


ISABELLE

Garden set / Tuinset / Gartenset / Set de jardin / Juego de jardín / Set da giardino / Zahradní set / Zestaw ogrodowy / Záhradný set / Kerti szett / Havesæt / Trädgårdsset / Hagesett / Σετ κήπου

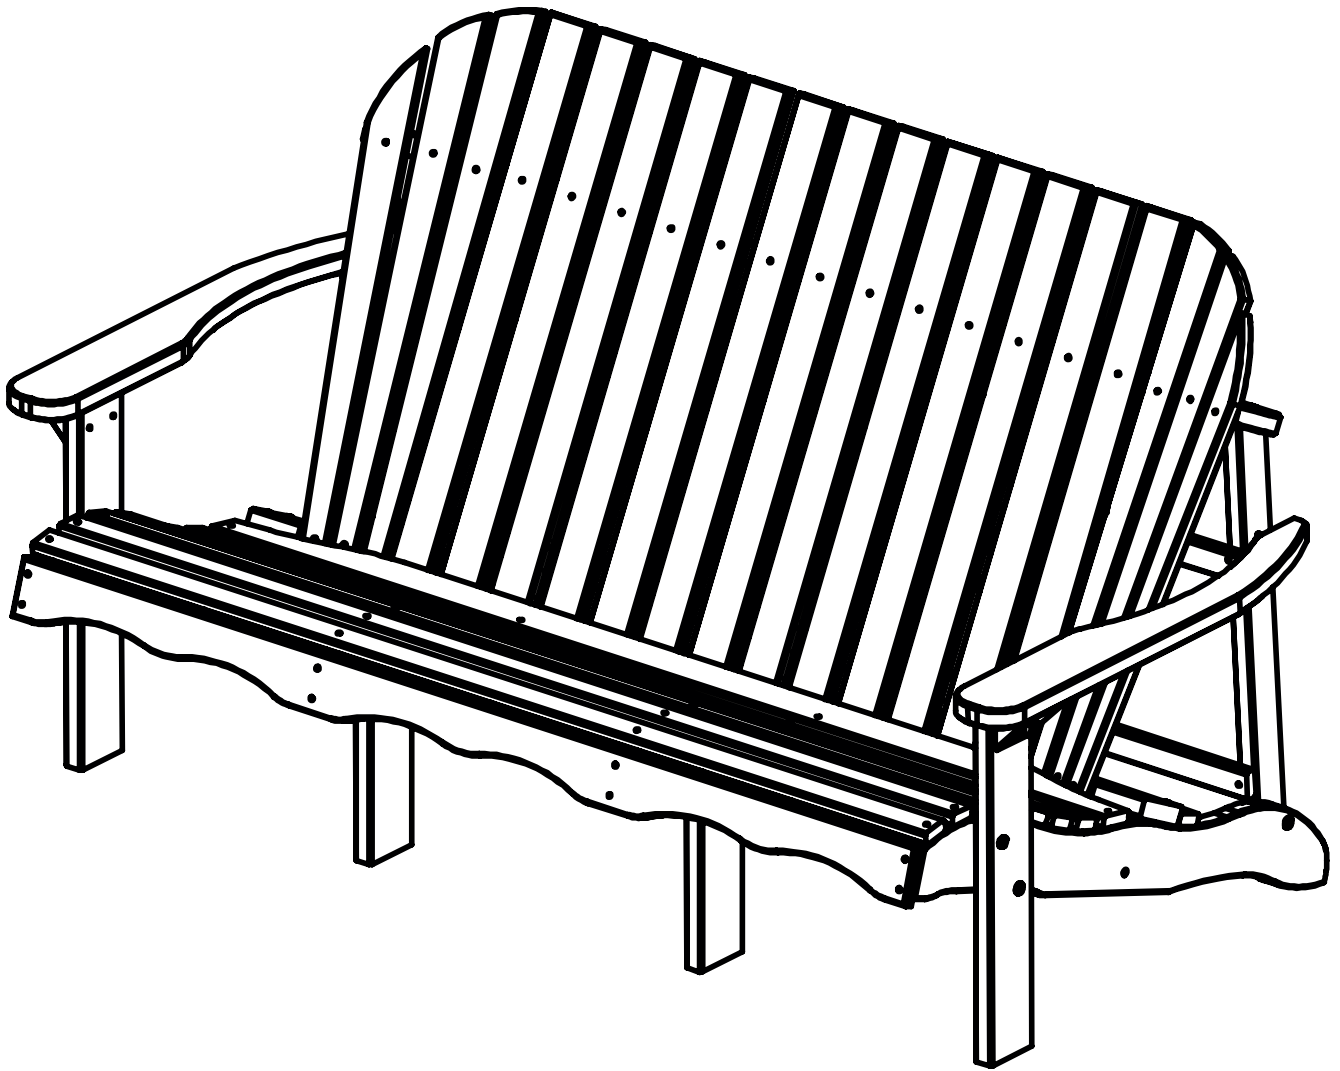

Instruction Manual

Gebrauchsanweisung | Gebruikershandleiding |

Mode d'emploi | Manual de usuario | Istruzione per l'uso

| Návod k použití | Instrukcja obsługi | Návod na použitie

| Használati utasítás | Brugsanvisning | Instruktionsbok |

Bruksanvisning | Εγχειρίδιο οδηγιών





WARNING!

CHOKING HAZARD. Small parts. Not suitable for children under 36 months of age.

The product must be assembled by an adult.

Possible hazard description, e.g. in unassembled state, contents contain dangerous sharp points, so keep out of reach of children.

Keep plastic covers and bags away from children to prevent choking and danger. For household use only.

Keep this manual for future use.

DE - WARNUNG!

ERSTICKUNGSGEFAHR. Kleine Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Mögliche Gefahrenbeschreibung, z.B. im unmontierten Zustand enthält der Inhalt gefährliche scharfe Spitzen, daher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Halten Sie Plastikdeckel und -beutel von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Nur für den Hausgebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf.

NL - WAARSCHUWING!

VERSTIKKINGSGEVAAR. Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

Het product moet door een volwassene worden gemonteerd. Mogelijke gevarenbeschrijving, bijvoorbeeld in niet gemonteerde staat bevat de inhoud gevaarlijke scherpe punten, dus buiten het bereik van kinderen houden. Houd plastic hoezen en zakken uit de buurt van kinderen om verstikking en gevaar te voorkomen. Alleen voor huishoudelijk gebruik.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

FR - AVERTISSEMENT !

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Le produit doit être assemblé par un adulte. Description des risques possibles, par exemple, si le produit n'est pas assemblé, il contient des pointes acérées dangereuses ; il faut donc le tenir hors de portée des enfants. Tenir les couvercles et les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement et de danger. Pour un usage domestique uniquement.

Conservez ce manuel pour un usage ultérieur.

ES - ¡ATENCIÓN!

PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses. El producto debe ser montado por un adulto.

Descripción de posibles peligros, por ejemplo, en estado desarmado el contenido contiene puntas afiladas peligrosas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Mantenga las fundas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar asfixia y peligro. Sólo para uso doméstico.

Conserve este manual para uso futuro.

IT - ATTENZIONE!

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.

Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Descrizione dei possibili pericoli, ad es. in condizioni non assemblate il contenuto contiene pericolose punte taglienti, quindi tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere i coperchi e i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento. Solo per uso domestico.

Conservare questo manuale per uso futuro.

CS - VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. Malé části. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

Výrobek musí sestavit dospělá osoba. Popis možného nebezpečí, např. v nesloženém stavu obsahuje obsah nebezpečné ostré hroty, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí. Plastové obaly a sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili udušení a nebezpečí. Pouze pro domácí použití.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

PL - OSTRZEŻENIE!

RYZYSKO ZADŁAWIENIA. Małe części. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Produkt musi być montowany przez osobę dorosłą. Opis możliwego zagrożenia, np. w stanie niezmontowanym zawartość zawiera niebezpieczne ostre elementy, dlatego należy przechowywać ją poza zasięgiem dzieci. Plastikowe osłony i torby należy przechowywać z dala od dzieci, aby zapobiec zadławieniu i zagrożeniu. Wyłącznie do użytku domowego.

Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

SK - VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA. Malé časti. Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Výrobok musí zostaviť dospelá osoba.

Popis možného nebezpečenstva, napr. v nezmontovanom stave obsah obsahuje nebezpečné ostré hroty, preto ho uchováajte mimo dosahu detí. Plastové kryty a vrecká uchováajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili zaduseniu a nebezpečenstvu. Len na domáce použitie.

Tento návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.

HU - FIGYELEM!

FULLADÁSVESEZÉLY. Apró alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.

A terméket felnőtteknek kell összeszerelni. Lehetséges veszély leírása, pl. összeszeretlen állapotban a tartalom veszélyes éles hegyeket tartalmaz, ezért gyermekek elől elzárva tartandó. Tartsa a műanyag fedeleket és zacskókat a gyermekektől távol a fulladás és a veszély megelőzése érdekében. Kizárólag háztartási használatra.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

DA - ADVARSEL!

FARE FOR KVÆLNING. Små dele. Ikke egnet til børn under 36 måneder.

Produktet skal samles af en voksen. Mulig farebeskrivelse, f.eks. i usamlert tilstand indeholder indholdet farlige skarpe punkter, så hold det uden for børns rækkevidde. Hold plastikdæksler og poser væk fra børn for at forhindre kvælning og fare. Kun til brug i hjemmet.

Opbevar denne manual til fremtidig brug.

SE - VARNING!

RISK FÖR KVÄVNING. Små delar. Ej lämplig för barn under 36 månader.

Produkten måste monteras av en vuxen. Beskrivning av möjlig fara, t.ex. i omonterat skick innehåller innehållet farliga vassa punkter, så håll den utom räckhåll för barn. Håll plasthöljen och påsar borta från barn för att förhindra kvävning och fara. Endast för hushållsbruk.

Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

NO - ADVARSEL!

FARE FOR KVELNING. Små deler. Ikke egnet for barn under 36 måneder.

Produktet må monteres av en voksen. Mulig farebeskrivelse, f.eks. i umontert tilstand inneholder innholdet farlige skarpe spisser, så hold det utilgjengelig for barn. Oppbevar plastdelskuler og poser utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare. Kun til bruk i hjemmet.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

EL - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ. Μικρά μέρη. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.


Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται από έναν ενήλικα. Πιθανή περιγραφή κινδύνου, π.χ. σε μη συναρμολογημένη κατάσταση τα περιεχόμενα περιέχουν επικίνδυνα αιχμηρά σημεία, γι' αυτό κρατήστε τα μακριά από παιδιά. Κρατήστε τα πλαστικά καλύμματα και τις σακούλες μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τον πνιγμό και τον κίνδυνο. Μόνο για οικιακή χρήση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

ISABELLE


Parts

1

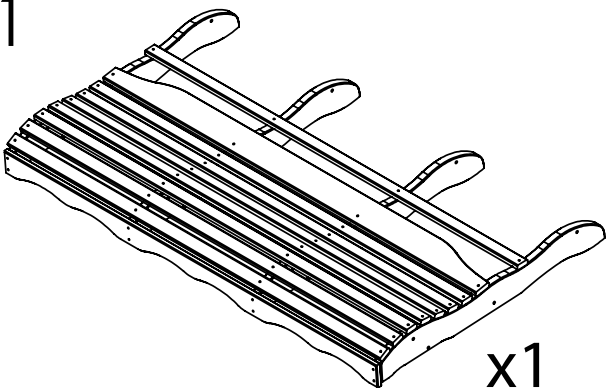


x1

2

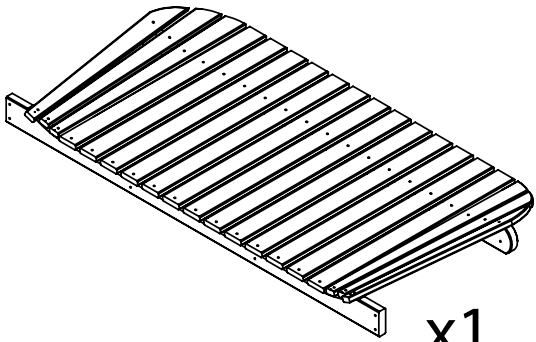

x1


3

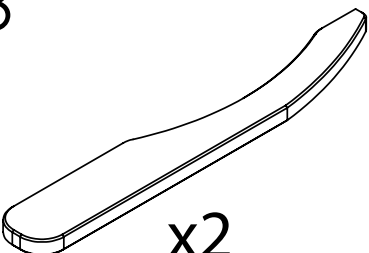

x2


4

4A

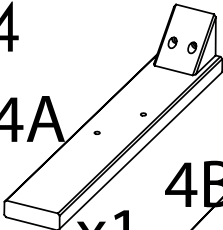


x1

4B

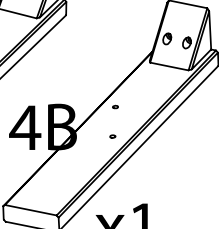

x1


5

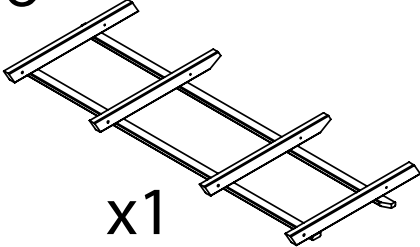


x1

A		M6x55	x12
B		M6	x12
C		4x50	x12
D		5x50	x4

6

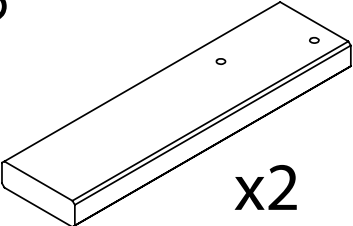


x2

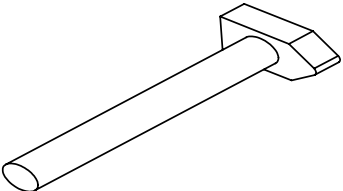



4mm

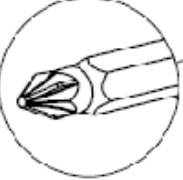


PZ2



ISABELLE


Assembly

1

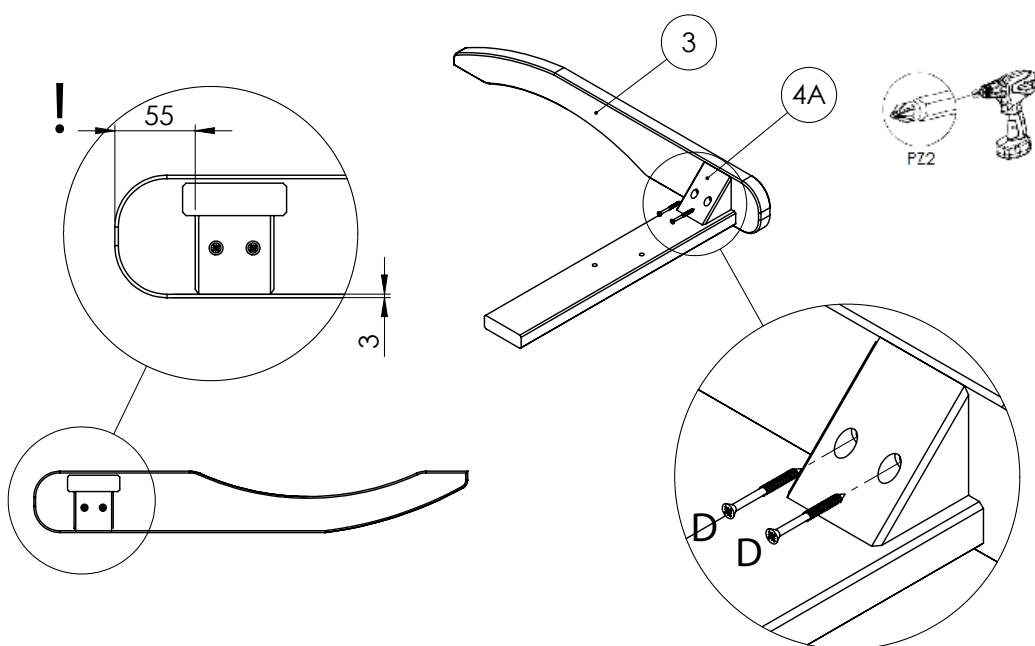

D		5x50	x2
---	---	------	----

2

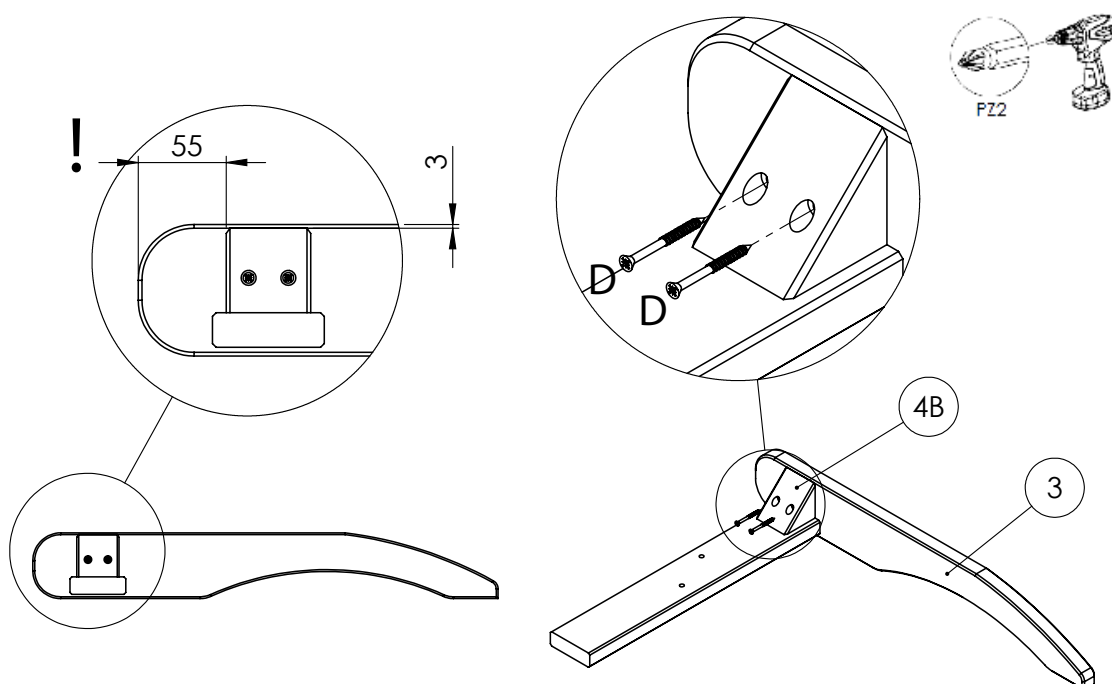


D		5x50	x2
---	---	------	----

ISABELLE


Assembly

3

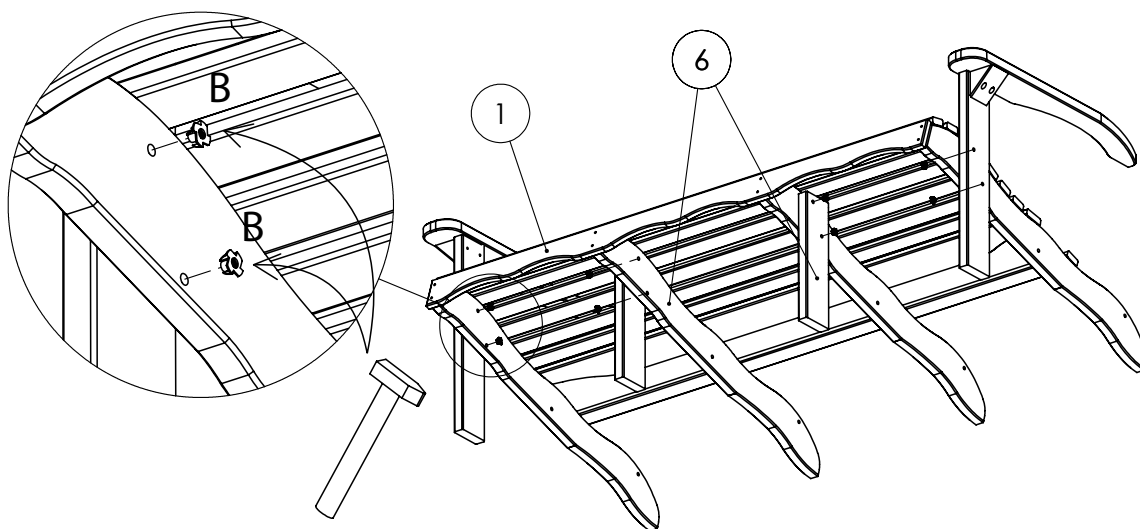

B		M6	x8
---	---	----	----

4

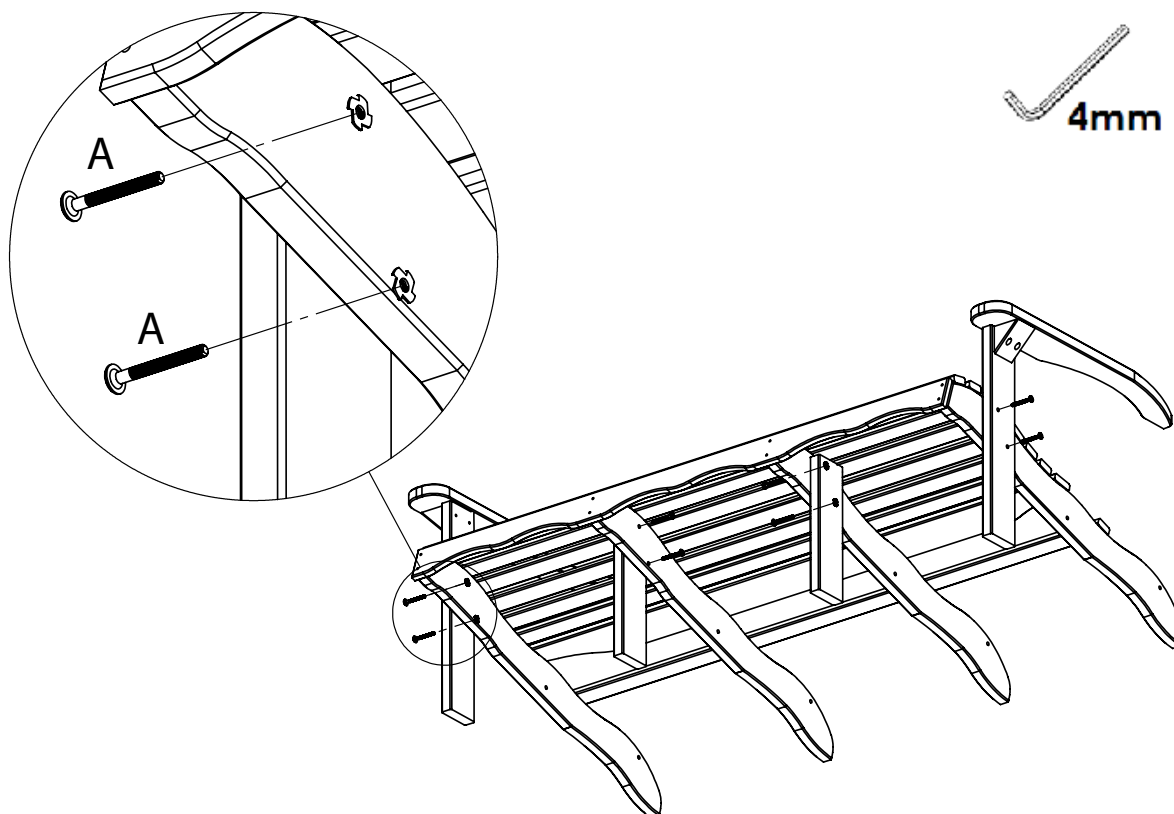


A		M6x55	x8
---	---	-------	----

ISABELLE


Assembly

5

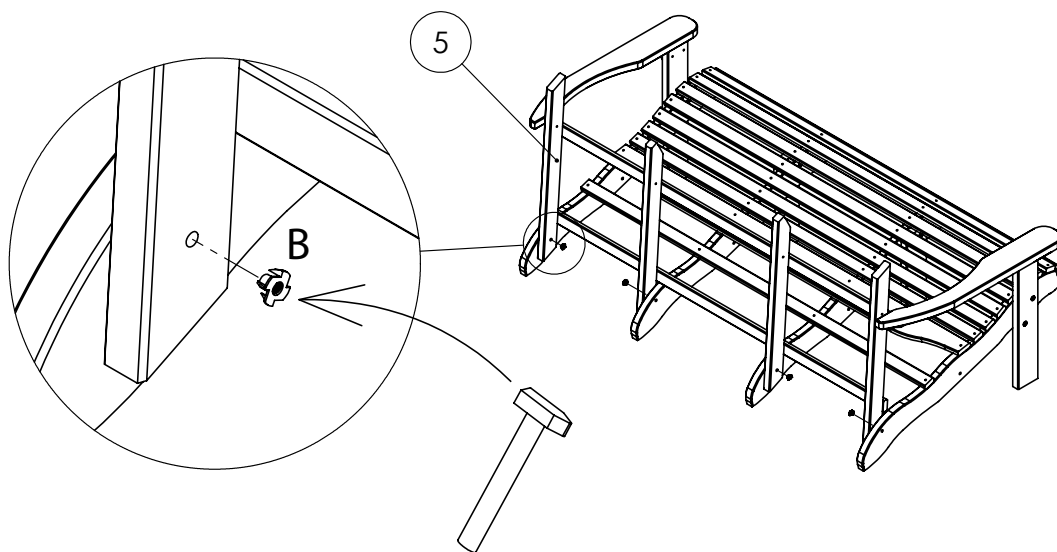

B		M6	x4
---	---	----	----

6

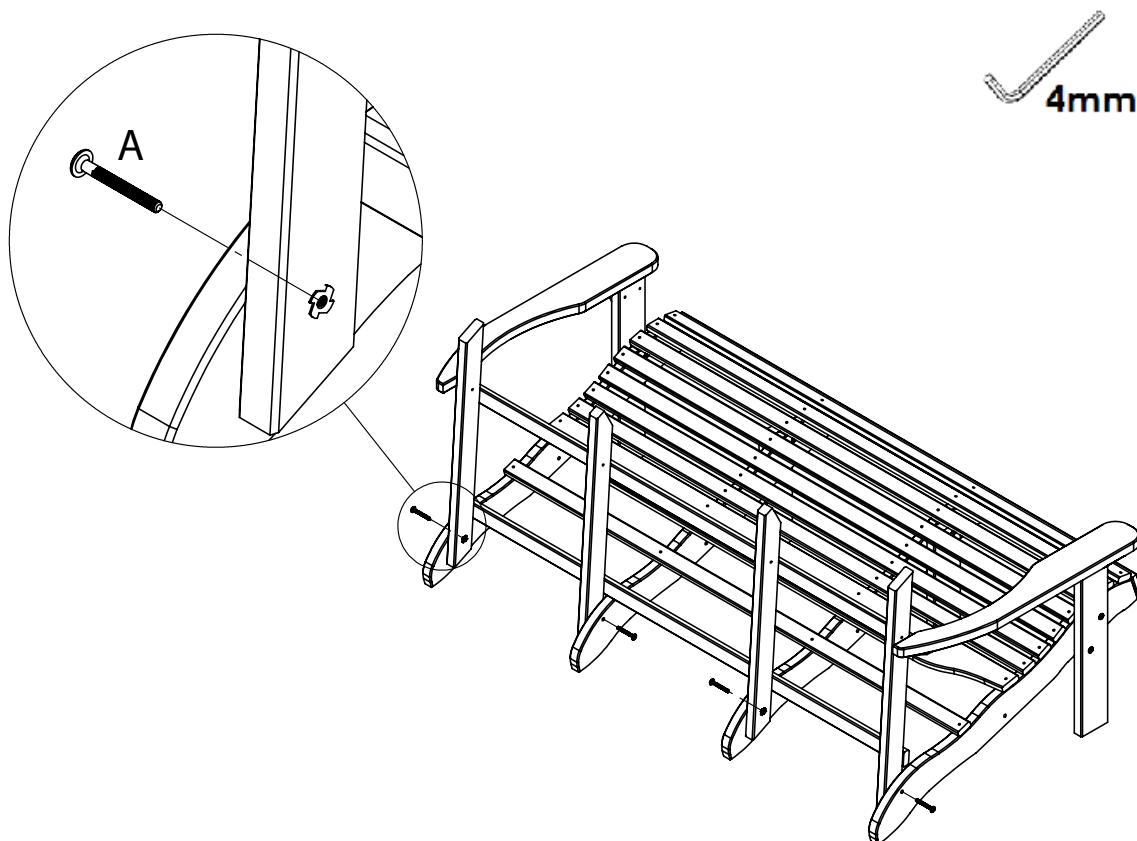


A		M6x55	x4
---	---	-------	----

ISABELLE


Assembly

7

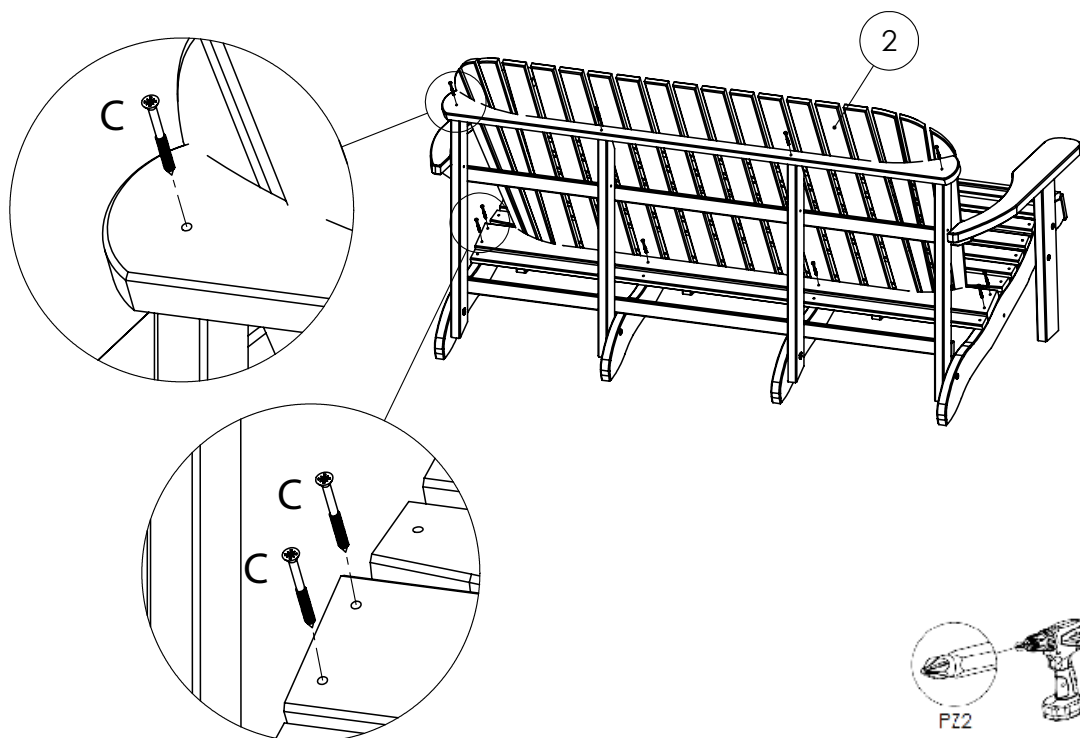

C		4x50	x10
---	---	------	-----

8

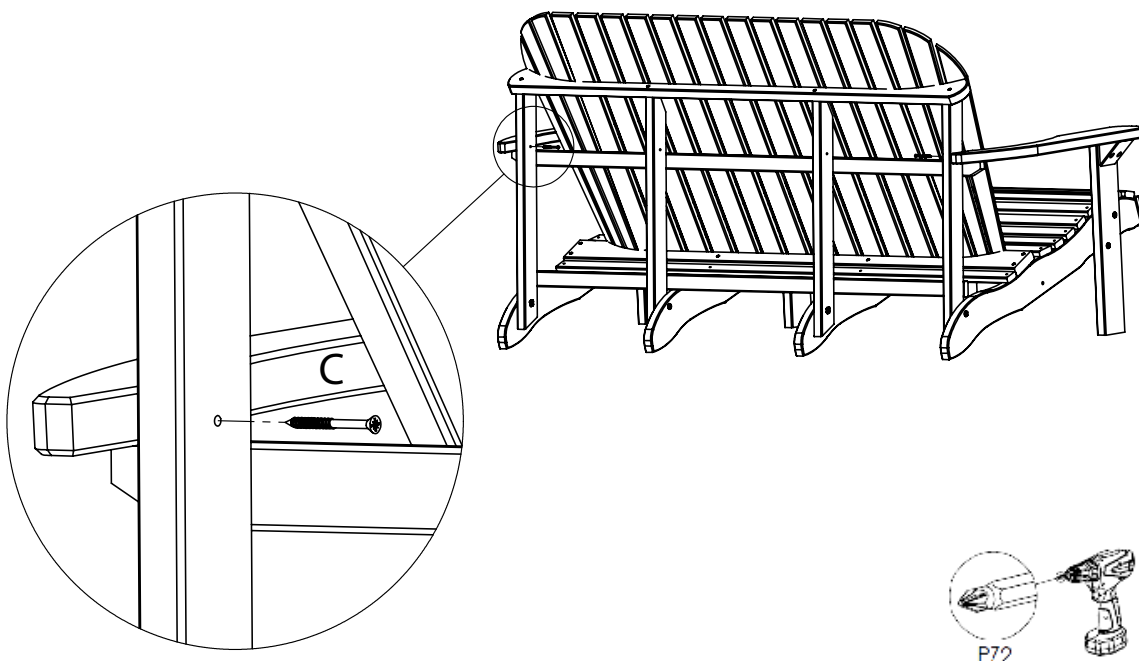

C		4x50	x2
---	---	------	----

ISABELLE

EN

Safety

For domestic use only. When assembling and using - always use on firm level ground. Periodic structural checks of this product should be undertaken, do not use if you have any doubts its fitness for purpose. Do not sit or stand on the product and any place. This furniture must be set up by a competent adult.

During assembly, tighten all screws, bolts, and nuts loosely. Tighten them up securely only at the end of assembly, after all parts have been assembled. Make sure you strengthen the products to the ground or base surface to protect them from harsh winds and unexpected storms. Lighter products, including garden sheds with board thickness 12-19mm can be blown away in very strong winds if not secured.

At the beginning of the season

Check to ensure that all components and fixings of this product are secure, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose.

At the end of the season

This product should be stored under cover during prolonged spells of adverse weather (wet or cold) and also during the winter (ideally in a garden shed or garage).

Always clean and dry thoroughly before storage.

Care instruction of wooden surfaces

Wood is a natural material whose appearance will deteriorate when left outside. Wood should be regularly impregnated or treated. Ask for advice in your local DIY store.

Care and maintenance of furniture

Wipe clean with a mild soapy solution. Wipe dry with a clean and dry cloth. To ensure that you receive maximum pleasure from your new product, it is very important for you to read this instruction. Please note, that quality guarantee of AXI is only valid when this maintenance instruction has been followed carefully.

For you to know:

Impregnated products can smear. This will disappear after a short time. The colour on pressure treated products can vary from board to board can be lighter or darker than colour on labels or photos, this is the natural characteristics of wood and perfectly normal. Discolouration from impregnant salt or sometimes mould can accrue on the product.

Vacuum impregnated products

TREATED WOOD CONTAINING A BIOCIDAL PRODUCT Celcure® C65 preserved wood is protected against wood destroying insects and wood rotting fungi

Active Ingredients: Basic Copper Carbonate, DDACHloride and DDACarbonate.

Stained products

PROTIM AQUATAN ES5 is a coloured, water-based concentrate which is diluted with water. It is a decorative finish which colours the wood. Protim Aquatan ES5 treated wood is not protected against wood destroying insects or wood decaying fungi. Preservative treatment is required to protect against these organisms.

Active Ingredients: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, propiconazole.

Treated timbers which are no longer usable may be disposed of in accordance with national and local regulations.

Product for life Our products are produced from durable Northern pine and spruce. If well maintained, our picnic table can serve you the time which takes new tree to grow.

All products, when necessary, comes with part assembly kit and simple step-by-step assembly instruction.

How do you keep your product beautiful for many years to come? Always clean the product with mild soap solution and dry with clean, dry cloth. If you spill the liquid, always wipe it off as quickly as possible.

Not painted products will start to turn grey, regardless of colour of the treatment at the time of purchase. This is the natural beauty of wood, which shows that it changes and moves on even after turned into the product. If you want to paint, paint, or otherwise treat the product - consult at the nearest retail outlet, where experts will recommend the most suitable paint or

ISABELLE

wood treatment product. If you have bought painted product - first maintenance, depending on weather conditions, is only required after 3-5 years. Frequency of maintenance depends on the weather impacts and location of the product. Keep metal parts of your product well oiled. Oil them at least once a year or when necessary.

If you have bought stained product - first maintenance, depending on weather conditions, is required after 1-2 years. Frequency of maintenance depends on the weather impacts and location of the product. Stained products are not protected against wood destroying insects or wood decaying fungi. The stain does not penetrate the wood and depending on the weather conditions can wash down on flat product surfaces. If this happens, consult your nearest DIY store to get the best advice on further domestic treatment.

If you have bought untreated (natural) product, treat the surface with antiseptic, anti-mould agent during installation. Consult your nearest DIY for treatment agents available. Further treatments depend on the treatment you will use first time. Treatment agent or paint must be applied to each part separately. If you are painting or treating factory assembled panel; with any other colouring, please take into the account, that during drying, unpainted parts of wood will appear. This will not be considered as claim. In time, mould can appear on naturally bought products, even after home treatment. Keep metal parts of your product well oiled. Oil them at least once a year or when necessary.

Tips

Assembly

Assemble according to the instructions supplied with the product. Always assemble your product on flat, even surface and always according to the instruction. During the assembly, loosely fit the screws at first, fastening then tight only when fully assembled. Check furniture fittings at least once a year - the screws may require tightening.

Storage

Keeping wooden outdoor products under the shades, will maximise the life of the product.

We recommend you cover the furniture if it is to be left outside in the elements if you do not have a shaded area when not in use. If you cannot cover it- tilt your product so that any water can drain away. Store in a cool dry place when not in use. Make sure air can circulate to avoid moisture and mould.

Mould

Mould or mildew is a type of fungus that thrives in the damp climate. It loves nothing more than growing on your nice wooden garden furniture. Timber is especially prone to mildew. If you spot any mould, simply clean it off with mild soap solution and dry with clean, dry cloth. Raw wood may have dotted, or striped stains caused by the blue mushroom. Use a primer (in first year, use only transparent) for wood treatment that protects the wood from blue spots - consult at the nearest outlet where experts will recommend the most suitable wood treatment product.

Wood is alive.

Natural properties of wood that are not considered defective:

Cracks

Wood is alive. During its life cycle cracks can occur; these are acceptable and do not affect the durability of the product. Swelling and wood shrinking while drying.

Shrinking or expanding

After purchase, the wooden product continues to dry for a long time and the dimensions can drop to 5-8% of the volume. Occasionally test the screws to ensure the stability of the product. In periods of rain, the wooden parts of product will absorb moisture in the air and expand.

Rough surface. Although we treat wood surfaces when planning or milling, even semi-rough surfaces may appear even at the highest level of care. Notches may show rough surfaces or slight fibre bursts.

Salt exhaustions.

If the product is impregnated with high-pressure technology, it may show white to greenish discharges. These are wood resins mixed with impregnating agents and will disappear over time.

Core.

The core of coniferous trees is in the centre of the trunk. The wood core is not wood damage, but a natural component of wood.

Branches and knots.

One of the characteristics of the wood is the branches / knots. When producing products for the garden, live trees with branches are used, which leaves knot places on boards.

The emergence of resins.

Your product is made from pine, spruce, or Siberian larch. These woods are characterized by resins that may appear on the surface of the product. Resin often appears after longer periods and might not be visible during the time of production.

ISABELLE

The following are not considered defects and does not apply for warranty: Natural wood characteristics and natural ware of. Detail of thickness and dimensions of the components in the range of 5-8%. Damage caused by incorrect installation of product.

Mechanical damage.

Products or parts that the customer has processed or modified in any way (except raw wood parts, treated after purchase with transparent primer). Damage caused to the buyer when transporting and moving the product. Changes in tone and wood structure over time. Depreciation of the product. Knots, which do not contribute to the overall strength of the product, fall out. Bending and twisting of wooden parts if this does not affect the stability of the product.

Any damage not directly related to the quality of the production process. Mould appearance on product, which was bought untreated (natural) even after home treatment. If ready made panels have been painted at home conditions, parts where paint did not get to will start to show in time.

The accessories attached to the product packaging may differ from those shown in the assembly instructions (if supplied). This does not affect the strength of the product.

Warranty

Warranty on product design durability is 24 months. For warranty issues, contact the direct seller, presenting proof of purchase.

DE

Sicherheit

Nur für den Hausgebrauch. Bei Aufbau und Verwendung stets auf festem, ebenem Boden verwenden. Dieses Produkt sollte regelmäßig auf seine Stabilität überprüft werden. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Zweifel an seiner Eignung für den vorgesehenen Zweck haben. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt oder einen anderen Ort. Dieses Möbelstück muss von einem kompetenten Erwachsenen aufgebaut werden.

Ziehen Sie während des Aufbaus alle Schrauben, Bolzen und Muttern locker an. Ziehen Sie sie erst am Ende des Aufbaus fest, nachdem alle Teile montiert wurden. Achten Sie darauf, die Produkte am Boden oder an der Grundfläche zu befestigen, um sie vor starkem Wind und unerwarteten Stürmen zu schützen. Leichtere Produkte, einschließlich Gartenhäuser mit einer Brettstärke von 12 bis 19 mm, können bei sehr starkem Wind weggeweht werden, wenn sie nicht gesichert sind.

Zu Beginn der Saison

Überprüfen Sie, ob alle Komponenten und Befestigungen dieses Produkts sicher sind. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Zweifel an seiner Eignung für den vorgesehenen Zweck haben.

Am Ende der Saison

Dieses Produkt sollte bei länger anhaltenden ungünstigen Witterungsbedingungen (nass oder kalt) und auch im Winter abgedeckt gelagert werden (idealerweise in einem Gartenhaus oder einer Garage).

Vor der Lagerung immer gründlich reinigen und trocknen.

Pflegeanleitung für Holzoberflächen

Holz ist ein natürliches Material, dessen Aussehen sich verschlechtert, wenn es im Freien gelassen wird. Holz sollte regelmäßig imprägniert oder behandelt werden. Lassen Sie sich in Ihrem örtlichen Baumarkt beraten.

Pflege und Wartung von Möbeln

Mit einer milden Seifenlösung abwischen. Mit einem sauberen und trockenen Tuch trocken wischen. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, ist es sehr wichtig, dass Sie diese Anleitung lesen. Bitte beachten Sie, dass die Qualitätsgarantie von AXI nur dann gültig ist, wenn diese Wartungsanleitung sorgfältig befolgt wurde.

Zu Ihrer Information:

Imprägnierte Produkte können schmierig werden. Dies verschwindet nach kurzer Zeit. Die Farbe auf druckbehandelten Produkten kann von Brett zu Brett variieren und heller oder dunkler sein als die Farbe auf Etiketten oder Fotos. Dies ist eine natürliche Eigenschaft von Holz und völlig normal. Es können Verfärbungen durch Imprägniersalz oder manchmal auch Schimmel auf dem Produkt auftreten.

Vakuumimprägnierte Produkte

BEHANDELTES HOLZ, DAS EIN BIOZIDPRODUKT ENTHÄLT Mit Celcure® C65 behandeltes Holz ist gegen holzerstörende Insekten und holzfressende Pilze geschützt

ISABELLE

Wirkstoffe: Basisches Kupfercarbonat, DDACHlorid und DDACarbonat.

Gebeizte Produkte

PROTIM AQUATAN ES5 ist ein farbiges Konzentrat auf Wasserbasis, das mit Wasser verdünnt wird. Es handelt sich um eine dekorative Oberflächenbehandlung, die das Holz färbt. Mit Protim Aquatan ES5 behandeltes Holz ist nicht gegen holzerstörende Insekten oder holzverrottende Pilze geschützt. Zum Schutz gegen diese Organismen ist eine Schutzbehandlung erforderlich.

Wirkstoffe: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate, Propiconazol.

Behandeltes Holz, das nicht mehr verwendbar ist, kann gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Ein Produkt fürs Leben Unsere Produkte werden aus haltbarem Kiefern- und Fichtenholz aus dem Norden hergestellt. Bei guter Pflege kann unser Picknicktisch Ihnen so lange dienen, wie es dauert, bis ein neuer Baum herangewachsen ist.

Alle Produkte werden bei Bedarf mit einem Teilmontagesatz und einer einfachen Schritt-für-Schritt-Montageanleitung geliefert.

Wie bleibt Ihr Produkt über viele Jahre hinweg schön? Reinigen Sie das Produkt immer mit einer milden Seifenlösung und trocknen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Wenn Sie Flüssigkeit verschütten, wischen Sie diese immer so schnell wie möglich ab.

Nicht lackierte Produkte werden grau, unabhängig von der Farbe der Behandlung zum Zeitpunkt des Kaufs. Dies ist die natürliche Schönheit des Holzes, die zeigt, dass es sich verändert und weiterentwickelt, auch nachdem es zu einem Produkt verarbeitet wurde. Wenn Sie das Produkt streichen oder anderweitig behandeln möchten, wenden Sie sich an das nächstgelegene Einzelhandelsgeschäft, wo Ihnen Experten das am besten geeignete Farb- oder Holzbehandlungsprodukt empfehlen werden. Wenn Sie ein gestrichenes Produkt gekauft haben, ist die erste Wartung je nach Wetterbedingungen erst nach 3 bis 5 Jahren erforderlich. Die Häufigkeit der Wartung hängt von den Witterungseinflüssen und dem Standort des Produkts ab. Halten Sie die Metallteile Ihres Produkts gut geölt. Ölen Sie sie mindestens einmal im Jahr oder bei Bedarf.

Wenn Sie ein gebeiztes Produkt gekauft haben, ist die erste Wartung je nach Witterung nach 1–2 Jahren erforderlich. Die Häufigkeit der Wartung hängt von den Witterungseinflüssen und dem Standort des Produkts ab. Gebeizte Produkte sind nicht gegen holzerstörende Insekten oder holzerstörende Pilze geschützt. Die Beize dringt nicht in das Holz ein und kann je nach Witterung auf flache Produktoberflächen abwaschen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den nächstgelegenen Baumarkt, um sich über die beste weitere Behandlung im Haushalt beraten zu lassen.

Wenn Sie ein unbehandeltes (natürliches) Produkt gekauft haben, behandeln Sie die Oberfläche während der Installation mit einem antiseptischen Antischimmelmittel. Erkundigen Sie sich in Ihrem nächsten Baumarkt nach verfügbaren Behandlungsmitteln. Weitere Behandlungen hängen von der Behandlung ab, die Sie zum ersten Mal anwenden. Behandlungsmittel oder Farbe müssen auf jedes Teil einzeln aufgetragen werden. Wenn Sie eine werkseitig montierte Platte mit einer anderen Farbe streichen oder behandeln, beachten Sie bitte, dass während des Trocknens unlackierte Holzteile sichtbar werden. Dies gilt nicht als Reklamation. Mit der Zeit kann sich auf natürlich gekauften Produkten Schimmel bilden, auch nach einer Behandlung zu Hause. Halten Sie die Metallteile Ihres Produkts gut geölt. Ölen Sie sie mindestens einmal im Jahr oder bei Bedarf.

Tipps

Montage

Montieren Sie das Produkt gemäß der mitgelieferten Anleitung. Montieren Sie Ihr Produkt immer auf einer ebenen, glatten Oberfläche und immer gemäß der Anleitung. Ziehen Sie die Schrauben während der Montage zunächst nur locker an und ziehen Sie sie erst fest, wenn das Produkt vollständig montiert ist. Überprüfen Sie die Möbelbeschläge mindestens einmal im Jahr – die Schrauben müssen möglicherweise nachgezogen werden.

Aufbewahrung

Wenn Sie Holzprodukte für den Außenbereich im Schatten aufbewahren, verlängert sich die Lebensdauer des Produkts. Wir empfehlen, die Möbel abzudecken, wenn sie im Freien den Elementen ausgesetzt sind und Sie keinen schattigen Bereich haben, in dem sie bei Nichtgebrauch abgestellt werden können. Wenn Sie sie nicht abdecken können, neigen Sie das Produkt so, dass das Wasser ablaufen kann. Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht benutzt wird. Achten Sie darauf, dass die Luft zirkulieren kann, um Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.

Schimmel

Schimmel oder Mehltau ist eine Art Pilz, der in feuchtem Klima gedeiht. Er liebt nichts mehr, als auf Ihren schönen Gartenmöbeln aus Holz zu wachsen. Holz ist besonders anfällig für Mehltau. Wenn Sie Schimmel entdecken, reinigen Sie ihn einfach mit einer milden Seifenlösung und trocknen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Rohes Holz kann durch den Bläuepilz

ISABELLE

gepunktete oder streifenförmige Flecken aufweisen. Verwenden Sie eine Grundierung (im ersten Jahr nur eine transparente) zur Holzbehandlung, die das Holz vor blauen Flecken schützt. Wenden Sie sich an die nächstgelegene Verkaufsstelle, wo Experten das am besten geeignete Holzbehandlungsprodukt empfehlen.

Holz lebt.

Natürliche Eigenschaften von Holz, die nicht als fehlerhaft gelten:

Risse

Holz lebt. Während seines Lebenszyklus können Risse auftreten; diese sind akzeptabel und beeinträchtigen die Haltbarkeit des Produkts nicht. Anschwellen und Schrumpfen des Holzes beim Trocknen.

Schrumpfen oder Ausdehnen

Nach dem Kauf trocknet das Holzprodukt noch lange nach und die Abmessungen können um 5–8 % des Volumens abnehmen. Testen Sie gelegentlich die Schrauben, um die Stabilität des Produkts zu gewährleisten. Bei Regen nehmen die Holzteile des Produkts Feuchtigkeit aus der Luft auf und dehnen sich aus.

Raue Oberfläche. Obwohl wir Holzoberflächen beim Hobeln oder Fräsen behandeln, können selbst bei höchster Sorgfalt sogar halb-raue Oberflächen entstehen. Kerben können raue Oberflächen oder leichte Faserausbrüche aufweisen.

Salzausblühungen.

Wenn das Produkt mit Hochdrucktechnologie imprägniert wird, kann es zu weißen bis grünlichen Ausblühungen kommen. Dabei handelt es sich um Holzharze, die mit Imprägniermitteln vermischt sind und mit der Zeit verschwinden.

Kern.

Der Kern von Nadelbäumen befindet sich in der Mitte des Stammes. Der Holzkern ist keine Holzschädigung, sondern ein natürlicher Bestandteil des Holzes.

Äste und Knoten.

Eines der Merkmale des Holzes sind die Äste/Knoten. Bei der Herstellung von Gartenprodukten werden lebende Bäume mit Ästen verwendet, wodurch Astknoten auf den Brettern zurückbleiben.

Harzaustritt.

Ihr Produkt wird aus Kiefer, Fichte oder Sibirischer Lärche hergestellt. Diese Hölzer sind durch Harze gekennzeichnet, die auf der Oberfläche des Produkts auftreten können. Harz tritt oft nach längeren Zeiträumen auf und ist während der Produktion möglicherweise nicht sichtbar.

Die folgenden Punkte gelten nicht als Mängel und fallen nicht unter die Garantie: Natürliche Holzeigenschaften und natürliche Abnutzung. Abweichungen bei der Stärke und den Abmessungen der Komponenten im Bereich von 5–8 %. Schäden, die durch eine falsche Installation des Produkts verursacht wurden.

MECHANISCHE SCHÄDEN.

Produkte oder Teile, die der Kunde in irgendeiner Weise bearbeitet oder verändert hat (ausgenommen Rohholzteile, die nach dem Kauf mit einer transparenten Grundierung behandelt wurden). Schäden, die dem Käufer beim Transport und Bewegen des Produkts entstehen. Veränderungen des Farbtons und der Holzstruktur im Laufe der Zeit. Wertminderung des Produkts. Äste, die nicht zur Gesamtfestigkeit des Produkts beitragen, fallen heraus. Biegen und Verdrehen von Holzteilen, wenn dies die Stabilität des Produkts nicht beeinträchtigt.

Schäden, die nicht direkt mit der Qualität des Produktionsprozesses zusammenhängen. Schimmelbildung auf einem Produkt, das unbehandelt (naturbelassen) gekauft wurde, auch nach einer Behandlung zu Hause. Wenn fertige Platten zu Hause gestrichen wurden, werden Teile, die nicht gestrichen wurden, mit der Zeit sichtbar.

Das an der Produktverpackung angebrachte Zubehör kann von dem in der Montageanleitung (falls vorhanden) gezeigten Zubehör abweichen. Dies hat keinen Einfluss auf die Festigkeit des Produkts.

Garantie

Die Garantie auf die Haltbarkeit des Produktdesigns beträgt 24 Monate. Bei Garantiefragen wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufbelegs an den direkten Verkäufer.

NL

Veiligheid

Alleen voor huishoudelijk gebruik. Bij montage en gebruik - altijd op een stevige, vlakke ondergrond. Gebruik het product niet als u twijfelt of het geschikt is voor het beoogde doel. Ga niet op het product zitten of staan. Dit meubel moet worden gemonteerd door een bevoegde volwassene.

ISABELLE

Draai tijdens de montage alle schroeven, bouten en moeren losjes aan. Draai ze pas goed vast aan het einde van de montage, nadat alle onderdelen gemonteerd zijn. Zorg ervoor dat je de producten verstevigt aan de grond of het grondoppervlak om ze te beschermen tegen harde wind en onverwachte stormen. Lichtere producten, zoals tuinhuisjes met een plankdikte van 12-19 mm, kunnen wegwaaien bij zeer harde wind als ze niet vastgezet worden.

Aan het begin van het seizoen

Controleer of alle onderdelen en bevestigingen van dit product goed vastzitten. Gebruik het product niet als u twijfelt of het geschikt is voor het beoogde doel.

Aan het einde van het seizoen

Dit product moet overdekt worden opgeslagen tijdens langere perioden van slecht weer (nat of koud) en ook tijdens de winter (bij voorkeur in een tuinhuisje of garage).

Altijd goed schoonmaken en drogen voor opslag.

Onderhoudsinstructies voor houten oppervlakken

Hout is een natuurlijk materiaal waarvan het uiterlijk achteruitgaat als het buiten blijft liggen. Hout moet regelmatig geïmpregneerd of behandeld worden. Vraag advies in uw plaatselijke doe-het-zelfzaak.

Onderhoud van meubels

Veeg schoon met een milde zeepoplossing. Droog af met een schone en droge doek. Om er zeker van te zijn dat u optimaal plezier beleeft aan uw nieuwe product, is het erg belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest. Houd er rekening mee dat de kwaliteitsgarantie van AXI alleen geldig is als deze onderhoudsinstructie zorgvuldig is opgevolgd.

Voor u om te weten:

Geïmpregneerde producten kunnen smeren. Dit verdwijnt na korte tijd. De kleur van onder druk behandelde producten kan variëren van plank tot plank en kan lichter of donkerder zijn dan de kleur op labels of foto's. Dit is de natuurlijke eigenschap van hout en volkomen normaal. Verkleuring door impregneerzout of soms door schimmel kan op het product ontstaan.

Vacuüm geïmpregneerde producten

BEHANDELD HOUT MET EEN BIOCIDAAL PRODUCT Celcure® C65 verduurzaamd hout is beschermd tegen houtaantastende insecten en houtrotschimmels

Actieve ingrediënten: Basisch kopercarbonaat, DDACHloride en DDACarbonaat.

Gebeitste producten

PROTIM AQUATAN ES5 is een gekleurd concentraat op waterbasis dat wordt verdund met water. Het is een decoratieve afwerking die het hout kleurt. Met Protim Aquatan ES5 behandeld hout is niet beschermd tegen houtaantastende insecten of houtaantastende schimmels. Om tegen deze organismen te beschermen is een conserveringsbehandeling nodig.

Actieve ingrediënten: 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat, propiconazool.

Behandeld hout dat niet meer bruikbaar is, mag worden afgevoerd in overeenstemming met nationale en lokale voorschriften.

Product voor het leven Onze producten zijn gemaakt van duurzaam grenen en vurenhout. Als onze picknicktafel goed onderhouden wordt, kan hij u net zo lang van dienst zijn als een nieuwe boom nodig heeft om te groeien.

Alle producten worden, indien nodig, geleverd met een montagekit en eenvoudige stap-voor-stap montage-instructies.

Hoe houd je je product jarenlang mooi? Maak het product altijd schoon met een milde zeepoplossing en droog het af met een schone, droge doek. Als je vloeistof morst, veeg deze er dan altijd zo snel mogelijk af.

Niet geverfde producten zullen grijs worden, ongeacht de kleur van de behandeling op het moment van aankoop. Dit is de natuurlijke schoonheid van hout, die laat zien dat het verandert en verder gaat, zelfs nadat het in het product is verwerkt. Als je het product wilt verven, schilderen of op een andere manier wilt behandelen - raadpleeg dan het dichtstbijzijnde verkooppunt, waar experts je het meest geschikte verf- of houtbehandelingsproduct zullen aanbevelen. Als je een geverfd product hebt gekocht, is het eerste onderhoud, afhankelijk van de weersomstandigheden, pas na 3-5 jaar nodig. De frequentie van het onderhoud hangt af van de weersinvloeden en de locatie van het product. Houd metalen onderdelen van je product goed geolied. Olie ze minstens een keer per jaar of wanneer nodig.

Als u een gebeitst product hebt gekocht, is het eerste onderhoud, afhankelijk van de weersomstandigheden, na 1-2 jaar vereist. De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de weersinvloeden en de locatie van het product. Beitsproducten zijn niet beschermd tegen houtaantastende insecten of houtaantastende schimmels. De beits dringt niet door in het hout en kan afhankelijk

ISABELLE

van de weersomstandigheden afspoelen op vlakke productoppervlakken. Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde doe-het-zelf-zaak voor het beste advies over verdere huishoudelijke behandeling.

Als je een onbehandeld (natuurlijk) product hebt gekocht, behandel het oppervlak dan met een antiseptisch en schimmelwerend middel voordat je het installeert. Raadpleeg de dichtstbijzijnde doe-het-zelfzaak voor de beschikbare behandelingsmiddelen. Verdere behandelingen zijn afhankelijk van de behandeling die je de eerste keer gebruikt. Behandelingsmiddel of verf moet op elk onderdeel afzonderlijk worden aangebracht. Als u een in de fabriek geassembleerd paneel verft of behandelt met een andere kleur, houd er dan rekening mee dat er tijdens het drogen ongelakte houten delen zichtbaar worden. Dit wordt niet beschouwd als een claim. Na verloop van tijd kan er schimmel ontstaan op natuurlijk gekochte producten, zelfs na thuisbehandeling. Houd metalen onderdelen van je product goed geolied. Olie ze minstens een keer per jaar of wanneer nodig.

TIPS

Montage

Zet het product in elkaar volgens de instructies die bij het product worden geleverd. Monteer je product altijd op een vlakke, egale ondergrond en altijd volgens de instructies. Monteer de schroeven eerst losjes en draai ze pas vast als ze volledig gemonteerd zijn. Controleer het meubelbeslag minstens één keer per jaar - het kan zijn dat de schroeven moeten worden aangedraaid.

Opslag

Door houten buitenproducten onder de schaduw te bewaren, gaat het product langer mee.

We raden je aan om de meubelen af te dekken als je ze buiten in de elementen wilt laten staan als je geen schaduwplek hebt wanneer ze niet gebruikt worden. Als je het product niet kunt afdekken, kantel het dan zodat eventueel water weg kan lopen. Bewaar het op een koele, droge plek als je het niet gebruikt. Zorg ervoor dat de lucht kan circuleren om vocht en schimmel te voorkomen.

Schimmel

Schimmel is een soort schimmel die goed gedijt in een vochtig klimaat. Hij doet niets liever dan op je mooie houten tuinmeubelen groeien. Vooral hout is gevoelig voor schimmel. Als je schimmel ziet, maak het dan schoon met een milde zeepoplossing en droog het af met een schone, droge doek. Ruw hout kan gevlekte of gestreepte vlekken hebben, veroorzaakt door de blauwe paddenstoel. Gebruik een primer (in het eerste jaar alleen transparant gebruiken) voor houtbehandeling die het hout beschermt tegen blauwe vlekken - raadpleeg het dichtstbijzijnde verkooppunt waar experts het meest geschikte houtbehandelingsproduct zullen aanbevelen.

Hout leeft.

Natuurlijke eigenschappen van hout die niet als defect worden beschouwd:

Scheuren

Hout leeft. Tijdens zijn levenscyclus kunnen scheuren ontstaan; deze zijn aanvaardbaar en hebben geen invloed op de duurzaamheid van het product. Uitzetten en krimpen van hout tijdens het drogen.

Krimpen of uitzetten

Na aankoop blijft het houten product lang drogen en kunnen de afmetingen dalen tot 5-8% van het volume. Test af en toe de schroeven om de stabiliteit van het product te garanderen. In periodes van regen zullen de houten onderdelen van het product vocht uit de lucht absorberen en uitzetten.

Ruw oppervlak. Hoewel we houtoppervlakken behandelen bij het plannen of frezen, kunnen er zelfs bij de grootste zorgvuldigheid halfruwe oppervlakken verschijnen. Inkepingen kunnen ruwe oppervlakken of lichte vezelbarsten vertonen.

Zoutuitputting.

Als het product geïmpregneerd is met hogedruktechnologie, kan het witte tot groenachtige uitvloeiingen vertonen. Dit zijn houtharsen vermengd met impregneermiddelen en zullen na verloop van tijd verdwijnen.

Kern.

De kern van naaldbomen bevindt zich in het midden van de stam. De houtkern is geen houtschade, maar een natuurlijk bestanddeel van hout.

Takken en knoesten.

Een van de kenmerken van het hout zijn de takken / knoesten. Bij de productie van producten voor de tuin worden levende bomen met takken gebruikt, waardoor er knoestplekken op planken achterblijven.

Het ontstaan van harsen.

Je product wordt gemaakt van grenen, vuren of Siberisch lariks. Deze houtsoorten worden gekenmerkt door harsen die op het oppervlak van het product kunnen verschijnen. Hars verschijnt vaak pas na langere tijd en is misschien niet zichtbaar tijdens de productie.

Het volgende wordt niet beschouwd als een defect en valt niet onder de garantie: Natuurlijke houteigenschappen en natuurlijke

ISABELLE

waren van. Dikte- en maatafwijkingen van de onderdelen van 5-8%. Schade veroorzaakt door onjuiste installatie van het product.

Mechanische schade.

Producten of onderdelen die de klant op enigerlei wijze heeft bewerkt of gemodificeerd (met uitzondering van onbewerkte houten onderdelen die na aankoop zijn behandeld met transparante primer). Schade veroorzaakt door de koper bij het vervoeren en verplaatsen van het product. Veranderingen in toon en houtstructuur na verloop van tijd. Waardevermindering van het product. Uitvallen van knoesten die niet bijdragen aan de algehele sterkte van het product. Buigen en verdraaien van houten onderdelen als dit geen invloed heeft op de stabiliteit van het product.

Alle schade die niet direct gerelateerd is aan de kwaliteit van het productieproces. Schimmeluiterlijk op product dat onbehandeld (natuurlijk) is gekocht, zelfs na thuisbehandeling. Als kant-en-klare panelen thuis zijn geleverd, zullen delen waar de verf niet is gekomen na verloop van tijd zichtbaar worden.

De accessoires op de verpakking van het product kunnen afwijken van de accessoires in de montagehandleiding (indien meegeleverd). Dit heeft geen invloed op de sterkte van het product.

Garantie

Garantie op de duurzaamheid van het productontwerp is 24 maanden. Neem voor garantiekwesties contact op met de directe verkoper op vertoon van het aankoopbewijs.

FR

Sécurité

Pour un usage domestique uniquement. Lors du montage et de l'utilisation, toujours utiliser sur un sol ferme et plat. Des contrôles structurels périodiques de ce produit doivent être effectués, ne pas l'utiliser si vous avez des doutes quant à son aptitude à l'emploi. Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le produit ou à un autre endroit. Ce meuble doit être installé par un adulte compétent.

Pendant le montage, serrez légèrement toutes les vis, les boulons et les écrous. Serrez-les fermement seulement à la fin du montage, une fois que toutes les pièces ont été assemblées. Veillez à renforcer les produits au sol ou à la surface de base pour les protéger des vents violents et des tempêtes inattendues. Les produits plus légers, y compris les abris de jardin dont les planches ont une épaisseur de 12 à 19 mm, peuvent être emportés par des vents très forts s'ils ne sont pas fixés.

Au début de la saison

Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont bien fixés. N'utilisez pas le produit si vous avez des doutes quant à son aptitude à l'emploi.

À la fin de la saison

Ce produit doit être rangé à l'abri pendant les périodes prolongées de mauvais temps (humidité ou froid) et également pendant l'hiver (idéalement dans un abri de jardin ou un garage).

Nettoyez et séchez toujours soigneusement le produit avant de le ranger.

Instructions d'entretien des surfaces en bois

Le bois est un matériau naturel dont l'aspect se détériore lorsqu'il est laissé à l'extérieur. Le bois doit être régulièrement imprégné ou traité. Demandez conseil dans votre magasin de bricolage local.

Entretien des meubles

Nettoyez avec une solution savonneuse douce. Essuyez avec un chiffon propre et sec. Pour profiter au maximum de votre nouveau produit, il est très important que vous lisiez ces instructions. Veuillez noter que la garantie de qualité de AXI n'est valable que si ces instructions d'entretien ont été scrupuleusement suivies.

À savoir :

Les produits imprégnés peuvent tacher. Cela disparaîtra après un court laps de temps. La couleur des produits traités sous pression peut varier d'une planche à l'autre et être plus claire ou plus foncée que la couleur des étiquettes ou des photos. Il s'agit des caractéristiques naturelles du bois et c'est tout à fait normal. Une décoloration due au sel d'imprégnation ou parfois à la moisissure peut apparaître sur le produit.

Produits imprégnés sous vide

BOIS TRAITÉ CONTENANT UN PRODUIT BIOCIDE Le bois traité Celcure® C65 est protégé contre les insectes xylophages et les champignons lignivores.

ISABELLE

Ingrédients actifs : carbonate basique de cuivre, chlorure de DDAC et carbonate de DDAC.

Produits teintés

PROTIM AQUATAN ES5 est un concentré coloré à base d'eau qui se dilue dans l'eau. C'est une finition décorative qui colore le bois. Le bois traité avec Protim Aquatan ES5 n'est pas protégé contre les insectes xylophages ou les champignons lignivores. Un traitement de préservation est nécessaire pour protéger le bois contre ces organismes.

Ingrédients actifs : butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, propiconazole.

Les bois traités qui ne sont plus utilisables peuvent être éliminés conformément aux réglementations nationales et locales.

Un produit pour la vie Nos produits sont fabriqués à partir de pin et d'épicéa du Nord, des essences durables. Bien entretenue, notre table de pique-nique peut vous servir aussi longtemps qu'il faut à un nouvel arbre pour pousser.

Tous les produits sont livrés, si nécessaire, avec un kit de pièces détachées et des instructions de montage simples, étape par étape.

Comment conserver la beauté de votre produit pendant de nombreuses années ? Nettoyez toujours le produit avec une solution savonneuse douce et séchez-le avec un chiffon propre et sec. Si vous renversez du liquide, essuyez-le toujours le plus rapidement possible.

Les produits non peints commenceront à grisonner, quelle que soit la couleur du traitement au moment de l'achat. C'est la beauté naturelle du bois, qui montre qu'il change et évolue même après avoir été transformé en produit. Si vous souhaitez peindre, vernir ou traiter le produit d'une autre manière, consultez le point de vente le plus proche, où des experts vous recommanderont la peinture ou le produit de traitement du bois le plus adapté. Si vous avez acheté un produit peint, le premier entretien, en fonction des conditions météorologiques, n'est nécessaire qu'après 3 à 5 ans. La fréquence de l'entretien dépend des conditions météorologiques et de l'emplacement du produit. Gardez les parties métalliques de votre produit bien huilées. Huilez-les au moins une fois par an ou lorsque cela est nécessaire.

Si vous avez acheté un produit teinté, le premier entretien, en fonction des conditions météorologiques, est nécessaire après 1 à 2 ans. La fréquence de l'entretien dépend des conditions météorologiques et de l'emplacement du produit. Les produits teintés ne sont pas protégés contre les insectes xylophages ou les champignons lignivores. La teinture ne pénètre pas dans le bois et, en fonction des conditions météorologiques, peut être lessivée sur les surfaces planes du produit. Si cela se produit, consultez votre magasin de bricolage le plus proche pour obtenir les meilleurs conseils sur le traitement domestique à appliquer.

Si vous avez acheté un produit non traité (naturel), traitez la surface avec un agent antiseptique et anti-moisissure pendant l'installation. Consultez votre magasin de bricolage le plus proche pour connaître les agents de traitement disponibles. Les traitements ultérieurs dépendent du traitement que vous utiliserez la première fois. L'agent de traitement ou la peinture doit être appliqué sur chaque partie séparément. Si vous peignez ou traitez un panneau assemblé en usine avec une autre couleur, veuillez tenir compte du fait que des parties de bois non peintes apparaîtront pendant le séchage. Cela ne sera pas considéré comme un motif de réclamation. Avec le temps, des moisissures peuvent apparaître sur les produits achetés à l'état naturel, même après un traitement à domicile. Gardez les parties métalliques de votre produit bien huilées. Huilez-les au moins une fois par an ou lorsque cela est nécessaire.

Conseils

Assemblage

Assemblez le produit conformément aux instructions fournies. Assemblez toujours votre produit sur une surface plane et régulière et toujours conformément aux instructions. Lors de l'assemblage, vissez d'abord les vis sans les serrer, puis serrez-les une fois l'assemblage terminé. Vérifiez les fixations du meuble au moins une fois par an, les vis peuvent nécessiter un resserrage.

Stockage

Le fait de conserver les produits en bois d'extérieur à l'ombre maximisera la durée de vie du produit.

Nous vous recommandons de couvrir les meubles s'ils doivent être laissés à l'extérieur dans les éléments si vous ne disposez pas d'une zone ombragée lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Si vous ne pouvez pas les couvrir, inclinez votre produit de manière à ce que l'eau puisse s'écouler. Rangez-les dans un endroit frais et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Assurez-vous que l'air peut circuler pour éviter l'humidité et la moisissure.

Moisissure

La moisissure est un type de champignon qui se développe dans un climat humide. Il n'y a rien de tel que de pousser sur vos beaux meubles de jardin en bois. Le bois est particulièrement sujet à la moisissure. Si vous remarquez de la moisissure, nettoyez-la simplement avec une solution savonneuse douce et séchez-la avec un chiffon propre et sec. Le bois brut peut présenter des taches en pointillés ou en rayures causées par le champignon bleu. Utilisez un apprêt (la première année, utilisez uniquement un apprêt transparent) pour le traitement du bois qui protège le bois des taches bleues - consultez le point de vente le plus proche

ISABELLE

où des experts vous recommanderont le produit de traitement du bois le plus approprié.

Le bois est vivant.

Propriétés naturelles du bois qui ne sont pas considérées comme défectueuses :

Fissures

Le bois est vivant. Au cours de son cycle de vie, des fissures peuvent apparaître ; celles-ci sont acceptables et n'affectent pas la durabilité du produit. Gonflement et rétrécissement du bois pendant le séchage.

Rétrécissement ou dilatation

Après l'achat, le produit en bois continue de sécher pendant une longue période et les dimensions peuvent diminuer de 5 à 8 % du volume. Tester occasionnellement les vis pour s'assurer de la stabilité du produit. En période de pluie, les parties en bois du produit absorberont l'humidité de l'air et se dilateront.

Surface rugueuse. Bien que nous traitions les surfaces en bois lors de la planification ou du fraisage, même les surfaces semi-rugueuses peuvent apparaître, même avec le plus grand soin. Les encoches peuvent révéler des surfaces rugueuses ou de légères ruptures de fibres.

Épuisements de sel.

Si le produit est imprégné avec une technologie haute pression, il peut présenter des décharges blanches à verdâtres. Il s'agit de résines de bois mélangées à des agents d'imprégnation qui disparaîtront avec le temps.

Cœur.

Le cœur des conifères se trouve au centre du tronc. Le cœur du bois n'est pas un défaut du bois, mais un composant naturel du bois.

Branches et nœuds.

L'une des caractéristiques du bois est la présence de branches et de nœuds. Lors de la fabrication de produits pour le jardin, des arbres vivants avec des branches sont utilisés, ce qui laisse des nœuds sur les planches.

L'apparition de résines.

Votre produit est fabriqué à partir de pin, d'épicéa ou de mélèze de Sibérie. Ces bois sont caractérisés par des résines qui peuvent apparaître à la surface du produit. La résine apparaît souvent après de longues périodes et peut ne pas être visible pendant la production.

Les éléments suivants ne sont pas considérés comme des défauts et ne sont pas couverts par la garantie : Caractéristiques naturelles du bois et usure naturelle. Détail de l'épaisseur et des dimensions des composants dans une fourchette de 5 à 8 %. Dommages causés par une mauvaise installation du produit.

Dommages mécaniques.

Les produits ou pièces que le client a traités ou modifiés de quelque manière que ce soit (à l'exception des pièces en bois brut, traitées après achat avec un apprêt transparent). Les dommages causés à l'acheteur lors du transport et du déplacement du produit. Les changements de ton et de structure du bois au fil du temps. La dépréciation du produit. Les nœuds, qui ne contribuent pas à la résistance globale du produit, tombent. La flexion et la torsion des pièces en bois si cela n'affecte pas la stabilité du produit.

Tout dommage non directement lié à la qualité du processus de production. L'apparition de moisissures sur le produit, qui a été acheté non traité (naturel), même après un traitement à domicile. Si les panneaux prêts à l'emploi ont été peints à domicile, les parties où la peinture n'a pas été appliquée commenceront à apparaître avec le temps.

Les accessoires joints à l'emballage du produit peuvent différer de ceux indiqués dans les instructions de montage (si fournies). Cela n'affecte pas la résistance du produit.

Garantie

La garantie sur la durabilité de la conception du produit est de 24 mois. Pour les questions de garantie, contactez le vendeur direct en présentant une preuve d'achat.

ES

Seguridad

Solo para uso doméstico. Al montarlo y utilizarlo, hágalo siempre sobre una superficie firme y nivelada. Deben realizarse comprobaciones estructurales periódicas de este producto; no lo utilice si tiene alguna duda sobre su idoneidad para el uso previsto. No se siente ni se ponga de pie sobre el producto ni en ningún otro lugar. Este mueble debe ser montado por un adulto competente.

Durante el montaje, apriete todos los tornillos, pernos y tuercas sin apretarlos del todo. Apriételes bien solo al final del montaje,

ISABELLE

después de que se hayan montado todas las piezas. Asegúrese de reforzar los productos al suelo o a la superficie de la base para protegerlos de vientos fuertes y tormentas inesperadas. Los productos más ligeros, como los cobertizos de jardín con tablas de 12-19 mm de grosor, pueden ser arrastrados por vientos muy fuertes si no están asegurados.

Al comienzo de la temporada

Compruebe que todos los componentes y fijaciones de este producto estén seguros; no lo utilice si tiene alguna duda sobre su idoneidad para el uso previsto.

Al final de la temporada

Este producto debe guardarse a cubierto durante períodos prolongados de clima adverso (húmedo o frío) y también durante el invierno (lo ideal es en un cobertizo de jardín o en un garaje).

Límpielo y séquelo siempre a fondo antes de guardarlo.

Instrucciones de cuidado de las superficies de madera

La madera es un material natural cuya apariencia se deteriora cuando se deja al aire libre. La madera debe impregnarse o tratarse regularmente. Pida consejo en su tienda de bricolaje local.

Cuidado y mantenimiento de los muebles

Limpiar con una solución jabonosa suave. Secar con un paño limpio y seco. Para asegurarse de que disfruta al máximo de su nuevo producto, es muy importante que lea estas instrucciones. Tenga en cuenta que la garantía de calidad de AXI solo es válida si se han seguido cuidadosamente estas instrucciones de mantenimiento.

Para que lo sepa:

Los productos impregnados pueden mancharse. Esto desaparecerá al poco tiempo. El color de los productos tratados a presión puede variar de una tabla a otra y puede ser más claro o más oscuro que el color de las etiquetas o las fotos, esto es una característica natural de la madera y es perfectamente normal. La decoloración por la sal impregnante o, a veces, el moho pueden acumularse en el producto.

Productos impregnados al vacío

MADERA TRATADA CON UN PRODUCTO BIOCIDA La madera tratada con Celcure® C65 está protegida contra los insectos que destruyen la madera y los hongos que pudren la madera.

Ingredientes activos: carbonato básico de cobre, cloruro de DDAC y carbonato de DDAC.

Productos teñidos

PROTIM AQUATAN ES5 es un concentrado coloreado a base de agua que se diluye con agua. Es un acabado decorativo que colorea la madera. La madera tratada con Protim Aquatan ES5 no está protegida contra los insectos destructores de la madera ni contra los hongos que pudren la madera. Se requiere un tratamiento conservante para protegerla contra estos organismos.

Ingredientes activos: butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo, propiconazol.

Las maderas tratadas que ya no se puedan utilizar se pueden desechar de acuerdo con las normativas nacionales y locales.

Producto para toda la vida Nuestros productos están fabricados con pino y abeto del norte, que son duraderos. Si se le da un buen mantenimiento, nuestra mesa de picnic puede durarle lo que tarda un árbol nuevo en crecer.

Todos los productos, cuando es necesario, vienen con un kit de montaje de piezas y unas sencillas instrucciones de montaje paso a paso.

¿Cómo se mantiene el producto en buen estado durante muchos años? Limpie siempre el producto con una solución de jabón suave y séquelo con un paño limpio y seco. Si derrama líquido, límpielo siempre lo más rápido posible.

Los productos sin pintar empezarán a ponerse grises, independientemente del color del tratamiento en el momento de la compra. Esta es la belleza natural de la madera, que muestra que cambia y se mueve incluso después de convertirse en el producto. Si desea pintar, barnizar o tratar de otro modo el producto, consulte en el punto de venta más cercano, donde los expertos le recomendarán la pintura o el producto de tratamiento de la madera más adecuado. Si ha comprado un producto pintado, el primer mantenimiento, dependiendo de las condiciones climáticas, solo es necesario después de 3-5 años. La frecuencia del mantenimiento depende de los impactos climáticos y de la ubicación del producto. Mantenga bien engrasadas las partes metálicas de su producto. Engráselas al menos una vez al año o cuando sea necesario.

Si ha comprado un producto teñido, el primer mantenimiento, dependiendo de las condiciones climáticas, es necesario después de 1-2 años. La frecuencia del mantenimiento depende de los impactos climáticos y de la ubicación del producto. Los productos

ISABELLE

teñidos no están protegidos contra los insectos que destruyen la madera o los hongos que la pudren. El tinte no penetra en la madera y, dependiendo de las condiciones climáticas, puede desprenderse de las superficies planas del producto. Si esto ocurre, consulte en su tienda de bricolaje más cercana para obtener el mejor asesoramiento sobre el tratamiento doméstico posterior. Si ha comprado un producto sin tratar (natural), trate la superficie con un agente antiséptico y antimoho durante la instalación. Consulte en su tienda de bricolaje más cercana los agentes de tratamiento disponibles. Los tratamientos posteriores dependen del tratamiento que utilice la primera vez. El agente de tratamiento o la pintura deben aplicarse a cada parte por separado. Si está pintando o tratando un panel ensamblado de fábrica con cualquier otro colorante, tenga en cuenta que durante el secado aparecerán partes de madera sin pintar. Esto no se considerará como reclamación. Con el tiempo, puede aparecer moho en los productos comprados en su estado natural, incluso después del tratamiento en casa. Mantenga bien engrasadas las partes metálicas de su producto. Engráselas al menos una vez al año o cuando sea necesario.

Consejos

Montaje

Monte el producto siguiendo las instrucciones que se suministran con él. Monte siempre el producto sobre una superficie plana y uniforme y siga las instrucciones. Durante el montaje, ajuste los tornillos sin apretarlos al principio y apriételos solo cuando esté completamente montado. Compruebe los herrajes de los muebles al menos una vez al año; es posible que haya que apretar los tornillos.

Almacenamiento

Mantener los productos de madera para exteriores a la sombra maximizará la vida útil del producto.

Le recomendamos que cubra los muebles si van a estar a la intemperie si no dispone de una zona sombreada cuando no estén en uso. Si no puede cubrirlos, incline el producto para que el agua pueda escurrirse. Guárdelos en un lugar fresco y seco cuando no estén en uso. Asegúrese de que el aire pueda circular para evitar la humedad y el moho.

Moho

El moho es un tipo de hongo que prolifera en climas húmedos. Nada le gusta más que crecer en tus bonitos muebles de jardín de madera. La madera es especialmente propensa al moho. Si detectas moho, simplemente límpialo con una solución de jabón suave y sécalo con un paño limpio y seco. La madera en bruto puede tener manchas puntiformes o rayadas causadas por el hongo azul. Utilice una imprimación (en el primer año, utilice solo una transparente) para el tratamiento de la madera que proteja la madera de las manchas azules; consulte en el punto de venta más cercano donde los expertos le recomendarán el producto de tratamiento de la madera más adecuado.

La madera está viva.

Propiedades naturales de la madera que no se consideran defectuosas:

Grietas

La madera está viva. Durante su ciclo de vida pueden producirse grietas; estas son aceptables y no afectan a la durabilidad del producto. Hinchazón y contracción de la madera durante el secado.

Contracción o expansión.

Después de la compra, el producto de madera continúa secándose durante mucho tiempo y las dimensiones pueden reducirse hasta un 5-8 % del volumen. Pruebe ocasionalmente los tornillos para garantizar la estabilidad del producto. En períodos de lluvia, las partes de madera del producto absorberán la humedad del aire y se expandirán.

Superficie rugosa. Aunque tratamos las superficies de madera al planificar o fresar, incluso las superficies semirrugasas pueden presentar rugosidad, incluso con el máximo cuidado. Las muescas pueden mostrar superficies rugosas o ligeras roturas de fibra.

Eflorescencias salinas.

Si el producto se impregna con tecnología de alta presión, puede mostrar descargas blancas o verdosas. Se trata de resinas de madera mezcladas con agentes impregnantes y desaparecerán con el tiempo.

Núcleo.

El núcleo de los árboles coníferos se encuentra en el centro del tronco. El núcleo de la madera no es un daño de la madera, sino un componente natural de la misma.

Ramas y nudos.

Una de las características de la madera son las ramas y los nudos. Cuando se fabrican productos para el jardín, se utilizan árboles vivos con ramas, lo que deja nudos en las tablas.

La aparición de resinas.

Su producto está hecho de pino, abeto o alerce siberiano. Estas maderas se caracterizan por resinas que pueden aparecer en la superficie del producto. La resina suele aparecer después de períodos más largos y puede no ser visible durante el tiempo de producción.

ISABELLE

Los siguientes no se consideran defectos y no se aplican a la garantía: Características naturales de la madera y vetas naturales. Detalle del grosor y dimensiones de los componentes en el rango de 5-8%. Daños causados por una instalación incorrecta del producto.

Daños mecánicos.

Productos o piezas que el cliente haya procesado o modificado de alguna manera (excepto piezas de madera en bruto, tratadas después de la compra con imprimación transparente). Daños causados al comprador durante el transporte y traslado del producto. Cambios en el tono y la estructura de la madera con el tiempo. Depreciación del producto. Los nudos que no contribuyen a la resistencia general del producto se caen. Doblado y torsión de las piezas de madera si esto no afecta a la estabilidad del producto.

Cualquier daño no relacionado directamente con la calidad del proceso de producción. Aparición de moho en el producto, que se compró sin tratar (natural) incluso después del tratamiento en casa. Si los paneles prefabricados se han pintado en casa, las partes donde no llegó la pintura empezarán a verse con el tiempo.

Los accesorios adjuntos al embalaje del producto pueden diferir de los que se muestran en las instrucciones de montaje (si se suministran). Esto no afecta a la resistencia del producto.

Garantía

La garantía sobre la durabilidad del diseño del producto es de 24 meses. Para cuestiones relacionadas con la garantía, póngase en contacto con el vendedor directo, presentando la prueba de compra.

IT

Sicurezza

Solo per uso domestico. Durante il montaggio e l'uso, utilizzare sempre su un terreno solido e piano. È necessario eseguire controlli periodici della struttura di questo prodotto; non utilizzarlo se si hanno dubbi sulla sua idoneità allo scopo. Non sedersi o sostare sul prodotto o in qualsiasi altro punto. Questo mobile deve essere montato da un adulto competente.

Durante il montaggio, stringere leggermente tutte le viti, i bulloni e i dadi. Stringerli saldamente solo al termine del montaggio, dopo che tutte le parti sono state assemblate. Assicurarsi di rinforzare i prodotti al suolo o alla superficie di base per proteggerli da venti forti e tempeste inaspettate. I prodotti più leggeri, compresi i capanni da giardino con spessore delle tavole di 12-19 mm, possono essere spazzati via da venti molto forti se non sono fissati.

All'inizio della stagione

Controllare che tutti i componenti e i fissaggi di questo prodotto siano sicuri, non utilizzarlo se si hanno dubbi sulla sua idoneità allo scopo.

Alla fine della stagione

Questo prodotto deve essere conservato al coperto durante periodi prolungati di condizioni meteorologiche avverse (umido o freddo) e anche durante l'inverno (idealmente in una casetta da giardino o in garage).

Pulire e asciugare sempre accuratamente prima di riporlo.

Istruzioni per la cura delle superfici in legno

Il legno è un materiale naturale il cui aspetto si deteriora se lasciato all'esterno. Il legno deve essere impregnato o trattato regolarmente. Chiedi consiglio al tuo negozio di bricolage di fiducia.

Cura e manutenzione dei mobili

Pulire con una soluzione di sapone neutro. Asciugare con un panno pulito e asciutto. Per garantire il massimo piacere dal nuovo prodotto, è molto importante leggere queste istruzioni. Si prega di notare che la garanzia di qualità di AXI è valida solo se queste istruzioni di manutenzione sono state seguite attentamente.

Per tua informazione:

I prodotti impregnati possono macchiarsi. Questo scomparirà dopo poco tempo. Il colore dei prodotti trattati a pressione può variare da una tavola all'altra e può essere più chiaro o più scuro rispetto al colore delle etichette o delle foto; si tratta di caratteristiche naturali del legno e sono perfettamente normali. Sul prodotto possono accumularsi scolorimenti dovuti al sale impregnante o talvolta alla muffa.

Prodotti impregnati sottovuoto

LEGNO TRATTATO CONTENENTE UN PRODOTTO BIOCIDA Il legno trattato con Celcure® C65 è protetto contro gli insetti che distruggono il legno e i funghi che lo fanno marcire

ISABELLE

Ingredienti attivi: carbonato basico di rame, cloruro di DDAC e carbonato di DDAC.

Prodotti colorati

PROTIM AQUATAN ES5 è un concentrato colorato a base d'acqua che viene diluito con acqua. È una finitura decorativa che colora il legno. Il legno trattato con Protim Aquatan ES5 non è protetto contro gli insetti che distruggono il legno o i funghi che lo fanno marcire. È necessario un trattamento conservante per proteggere il legno da questi organismi.

Ingredienti attivi: 3-iodo-2-propinil butilcarbammato, propiconazolo.

Il legno trattato che non è più utilizzabile può essere smaltito in conformità con le normative nazionali e locali.

Prodotto per la vita I nostri prodotti sono realizzati in resistente pino nordico e abete rosso. Se ben mantenuto, il nostro tavolo da picnic può durare quanto un nuovo albero impiega a crescere.

Tutti i prodotti, quando necessario, sono forniti con un kit di montaggio delle parti e semplici istruzioni di montaggio passo dopo passo.

Come mantenere il prodotto bello per molti anni a venire? Pulire sempre il prodotto con una soluzione di sapone neutro e asciugare con un panno pulito e asciutto. Se si versa del liquido, asciugarlo sempre il più rapidamente possibile.

I prodotti non verniciati inizieranno a ingrigire, indipendentemente dal colore del trattamento al momento dell'acquisto. Questa è la bellezza naturale del legno, che mostra che cambia e si muove anche dopo essere stato trasformato nel prodotto. Se si desidera verniciare, verniciare o trattare in altro modo il prodotto, consultare il punto vendita più vicino, dove gli esperti consiglieranno la vernice o il prodotto per il trattamento del legno più adatto. Se si è acquistato un prodotto verniciato, la prima manutenzione, a seconda delle condizioni atmosferiche, è necessaria solo dopo 3-5 anni. La frequenza della manutenzione dipende dagli agenti atmosferici e dalla posizione del prodotto. Tenere ben oliate le parti metalliche del prodotto. Oliare almeno una volta all'anno o quando necessario.

Se avete acquistato un prodotto trattato con impregnante, la prima manutenzione, a seconda delle condizioni atmosferiche, è necessaria dopo 1-2 anni. La frequenza della manutenzione dipende dagli agenti atmosferici e dalla posizione del prodotto. I prodotti trattati con impregnante non sono protetti dagli insetti che distruggono il legno o dai funghi che lo decompongono. L'impregnante non penetra nel legno e, a seconda delle condizioni atmosferiche, può essere lavato via dalle superfici piane del prodotto. In tal caso, consultate il negozio di bricolage più vicino per ottenere i migliori consigli su un ulteriore trattamento domestico.

Se avete acquistato un prodotto non trattato (naturale), trattate la superficie con un agente antisettico e antimuffa durante l'installazione. Consultate il negozio di bricolage più vicino per conoscere gli agenti di trattamento disponibili. Ulteriori trattamenti dipendono dal trattamento che utilizzerete la prima volta. L'agente di trattamento o la vernice devono essere applicati separatamente su ogni parte. Se si vernicia o si tratta un pannello assemblato in fabbrica con qualsiasi altro colore, tenere presente che durante l'asciugatura appariranno parti di legno non verniciate. Ciò non sarà considerato un reclamo. Nel tempo, la muffa può comparire sui prodotti acquistati al naturale, anche dopo il trattamento a casa. Tenere ben oliate le parti metalliche del prodotto. Oliare almeno una volta all'anno o quando necessario.

Consigli

Montaggio

Montare seguendo le istruzioni fornite con il prodotto. Montare sempre il prodotto su una superficie piana e regolare e sempre seguendo le istruzioni. Durante il montaggio, avvitare le viti senza stringerle, quindi stringerle solo quando il montaggio è completo. Controllare gli accessori dei mobili almeno una volta all'anno: potrebbe essere necessario stringere le viti.

Conservazione

Tenere i prodotti in legno all'aperto all'ombra per massimizzarne la durata.

Se non si dispone di un'area ombreggiata, si consiglia di coprire i mobili se devono essere lasciati all'aperto. Se non è possibile coprirli, inclinare il prodotto in modo che l'acqua possa defluire. Conservare in un luogo fresco e asciutto quando non in uso. Assicurarsi che l'aria possa circolare per evitare umidità e muffa.

Muffa

La muffa è un tipo di fungo che prospera in un clima umido. Non c'è niente che ami di più che crescere sui bei mobili da giardino in legno. Il legno è particolarmente soggetto alla muffa. Se noti della muffa, puliscila semplicemente con una soluzione di sapone neutro e asciugala con un panno pulito e asciutto. Il legno grezzo può presentare macchie puntiformi o striate causate dal fungo blu. Utilizzare un primer (nel primo anno, utilizzare solo trasparente) per il trattamento del legno che lo protegga dalle macchie blu - consultare il punto vendita più vicino dove gli esperti consiglieranno il prodotto più adatto per il trattamento del legno.

Il legno è vivo.

Proprietà naturali del legno che non sono considerate difetti:

ISABELLE

Crepe

Il legno è vivo. Durante il suo ciclo di vita possono verificarsi delle crepe; queste sono accettabili e non influiscono sulla durata del prodotto. Rigonfiamento e restringimento del legno durante l'essiccazione.

Restringimento o espansione

Dopo l'acquisto, il prodotto in legno continua ad asciugarsi per un lungo periodo e le dimensioni possono diminuire del 5-8% del volume. Occasionalmente, testare le viti per garantire la stabilità del prodotto. Nei periodi di pioggia, le parti in legno del prodotto assorbiranno l'umidità presente nell'aria e si espanderanno.

Superficie ruvida. Anche se trattiamo le superfici in legno durante la progettazione o la fresatura, anche le superfici semi-ruvide possono apparire ruvide anche con la massima cura. Le tacche possono mostrare superfici ruvide o lievi rotture delle fibre.

Esaurimenti salini.

Se il prodotto è impregnato con tecnologia ad alta pressione, può presentare scarichi di colore da bianco a verdastro. Si tratta di resine del legno mescolate con agenti impregnanti e scompariranno nel tempo.

Anima.

Il durame delle conifere si trova al centro del tronco. Il durame non è un danno del legno, ma una componente naturale del legno.

Rami e nodi.

Una delle caratteristiche del legno sono i rami/nodi. Quando si producono articoli per il giardino, si utilizzano alberi vivi con rami, che lasciano nodi sulle tavole.

La fuoriuscita di resine.

Il tuo prodotto è realizzato in pino, abete rosso o larice siberiano. Questi legni sono caratterizzati da resine che possono apparire sulla superficie del prodotto. La resina spesso appare dopo periodi più lunghi e potrebbe non essere visibile durante il periodo di produzione.

Quanto segue non è considerato un difetto e non è coperto da garanzia: caratteristiche naturali del legno e naturalezza del prodotto. Dettaglio dello spessore e delle dimensioni dei componenti nell'intervallo del 5-8%. Danni causati da un'installazione errata del prodotto.

Danni meccanici.

Prodotti o parti che il cliente ha lavorato o modificato in qualsiasi modo (eccetto parti in legno grezzo, trattate dopo l'acquisto con primer trasparente). Danni causati all'acquirente durante il trasporto e lo spostamento del prodotto. Cambiamenti di tonalità e struttura del legno nel tempo. Deprezzamento del prodotto. Nodi che non contribuiscono alla resistenza complessiva del prodotto, cadono. Piegatura e torsione di parti in legno se ciò non influisce sulla stabilità del prodotto.

Qualsiasi danno non direttamente correlato alla qualità del processo di produzione. La comparsa di muffa sul prodotto, che è stato acquistato non trattato (naturale) anche dopo il trattamento a casa. Se i pannelli già pronti sono stati verniciati a casa, le parti in cui la vernice non è arrivata inizieranno a mostrare nel tempo.

Gli accessori allegati alla confezione del prodotto possono differire da quelli mostrati nelle istruzioni di montaggio (se fornite). Ciò non influisce sulla resistenza del prodotto.

Garanzia

La garanzia sulla durata del design del prodotto è di 24 mesi. Per questioni relative alla garanzia, contattare il venditore diretto, presentando la prova d'acquisto.

CZ

Zabezpečení

Pouze pro domácí použití. Při instalaci a používání - vždy na pevném a rovném povrchu. Pravidelně kontrolujte konstrukci tohoto výrobku, nepoužívejte jej, pokud máte pochybnosti o jeho vhodnosti pro daný účel. Na výrobku ani na žádném jiném místě nesedíte ani nestůjte. Tento nábytek musí být sestaven kompetentní dospělou osobou.

Při montáži utáhněte všechny šrouby, vruty a matice volně. Pevně je utáhněte až na konci montáže, po smontování všech dílů. Nezapomeňte výrobky připevnit k zemi nebo k podstavci, aby byly chráněny před silným větrem a neočekávanými bouřkami. Lehčí výrobky, včetně zahradních přístřešků s deskami o tloušťce 12-19 mm, mohou být při velmi silném větru odneseny, pokud nejsou zajištěny.

ISABELLE

Na začátku sezóny

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti a upevňovací prvky tohoto výrobku bezpečné, nepoužívejte jej, pokud máte pochybnosti o jeho vhodnosti pro daný účel.

Na konci sezóny

Tento výrobek by měl být během delšího období nepříznivého počasí (mokro nebo chladno) a také během zimy skladován pod krytem (nejlépe v zahradním přístřešku nebo garáži).

Před uskladněním jej vždy důkladně očistěte a vysušte.

Pokyny pro ošetření dřevěných povrchů

Dřevo je přírodní materiál, jehož vzhled se při ponechání venku zhoršuje. Dřevo by mělo být pravidelně impregnováno nebo ošetřováno. Požádejte o radu v místním obchodě pro kutily.

Péče o nábytek a jeho údržba

Otřete jemným mýdlovým roztokem. Otřete do sucha čistým, suchým hadříkem. Je velmi důležité, abyste si přečetli tento návod, abyste z nového výrobku měli maximální požitek. Upozorňujeme, že záruka kvality AXI je platná pouze při pečlivém dodržování těchto pokynů pro údržbu.

Pro vaši informaci:

Impregnované výrobky se mohou rozmazat. To po krátké době zmizí. Barva na tlakově impregnovaných výrobcích se může u jednotlivých prken lišit, může být světlejší nebo tmavší než barva na štítcích nebo fotografiích, což je přirozená vlastnost dřeva a je to zcela normální. Na výrobku může dojít ke změně barvy vlivem impregnační soli nebo někdy vlivem plísní.

Vakuově impregnované výrobky

OCHRANNÉ DŘEVO OBSAHUJÍCÍ BIOCIDY Konzervované dřevo Celcure® C65 je chráněno proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám.

Účinné složky.

Kyselina dicholová, DDD a DDC.

PROTIM AQUATAN ES5 je barevný koncentrát na vodní bázi, který se ředí vodou. Jedná se o dekorativní nátěr, který barví dřevo. Dřevo ošetřené přípravkem Protim Aquatan ES5 není chráněno proti dřevokaznému hmyzu ani dřevokazným houbám. Na ochranu proti těmto organismům je nutné použít konzervační přípravek.

Účinné látky: Obsahuje: 3-jodo-2-propynyl-butyلكarbamát, propikonazol.

Ošetřené dřevo, které již není použitelné, může být zlikvidováno v souladu s národními a místními předpisy.

Výrobek na celý život Naše výrobky jsou vyrobeny z odolné severské borovice a smrku. Při dobré údržbě vám náš piknikový stůl může sloužit tak dlouho, jak dlouho potřebuje růst nový strom.

Všechny výrobky jsou dodávány se sadou pro sestavení dílů a v případě potřeby s jednoduchým návodem k montáži krok za krokem.

Jak udržet výrobek krásný po mnoho let? Výrobek vždy čistěte jemným mýdlovým roztokem a osušte čistým, suchým hadříkem. Pokud se vám rozlije tekutina, vždy ji co nejrychleji setřete.

Nelakované výrobky začnou šednout bez ohledu na barevnou úpravu v době nákupu. Je to přirozená krása dřeva, která ukazuje, že se mění a jde dál i poté, co se z něj stane výrobek. Pokud chcete výrobek natřít, mořit nebo jinak ošetřit - obraťte se na nejbližší prodejnu, kde vám odborníci doporučí nejvhodnější nátěr nebo výrobek na ošetření dřeva. Pokud jste si zakoupili natřený výrobek - první údržba je v závislosti na povětrnostních podmínkách nutná po 3-5 letech. Četnost údržby závisí na povětrnostních podmínkách a umístění výrobku. Kovové části výrobku udržujte dobře naolejované. Olejujte je alespoň jednou ročně nebo podle potřeby.

Pokud jste zakoupili lakovaný výrobek - první údržba je nutná po 1-2 letech v závislosti na povětrnostních podmínkách. Četnost údržby závisí na povětrnostních podmínkách a umístění výrobku. Natřené výrobky nejsou chráněny proti dřevokaznému hmyzu ani dřevokazným houbám. Mořidlo neproniká do dřeva a na rovných plochách výrobku se může v závislosti na povětrnostních podmínkách smýt. Pokud se tak stane, obraťte se na nejbližší prodejnu pro kutily, kde vám nejlépe poradí, jak dále ošetřovat váš dům.

Pokud jste zakoupili neošetřený (přírodní) výrobek, ošetřete povrch antiseptickým přípravkem proti plísním dauring installation. Informace o dostupných ošetřeních získáte v nejbližším obchodě pro kutily. Další ošetření závisí na ošetření, které použijete poprvé. Ošetření nebo nátěr by se měl nanášet na každou část zvlášť. Pokud natíráte továrně smontovaný panel; jakýmkoli jiným

ISABELLE

nátěrem, počítejte s tím, že se při schnutí objeví nenatřené části dřeva. To nebude považováno za reklamaci. Na přírodně zakoupených výrobcích se může časem objevit plíseň, a to i po domácím ošetření. Kovové části výrobku udržujte dobře naolejované. Olejujte je alespoň jednou ročně nebo podle potřeby.

Tipy

Instalace

Montáž provádějte podle pokynů dodaných s výrobkem. Výrobek vždy sestavujte na rovném a rovném povrchu a vždy postupujte podle návodu. Při montáži nejprve volně zasuňte šrouby a teprve po úplném sestavení je pevně upevněte. Minimálně jednou ročně zkontrolujte nábytkové kování - šrouby může být třeba dotáhnout.

Skladování

Skladování dřevěných venkovních výrobků pod stíněním, maximalizuje životnost výrobku.

Pokud má být nábytek ponechán venku na volném prostranství, doporučujeme jej zakrýt, pokud nemáte k dispozici zastíněný prostor v době, kdy jej nepoužíváte. Pokud jej nemůžete zakrýt - výrobek nakloňte tak, aby mohla odtékat případná voda. Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě. Zajistěte cirkulaci vzduchu, abyste zabránili vzniku vlhkosti a plísní.

Plíseň

Plíseň nebo plíseň je druh houby, které se daří ve vlhkém klimatu. Nemá nic raději než růst na vašem pěkném dřevěném zahradním nábytku. Dřevo je na plísně obzvláště náchylné. Pokud nějakou plíseň objevíte, jednoduše ji očistěte jemným mýdlovým roztokem a osušte čistým, suchým hadříkem. Na surovém dřevě se mohou objevit skvrny nebo pruhy způsobené modrou plísní. K ošetření dřeva použijte základní nátěr (v prvním roce používejte pouze průhledný), který dřevo ochrání před modráním - o nejvhodnějším přípravku na dřevo se poraďte v nejbližším obchodě se dřevem.

Dřevo je živé.

Přirozené vlastnosti dřeva se nepovažují za závadné:

Praskliny

Dřevo je živé. Během jeho životního cyklu se mohou vyskytnout praskliny; ty jsou přijatelné a nemají vliv na trvanlivost výrobku. Bobtnání a smršťování dřeva při vysychání.

Smršťování nebo rozpínání

Po zakoupení dřevěný výrobek dlouho schne a může se smrštít na 5-8 % svého objemu. Občas šrouby vyzkoušejte, abyste zajistili stabilitu výrobku. V období dešťů dřevěné části výrobku absorbují vzdušnou vlhkost a rozpínají se.

Drsný povrch. Přestože dřevěné povrchy při hoblování nebo frézování ošetřujeme, i při nejvyšší míře péče se mohou vyskytnout polodrsné povrchy. V zářezech se mohou objevit drsné povrchy nebo mírné praskliny ve vláknech.

Výčerpání soli.

Pokud je výrobek impregnován vysokotlakou technologií, mohou se na něm objevit bílé až nazelenalé výpotky. Jedná se o dřevěné pryskyřice smíchané s impregnačními prostředky, které časem zmizí.

Jádru.

Jádru jehličnatých stromů se nachází uprostřed kmene. Jádruvé dřevo není poškozením dřeva, ale jeho přirozenou součástí.

Větvě a suky.

Jednou z charakteristik dřeva jsou větve/suky. Živé stromy s větvemi, které na deskách zanechávají sukovitá místa, se používají při výrobě zahradních produktů.

Tvorba pryskyřice.

Váš výrobek je vyroben z borovice, smrku nebo sibiřského modřínu. Tyto dřeviny se vyznačují pryskyřicí, která se může objevit na povrchu výrobku. Pryskyřice se často objevují až po dlouhé době a v době výroby nemusí být viditelné.

Následující vady nejsou považovány za vady a nevztahuje se na ně záruka. Detaily tloušťky a rozměrů dílů v rozmezí 5-8 %. Poškození způsobené nesprávnou instalací výrobku.

Mechanické poškození.

Výrobky nebo díly, které byly zákazníkem jakkoli ošetřeny nebo upraveny (s výjimkou dílů ze surového dřeva, které byly po zakoupení ošetřeny průhledným nátěrem). Poškození způsobené kupujícím při přepravě a manipulaci s výrobkem. Změny tónu a struktury dřeva v průběhu času. Zhoršení kvality výrobku. Ztráta suků, které nepřispívají k celkové pevnosti výrobku. Ohýbání a kroucení dřevěných částí, pokud to nemá vliv na stabilitu výrobku.

Jakékoli poškození, které přímo nesouvisí s kvalitou výrobního procesu. Výskyt plísní na výrobku, který byl zakoupen neošetřený (přírodní), a to i po domácím ošetření. Pokud byly hotové panely natřeny v domácích podmínkách, na částech, kam se barva nedostala, se časem začne projevovat.

ISABELLE

Příslušenství přiložené k balení výrobku se může lišit od příslušenství uvedeného v návodu k montáži (pokud je dodáván). To nemá vliv na pevnost výrobku.

Záruka

Záruka na odolnost konstrukce výrobku je 24 měsíců. V případě problémů se zárukou se obraťte na přímého prodejce a předložte doklad o koupi.

SK

Zabezpečení

Pouze pro domácí použití. Při instalaci a používání - vždy na pevném a rovném povrchu. Pravidelně kontrolujte konstrukci tohoto výrobku, nepoužívejte jej, pokud máte pochybnosti o jeho vhodnosti pro daný účel. Na výrobku ani na žádném jiném místě nesedíte ani nestůjíte. Tento nábytek musí být sestaven kompetentní dospělou osobou.

Při montáži utáhněte všechny šrouby, vruty a matice volně. Pevně je utáhněte až na konci montáže, po smontování všech dílů. Nezapomeňte výrobky připevnit k zemi nebo k podstavci, aby byly chráněny před silným větrem a neočekávanými bourkami. Lehčí výrobky, včetně zahradních přístřešků s deskami o tloušťce 12-19 mm, mohou být při velmi silném větru odneseny, pokud nejsou zajištěny.

Na začátku sezóny

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti a upevňovací prvky tohoto výrobku bezpečné, nepoužívejte jej, pokud máte pochybnosti o jeho vhodnosti pro daný účel.

Na konci sezóny

Tento výrobek by měl být během delšího období nepříznivého počasí (mokro nebo chladno) a také během zimy skladován pod krytem (nejlépe v zahradním přístřešku nebo garáži). Před uskladněním jej vždy důkladně očistěte a vysušte.

Pokyny pro ošetření dřevěných povrchů

Dřevo je přírodní materiál, jehož vzhled se při ponechání venku zhoršuje. Dřevo by mělo být pravidelně impregnováno nebo ošetřováno. Požádejte o radu v místním obchodě pro kutily.

Péče o nábytek a jeho údržba

Otírejte jemným mýdlovým roztokem. Otřete do sucha čistým, suchým hadříkem. Je velmi důležité, abyste si přečetli tento návod, abyste z nového výrobku měli maximální užitek. Upozorňujeme, že záruka kvality AXI je platná pouze při pečlivém dodržování těchto pokynů pro údržbu.

Pro vaši informaci:

Impregnované výrobky se mohou rozmazat. To po krátké době zmizí. Barva na tlakově impregnovaných výrobcích se může u jednotlivých prken lišit, může být světlejší nebo tmavší než barva na štítcích nebo fotografiích, což je přirozená vlastnost dřeva a je to zcela normální. Na výrobku může dojít ke změně barvy vlivem impregnační soli nebo někdy vlivem plísni.

Vakuově impregnované výrobky

OCHRANNÉ DŘEVO OBSAHUJÍCÍ BIOCIDY Konzervované dřevo Celcure® C65 je chráněno proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám.

Účinné složky.

Kyselina dichlorová, DDD a DDC.

PROTIM AQUATAN ES5 je barevný koncentrát na vodní bázi, který se ředí vodou. Jedná se o dekorativní nátěr, který barví dřevo. Dřevo ošetřené přípravkem Protim Aquatan ES5 není chráněno proti dřevokaznému hmyzu ani dřevokazným houbám. Na ochranu proti těmto organismům je nutné použít konzervační přípravek.

Účinné látky: Obsahuje: 3-jodo-2-propynyl-butylkarbamát, propikonazol.

Ošetřené dřevo, které již není použitelné, může být zlikvidováno v souladu s národními a místními předpisy.

Výrobek na celý život Naše výrobky jsou vyrobeny z odolné severské borovice a smrku. Při dobré údržbě vám náš piknikový stůl může sloužit tak dlouho, jak dlouho potřebuje růst nový strom.

ISABELLE

Všechny výrobky jsou dodávány se sadou pro sestavení dílů a v případě potřeby s jedno-duchým návodem k montáži krok za krokem.

Jak udržet výrobek krásný po mnoho let? Výrobek vždy čistěte jemným mýdlovým roztokem a osušte čistým, suchým hadříkem. Pokud se vám rozlije tekutina, vždy ji co nejrychleji setřete.

Nelakované výrobky začnou šednout bez ohledu na barevnou úpravu v době nákupu. Je to přirozená krása dřeva, která ukazuje, že se mění a jde dál i poté, co se z něj stane výrobek. Pokud chcete výrobek natřít, mořit nebo jinak ošetřit - obraťte se na nejbližší prodejnu, kde vám odborníci doporučí nejvhodnější nátěr nebo výrobek na ošetření dřeva. Pokud jste si zakoupili natřený výrobek - první údržba je v závislosti na povětrnostních podmínkách nutná po 3-5 letech. Četnost údržby závisí na povětrnostních podmínkách a umístění výrobku. Kovové části výrobku udržujte dobře naolejované. Olejujte je alespoň jednou ročně nebo podle potřeby.

Pokud jste zakoupili lakovaný výrobek - první údržba je nutná po 1-2 letech v závislosti na povětrnostních podmínkách. Četnost údržby závisí na povětrnostních podmínkách a umístění výrobku. Natřené výrobky nejsou chráněny proti dřevokaznému hmyzu ani dřevokazným houbám. Mořidlo neproniká do dřeva a na rovných plochách výrobku se může v závislosti na povětrnostních podmínkách smýt. Pokud se tak stane, obraťte se na nejbližší prodejnu pro kutily, kde vám nejlépe poradí, jak dále ošetřovat váš dům.

Pokud jste zakoupili neošetřený (přírodní) výrobek, ošetřete povrch antiseptickým přípravkem proti plísním dauring installation. Informace o dostupných ošetřeních získáte v nejbližším obchodě pro kutily. Další ošetření závisí na ošetření, které použijete poprvé. Ošetření nebo nátěr by se měl nanášet na každou část zvlášť. Pokud natíráte továrně smontovaný panel; jakýmkoli jiným nátěrem, počítejte s tím, že se při schnutí objeví nenatřené části dřeva. To nebude považováno za reklamaci. Na přírodně zakoupených výrobcích se může časem objevit plíseň, a to i po domácím ošetření. Kovové části výrobku udržujte dobře naolejované. Olejujte je alespoň jednou ročně nebo podle potřeby.

Tipy

Instalace

Montáž provádějte podle pokynů dodaných s výrobkem. Výrobek vždy sestavujte na rovném a rovném povrchu a vždy postupujte podle návodu. Při montáži nejprve volně zasuňte šrouby a teprve po úplném sestavení je pevně upevněte. Minimálně jednou ročně zkontrolujte nábytkové kování - šrouby může být třeba dotáhnout.

Skladování

Skladování dřevěných venkovních výrobků pod stíněním, maximalizuje životnost výrobku.

Pokud má být nábytek ponechán venku na volném prostranství, doporučujeme jej zakrýt, pokud nemáte k dispozici zastíněný prostor v době, kdy jej nepoužíváte. Pokud jej nemůžete zakrýt - výrobek nakloňte tak, aby mohla odtékat případná voda. Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě. Zajistěte cirkulaci vzduchu, abyste zabránili vzniku vlhkosti a plísní.

Plíseň

Plíseň nebo plíseň je druh houby, které se daří ve vlhkém klimatu. Nemá nic raději než růst na vašem pěkném dřevěném zahradním nábytku. Dřevo je na plísně obzvláště náchylné. Pokud nějakou plíseň objevíte, jednoduše ji očistěte jemným mýdlovým roztokem a osušte čistým, suchým hadříkem. Na surovém dřevě se mohou objevit skvrny nebo pruhy způsobené modrou plísní. K ošetření dřeva použijte základní nátěr (v prvním roce používejte pouze průhledný), který dřevo ochrání před modráním - o nejvhodnějším přípravku na dřevo se poraďte v nejbližším obchodě se dřevem.

Dřevo je živé.

Přirozené vlastnosti dřeva se nepovažují za závadné:

Praskliny

Dřevo je živé. Během jeho životního cyklu se mohou vyskytnout praskliny; ty jsou přijatelné a nemají vliv na trvanlivost výrobku. Bobtnání a smršťování dřeva při vysychání.

Smršťování nebo rozpínání

Po zakoupení dřevěný výrobek dlouho schne a může se smrštít na 5-8 % svého objemu. Občas šrouby vyzkoušejte, abyste zajistili stabilitu výrobku. V období dešťů dřevěné části výrobku absorbují vzdušnou vlhkost a rozpínají se.

Drsný povrch. Přestože dřevěné povrchy při hoblování nebo frézování ošetřujeme, i při nejvyšší míře péče se mohou vyskytnout polodrsné povrchy. V zářezech se mohou objevit drsné povrchy nebo mírné praskliny ve vláknech.

Vyčerpání soli.

Pokud je výrobek impregnován vysokotlakou technologií, mohou se na něm objevit bílé až nazelenalé výpotky. Jedná se o dřevěné pryskyřice smíchané s impregnačními prostředky, které časem zmizí.

Jádro.

ISABELLE

Jádro jehličnatých stromů se nachází uprostřed kmene. Jádrové dřevo není poškozením dřeva, ale jeho přirozenou součástí.

Větve a suky.

Jednou z charakteristik dřeva jsou větve/suky. Živé stromy s větvemi, které na deskách zanechávají sukovitá místa, se používají při výrobě zahradních produktů.

Tvorba pryskyřice.

Váš výrobek je vyroben z borovice, smrku nebo sibiřského modřínu. Tyto dřeviny se vyznačují pryskyřicí, která se může objevit na povrchu výrobku. Pryskyřice se často objevují až po dlouhé době a v době výroby nemusí být viditelné.

Následující vady nejsou považovány za vady a nevztahuje se na ně záruka. Detaily tloušťky a rozměrů dílů v rozmezí 5-8 %. Poškození způsobené nesprávnou instalací výrobku.

Mechanické poškození.

Výrobky nebo díly, které byly zákazníkem jakkoli ošetřeny nebo upraveny (s výjimkou dílů ze surového dřeva, které byly po zakoupení ošetřeny průhledným nátěrem). Poškození způsobené kupujícím při přepravě a manipulaci s výrobkem. Změny tónu a struktury dřeva v průběhu času. Zhoršení kvality výrobku. Ztráta suků, které nepřispívají k celkové pevnosti výrobku. Ohýbání a kroucení dřevěných částí, pokud to nemá vliv na stabilitu výrobku.

Jakékoli poškození, které přímo nesouvisí s kvalitou výrobního procesu. Výskyt plísně na výrobku, který byl zakoupen neošetřený (přírodní), a to i po domácím ošetření. Pokud byly hotové panely natřeny v domácích podmínkách, na částech, kam se barva ne-dostala, se časem začne projevovat.

Příslušenství přiložené k balení výrobku se může lišit od příslušenství uvedeného v návodu k montáži (pokud je dodáván). To nemá vliv na pevnost výrobku.

Záruka

Záruka na odolnost konstrukce výrobku je 24 měsíců. V případě problémů se zárukou se obraťte na přímého prodejce a předložte doklad o koupi.

HU

Biztonság

Csak otthoni használatra. Telepítés és használat során - mindig szilárd és vízszintes felületen. Rendszeresen ellenőrizze a termék konstrukcióját, ne használja, ha kétségei vannak a célnak való megfelelőségét illetően. Ne üljön vagy álljon a terméken, illetve ne álljon rajta. Ezt a bútort hozzáértő felnőtteknek kell összeszerelnie.

Összeszereléskor minden csavart, csavart és anyát lazán húzzon meg. Csak az összeszerelés végén, az összes alkatrész összeszerelése után húzza meg őket biztonságosan. Mindenképpen rögzítse a termékeket a talajhoz vagy egy talapzathoz, hogy megvédje őket a nagy szélétől és a váratlan viharoktól. A könnyebb termékeket, beleértve a 12-19 mm vastag deszkákból álló kerti fészereket is, nagyon erős szélben elfújhatja a szél, ha nem rögzítik.

A szezon elején

Ellenőrizze, hogy a termék minden alkatrésze és rögzítése biztonságos-e. Ne használja, ha kétségei vannak a termék rendelkezésének megfelelőségét illetően.

A szezon végén

Ezt a terméket hosszabb ideig tartó kedvezőtlen időjárás (nedves vagy hideg) esetén, valamint télen is fedett helyen (lehetőleg kerti fészerben vagy garázsban) kell tárolni.

Tárolás előtt mindig alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg.

A fafelületek kezelésére vonatkozó iránymutatások

A fa természetes anyag, amelynek kültéren hagyva romlik a megjelenése. A fát rendszeresen impregnálni vagy kezelni kell. Kérjen tanácsot a helyi barkácsáruházban.

A bútorok ápolása és karbantartása

Enyhe szappanos oldattal törölje át. Törölje szárazra tiszta, száraz ruhával. Nagyon fontos, hogy olvassa el ezeket az utasításokat, hogy maximálisan élvezhesse új termékét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az AXI minőségi garancia csak akkor érvényes, ha ezeket a karbantartási utasításokat gondosan betartja.

Az Ön tájékoztatására:

ISABELLE

Az impregnált termékek elkenődhetnek. Ez rövid idő után eltűnik. A nyomással impregnált termékek színe deszkánként változhat, világosabb vagy sötétebb lehet, mint a címkéken vagy a fényképeken látható szín, ez a fa természetes tulajdonsága és teljesen normális. A terméken az impregnáló sótól vagy néha penészgombától elszíneződhet.

Vákuum impregnált termékek

VÉDETT FAKÉSZÍTMÉNY BIOCIDOKAT TARTALMAZÓ A Celcure® C65 tartósított fa védett a fafaló rovarok és a fafaló gombák ellen.

Aktív összetevők.

Dikolsav, DDD és DDC.

A PROTIM AQUATAN ES5 egy vízzel hígított, vízbázisú színekonzentrátum. Ez egy dekoratív bevonat, amely a fát színezi. A Protim Aquatan ES5-tel kezelt fa nem védett a fafűrő rovarok és a fafűrő gombák ellen. Ezen organizmusok elleni védelemhez tartósítószerek kezelés szükséges.

Aktív összetevők: 3-jód-2-propinil-butil-karbamát, propikonazol.

A már nem használható kezelt faanyag a nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítható.

Egy termék egy életre Termékeink tartós északi fenyőből és lucfenyőből készülnek. Jó karbantartás mellett piknikasztalunk addig szolgálhatja Önt, amíg egy új fának növekednie kell.

Minden termékhez mellékeljük az összeszereléshez szükséges készletet és szükség esetén egyszerű, lépésről lépésre történő összeszerelési útmutatót.

Hogyan őrizze meg termékét hosszú éveken át szépen? Termékét mindig enyhe szappanos oldattal tisztítsa meg, és tiszta, száraz ruhával szárítsa meg. Ha folyadékot öntött ki, mindig törölje fel a lehető leggyorsabban.

A festetlen termékek a vásárláskor elvégzett színkezeléstől függetlenül elkezdhetnek szürkülni. A fa természetes szépségét mutatja, hogy a termék alakítás után is változik és továbblép. Ha festeni, pácolni vagy más módon kezelni szeretné a terméket - forduljon a legközelebbi üzlethez, ahol a szakértők ajánlják a legmegfelelőbb festéket vagy fakezelő terméket. Ha festett terméket vásárolt - az első karbantartás az időjárási viszonyoktól függően 3-5 év után szükséges. A karbantartás gyakorisága az időjárási viszonyoktól és a termék helyétől függ. Tartsa a termék fém részeit jól olajozottan. Legalább évente egyszer vagy szükség szerint olajozza be őket.

Ha festett terméket vásárolt - az első karbantartás az időjárási viszonyoktól függően 1-2 év után szükséges. A karbantartás gyakorisága az időjárási viszonyoktól és a termék helyétől függ. A festett termékek nem védettek a fafaló rovarok vagy a fafaló gombák ellen. A pác nem hatol be a fába, és az időjárási viszonyoktól függően a termék sík felületeiről lemosódhat. Ha ez megtörténik, forduljon a legközelebbi barkácsáruházhoz, ahol a legjobb tanácsot kapja a további otthoni kezelésre vonatkozóan. Ha kezeletlen (természetes) terméket vásárolt, kezelje a felületet a penészgomba elleni fertőtlenítő dauring telepítéssel. Az elérhető kezelésekről érdeklődjön a legközelebbi barkácsáruházban. A további kezelések az első alkalommal alkalmazott kezeléstől függenek. A kezelést vagy bevonatot minden egyes részre külön-külön kell alkalmazni. Ha gyárilag összeszerelt panelt fest; bármilyen más festéssel, vegye figyelembe, hogy száradás közben a fa festetlen részei megjelennek. Ez nem tekinthető reklamációnak. A természetesen vásárolt termékeken idővel, még az otthoni kezelés után is megjelenhet penész. Tartsa a termék fém részeit jól olajozottan. Legalább évente egyszer vagy szükség szerint olajozza be őket.

Tippek

Telepítés

Szerelje össze a termékhez mellékelt útmutató szerint. A terméket mindig sík, vízszintes felületen szerelje össze, és mindig kövesse az utasításokat. Összeszereléskor először lazán helyezze be a csavarokat, és csak a teljes összeszerelés után rögzítse őket szilárdan. Legalább évente egyszer ellenőrizze a bútorszerelvényeket - előfordulhat, hogy a csavarokat meg kell húzni.

Tárolás

A fából készült kültéri termékek árnyékoló alatt történő tárolása, maximalizálja a termék élettartamát.

Ha a bútorokat kültéren, nyitott helyen kell hagyni, javasoljuk, hogy takarják le őket, kivéve, ha használaton kívül árnyékos terület áll rendelkezésre. Ha nem tudja letakarni - döntse meg a terméket, hogy a víz el tudjon folyni. Amikor nem használja, tárolja a terméket hűvös, száraz helyen. A nedvesség és a penész kialakulásának megelőzése érdekében gondoskodjon a levegő keringetéséről.

Penészesedés

A penész vagy penészgomba egy olyan gombafajta, amely párás éghajlaton fejlődik. Semmit sem szeret jobban, mint a szép, fából készült kerti bútorokon növekedni. A fa különösen érzékeny a penészre. Ha penészt talál, egyszerűen tisztítsa le enyhe szappanos oldattal, és tiszta, száraz ruhával szárítsa meg. A nyers fán kék gomba okozta foltok vagy csíkok jelenhetnek meg. A fa kezeléséhez

ISABELLE

használgjon alapozót (az első évben csak átlátszó alapozót használjon), hogy megvédje a fát a kék foltoktól - a legmegfelelőbb fakezelésről a legközelebbi faipari boltban érdeklődjön.

A fa él.

A fa természetes tulajdonságai nem tekinthetők hibásnak:

Repedések

A fa él. Életciklusa során előfordulhatnak repedések; ezek elfogadhatóak, és nem befolyásolják a termék tartósságát. A fa duzzadása és zsugorodása száradás közben.

Zsugorodás vagy tágulás

A vásárlás után a faterméknek hosszú időre van szüksége a száradáshoz, és térfogatának 5-8%-ára zsugorodhat. A termék stabilitásának biztosítása érdekében időnként tesztelje a csavarokat. Az esős évszakban a termék fa részei magukba szívják a levegő nedvességét és kitágulnak.

Durva felület. Bár gyaluláskor vagy maráskor kezeljük a fa felületeket, még a legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak fél-érides felületek. A bevágásokban durva felületek vagy enyhe szemcsehasadások jelenhetnek meg.

Sókimerülés.

Ha a terméket nagynyomású technológiával impregnáljuk, fehér vagy zöldes színű kiömléseket mutathat. Ezek az impregnálószerrel kevert fahabgyanták, amelyek idővel eltűnnek.

Mag.

A tűlevelű fák magfája a törzs közepén helyezkedik el. A magfa nem a fa sérülése, hanem természetes része.

Ágak és csomók.

A fa egyik jellemzője az ágak/ágak. A deszkákon csomós foltokat hagyó ágakkal rendelkező élő fákat kerti termékek gyártásához használják.

Gyantaképződés.

Az Ön terméke fenyőből, lucfenyőből vagy szibériai vörösfenyőből készül. Ezekre a fafajtákra jellemző a gyanta, amely megjelenhet a termék felületén. A gyanták gyakran csak hosszú idő elteltével jelennek meg, és előfordulhat, hogy a gyártáskor nem láthatóak.

A következő hibák nem minősülnek hibának, és nem tartoznak a garancia hatálya alá. Az alkatrészek vastagságának és méreteinek 5-8%-on belüli részletei. A termék nem megfelelő beszerelése által okozott károk.

Mechanikai sérülések.

Olyan termékek vagy alkatrészek, amelyeket a vásárló bármilyen módon kezelt vagy módosított (kivéve a nyers fa alkatrészeket, amelyeket a vásárlást követően átlátszó bevonattal kezeltek). A termék szállítása és kezelése során a vevőnek okozott károk. A fa tónusának és textúrájának idővel bekövetkező változásai. A termék romlása. Olyan csomók elvesztése, amelyek nem járulnak hozzá a termék általános szilárdságához. A fa részek hajlítása és csavarodása, kivéve, ha ez befolyásolja a termék stabilitását. Bármilyen, a gyártási folyamat minőségével közvetlenül nem összefüggő sérülés. A penész megjelenése a kezeletlenül (natúr) vásárolt terméken, még a házi kezelés után is. Ha a kész paneleket házi körülmények között festették, akkor azok a részek, ahová a festék nem jutott el, idővel elkezdzenek látszani.

A termék csomagolásához mellékelt tartozékok eltérhetnek a szerelési útmutatóban felsoroltaktól (ha mellékeltek). Ez nem befolyásolja a termék szilárdságát.

Garancia

A termékszerkezet tartósságára vonatkozó garancia 24 hónap. Garanciális problémák esetén forduljon közvetlen kereskedőjéhez, és mutassa be a vásárlást igazoló dokumentumot.

DE

Sikkerhed

Kun til hjemmebrug. Ved installation og brug - altid på en fast og jævn overflade. Kontrollér jævnligt produktets konstruktion, og brug det ikke, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er egnet til formålet. Du må ikke sidde eller stå på produktet eller noget andet sted. Dette møbel skal samles af en kompetent voksen.

Spænd alle skruer, bolte og møtrikker løst, når du samler dem. Spænd dem først ordentligt ved slutningen af monteringen, når alle dele er samlet. Sørg for at fastgøre produkterne til jorden eller til et underlag for at beskytte dem mod kraftig vind og uventede storme. Lettere produkter, herunder haveskure med 12-19 mm tykke brædder, kan blæse væk i meget kraftig vind, hvis de

ISABELLE

ikke er fastgjort.

I begyndelsen af sæsonen

Kontrollér, at alle komponenter og fastgørelser på dette produkt er sikre, og brug det ikke, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er egnet til formålet.

I slutningen af sæsonen

Dette produkt skal opbevares overdækket (helst i et haveskur eller en garage) i længere perioder med dårligt vejr (våd eller koldt) og også om vinteren.

Rengør og tør det altid grundigt inden opbevaring.

Retningslinjer for behandling af træoverflader

Træ er et naturligt materiale, hvis udseende forringes, når det står ude. Træ bør imprægneres eller behandles regelmæssigt. Spørg dit lokale byggemarked til råds.

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Tør af med en mild sæbeopløsning. Tør efter med en ren, tør klud. Det er meget vigtigt, at du læser disse instruktioner for at få maksimal glæde af dit nye produkt. Bemærk, at AXI-kvalitetsgarantien kun er gyldig, hvis disse vedligeholdelsesinstruktioner følges nøje.

Til din information:

Imprægnerede produkter kan smitte af. Dette forsvinder efter kort tid. Farven på trykimprægnerede produkter kan variere fra plade til plade, den kan være lysere eller mørkere end farven på etiketterne eller billederne, dette er en naturlig egenskab ved træet og helt normalt. Produktet kan udvikle misfarvning fra imprægneringssaltet eller nogle gange fra skimmel.

Vakuuminprægnerede produkter

BESKYTTET TRÆ MED BIOCIDER Celcure® C65-imprægneret træ er beskyttet mod træborende insekter og træborende svampe.

Aktive ingredienser.

Dycholsyre, DDD og DDC.

PROTIM AQUATAN ES5 er et vandbaseret farvekoncentrat, der fortyndes med vand. Det er en dekorativ belægning, der farver træ. Træ behandlet med Protim Aquatan ES5 er ikke beskyttet mod træborende insekter eller træborende svampe. En konserverende behandling er nødvendig for at beskytte mod disse organismer.

Aktive ingredienser: 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate, propiconazole.

Behandlet træ, der ikke længere er brugbart, kan bortskaffes i overensstemmelse med nationale og lokale regler.

Et produkt for livet Vores produkter er fremstillet af holdbart nordisk fyrretræ og gran. Med god vedligeholdelse kan vores picnic-bord tjene dig lige så længe, som et nyt træ har brug for at vokse.

Alle produkter leveres med et sæt til samling af delene og en enkel trinvis monteringsvejledning, hvis det er nødvendigt.

Hvordan holder du dit produkt smukt i mange år fremover? Rengør altid dit produkt med en mild sæbeopløsning, og tør det af med en ren, tør klud. Hvis du spilder væske, skal du altid tørre det op så hurtigt som muligt.

Umalede produkter vil begynde at blive grå, uanset hvilken farvebehandling de har fået på købstidspunktet. Det er træets naturlige skønhed, der viser, at det ændrer sig og går videre, selv efter at det er blevet til et produkt. Hvis du vil male, bejdse eller på anden måde behandle et produkt, skal du kontakte din nærmeste butik, hvor eksperter kan anbefale den bedst egnede maling eller det bedst egnede træbehandlingsprodukt. Hvis du har købt et malet produkt, er den første vedligeholdelse, afhængigt af vejrforholdene, påkrævet efter 3-5 år. Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger af vejrforholdene og produktets placering. Hold produktets metaldele godt olierede. Giv dem olie mindst en gang om året eller efter behov.

Hvis du har købt et malet produkt, er den første vedligeholdelse nødvendig efter 1-2 år, afhængigt af vejrforholdene. Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger af vejrforholdene og produktets placering. Bejdsede produkter er ikke beskyttet mod træborende insekter eller træborende svampe. Bejdsen trænger ikke ind i træet og kan vaskes af på produktets flade overflader afhængigt af vejrforholdene. Hvis dette sker, skal du kontakte dit nærmeste byggemarked for at få de bedste råd om yderligere behandling i dit hjem.

Hvis du har købt et ubehandlet (naturligt) produkt, skal du behandle overfladen med det skimmelhæmmende antiseptiske middel dauring installation. Spørg dit nærmeste byggemarked om tilgængelige behandlinger. Yderligere behandlinger afhænger af den behandling, du bruger første gang. Behandlingen eller coatingen skal påføres hver del for sig. Hvis du maler et fabriks-

ISABELLE

monteret panel med anden maling, skal du tage højde for, at umalede dele af træet vil fremstå, når det tørrer. Dette vil ikke blive betragtet som en reklamation. Der kan opstå skimmel på produkter, der er købt naturligt, med tiden, selv efter behandling i hjemmet. Hold produktets metaldele godt olierede. Giv dem olie mindst en gang om året eller efter behov.

Tips

Montering

Saml produktet i henhold til de instruktioner, der følger med produktet. Saml altid produktet på en flad, plan overflade, og følg altid instruktionerne. Når du monterer, skal du først sætte skruerne løst i og først sætte dem fast, når de er helt samlet. Kontrolér møbelbeslagene mindst en gang om året - skruerne skal måske strammes.

Opbevaring

Opbevaring af udendørs træprodukter under skygge maksimerer produktets levetid.

Hvis møblerne skal stå udendørs i et åbent område, anbefaler vi, at du dækker dem til, medmindre du har et skyggefuldt område, når de ikke er i brug. Hvis du ikke kan dække det til, skal du vippe produktet, så eventuelt vand kan løbe væk. Opbevar produktet på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug. Sørg for luftcirkulation for at forhindre fugt og skimmel.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er en type svamp, der trives i fugtige klimaer. Den kan ikke lide noget bedre end at vokse på dine pæne træhave-møbler. Træ er særligt modtageligt for skimmel. Hvis du finder skimmel, skal du blot rense det af med en mild sæbeopløsning og tørre det af med en ren, tør klud. På rå træ kan der opstå pletter eller striber forårsaget af blåsvamp. For at behandle træet skal du bruge en primer (brug kun en gennemsigtig en det første år) for at beskytte træet mod blå pletter - spørg din nærmeste træforretning om den bedst egnede træbehandling.

Træ er levende.

Træets naturlige egenskaber anses ikke for at være defekte:

Revner

Træ er levende. Der kan opstå revner i løbet af dets livscyklus; disse er acceptable og påvirker ikke produktets holdbarhed. Hævelse og krympning af træet, når det tørrer.

Krympning eller udvidelse

Efter købet er træproduktet længe om at tørre og kan krympe til 5-8 % af sin volumen. Test skruerne med jævne mellemrum for at sikre produktets stabilitet. I regntiden absorberer trædelene i produktet luftfugtighed og udvider sig.

Ru overflade. Selvom vi behandler træoverflader, når vi høvler eller fræser, kan der selv med den største omhu forekomme halvrå overflader. Der kan forekomme ru overflader eller små kornrevner i indhakkene.

Udtømning af salt.

Hvis produktet er imprægneret med højtryksteknologi, kan det vise hvide til grønne udledninger. Det er træharpiks blandet med imprægneringsmidler, som forsvinder med tiden.

Kerne.

Nåletræers kernetræ ligger i midten af stammen. Kerneveddet er ikke en skade på træet, men en naturlig del af det.

Grene og knaster.

Et af træets kendetegn er grene. Levende træer med grene, der efterlader knudrede pletter på brædderne, bruges til fremstilling af haveprodukter.

Dannelse af harpiks.

Dit produkt er lavet af fyrretræ, grantræ eller sibirisk lærk. Disse træsorter er kendetegnet ved harpiks, der kan forekomme på produktets overflade. Harpiks opstår ofte efter lang tid og er måske ikke synlig på produktionstidspunktet.

Følgende fejl betragtes ikke som fejl og er ikke dækket af garantien. Detaljer om tykkelse og dimensioner på delene inden for 5-8%. Skader forårsaget af forkert installation af produktet.

Mekaniske skader.

Produkter eller dele, der er blevet behandlet eller modificeret på nogen måde af kunden (med undtagelse af rå trædele, der er blevet behandlet med en gennemsigtig belægning efter købet). Skader forårsaget af køberen under transport og håndtering af produktet. Ændringer i træets tone og tekstur over tid. Forringelse af produktet. Tab af knaster, som ikke bidrager til produktets samlede styrke. Bøjning og vridning af trædele, medmindre dette påvirker produktets stabilitet.

Enhver skade, der ikke er direkte relateret til kvaliteten af fremstillingsprocessen. Forekomst af skimmel på et produkt, der er købt ubehandlet (naturligt), selv efter behandling i hjemmet. Hvis de færdige paneler er blevet malet under hjemlige forhold, vil de dele, hvor malingen ikke nåede frem, begynde at vise sig med tiden.

ISABELLE

Det tilhører, der følger med produktemballagen, kan afvige fra det, der er angivet i monteringsvejledningen (hvis den medfølger). Dette påvirker ikke produktets styrke.

Garanti

Garantien for produktkonstruktionens holdbarhed er 24 måneder. I tilfælde af garantiproblemer bedes du kontakte din direkte forhandler og fremvise købsbevis.

SE

Säkerhet

Endast för hemmabruk. Vid installation och användning - alltid på ett fast och jämnt underlag. Kontrollera regelbundet produktens konstruktion och använd den inte om du tvivlar på att den är lämplig för ändamålet. Sitt eller stå inte på produkten eller på någon annan plats. Denna möbel måste monteras av en behörig vuxen.

Dra åt alla skruvar, bultar och muttrar löst vid monteringen. Dra åt dem ordentligt först i slutet av monteringen, efter att alla delar har monterats. Se till att fästa produkterna i marken eller på ett underlag för att skydda dem mot kraftiga vindar och oväntade stormar. Lättare produkter, t.ex. trädgårdsskjul med 12-19 mm tjocka brädor, kan blåsa iväg i mycket starka vindar om de inte är säkrade.

I början av säsongen

Kontrollera att alla komponenter och infästningar på denna produkt är säkra, använd den inte om du tvivlar på att den är lämplig för ändamålet.

I slutet av säsongen

Denna produkt bör förvaras under tak (helst i en friggebod eller ett garage) under längre perioder av dåligt väder (vått eller kallt) och även under vintern.

Rengör och torka den alltid noggrant före förvaring.

Riktlinjer för behandling av trätytor

Trä är ett naturmaterial vars utseende försämras om det får stå ute. Trä bör impregneras eller behandlas regelbundet. Fråga ditt lokala byggvaruhus om råd.

Skötsel och underhåll av möbler

Torka av med en mild tvållösning. Torka torrt med en ren, torr trasa. Det är mycket viktigt att du läser dessa anvisningar för att du ska få maximal glädje av din nya produkt. Observera att AXI:s kvalitetsgaranti endast gäller om dessa skötselanvisningar följs noggrant.

För din information:

Impregnerade produkter kan smutsa ner. Detta försvinner efter en kort tid. Färgen på tryckimpregnerade produkter kan variera från bräda till bräda, den kan vara ljusare eller mörkare än färgen på etiketterna eller bilderna, detta är en naturlig egenskap hos träet och helt normalt. Produkten kan få missfärgningar från impregneringssaltet eller ibland från mögel.

Vakuumimpregnerade produkter

SKYDDAT TRÄ INNEHÅLLER BIOCIDER Celcure® C65 träskyddsmedel är skyddat mot träborrande insekter och träborrande svampar.

Aktiva ingredienser.

Dykolsyra, DDD och DDC.

PROTIM AQUATAN ES5 är ett vattenbaserat färgkoncentrat som späds med vatten. Det är en dekorativ beläggning som färgar trä. Trä som behandlats med Protim Aquatan ES5 är inte skyddat mot träborrande insekter eller träborrande svampar. En konserverande behandling är nödvändig för att skydda mot dessa organismer.

Aktiva beståndsdelar: 3-iodo-2-propynylbutylkarbamat, propikonazol.

Behandlat trä som inte längre är användbart kan kasseras i enlighet med nationella och lokala bestämmelser.

En produkt för livet Våra produkter är tillverkade av hållbar nordisk furu och gran. Med gott underhåll kan vårt picknickbord tjäna dig lika länge som ett nytt träd behöver växa.

ISABELLE

Alla produkter levereras med ett kit för montering av delarna och enkla steg-för-steg-monteringsanvisningar om så krävs.

Hur håller du din produkt vacker under många år framöver? Rengör alltid din produkt med en mild tvållösning och torka med en ren, torr trasa. Om du spiller vätska ska du alltid torka upp den så snabbt som möjligt.

Omålade produkter kommer att börja bli grå oavsett vilken färgbehandling de har fått vid inköpstillfället. Det är träets naturliga skönhet som visar att det förändras och går vidare även efter att det har förvandlats till en produkt. Om du vill måla, betsa eller på annat sätt behandla en produkt - kontakta din närmaste butik där experter kan rekommendera den lämpligaste färg- eller träbehandlingsprodukten. Om du har köpt en målad produkt - det första underhållet, beroende på väderförhållandena, krävs efter 3-5 år. Hur ofta underhållet ska utföras beror på väderförhållandena och var produkten är placerad. Håll produktens metalldelar väl oljade. Olja in dem minst en gång om året eller vid behov.

Om du har köpt en målad produkt - det första underhållet krävs efter 1-2 år beroende på väderförhållandena. Hur ofta underhållet ska utföras beror på väderförhållandena och var produkten är placerad. Betsade produkter är inte skyddade mot träborrande insekter eller träborrande svampar. Betsen tränger inte in i träet och kan tvättas bort på produktens plana ytor beroende på väderförhållandena. Om detta inträffar, kontakta närmaste byggvaruhus för bästa råd om vidare behandling i ditt hem.

Om du har köpt en obehandlad (naturlig) produkt ska du behandla ytan med det mögelhämmande antiseptiska medlet dauring installation. Kontrollera med närmaste byggvaruhus vilka behandlingar som finns tillgängliga. Ytterligare behandlingar beror på vilken behandling du använder för första gången. Behandlingen eller beläggningen ska appliceras på varje del separat. Om du målar en fabriksmonterad panel, med vilken annan färg som helst, måste du ta hänsyn till att omålade delar av träet kommer att synas när det torkar. Detta kommer inte att betraktas som ett klagomål. Mögel kan förekomma på produkter som köpts naturligt över tid, även efter behandling i hemmet. Håll produktens metalldelar väl oljade. Olja in dem minst en gång per år eller vid behov.

Tips

Montering

Montera enligt de anvisningar som medföljer produkten. Montera alltid produkten på ett plant och jämnt underlag och följ alltid anvisningarna. Vid montering, sätt först i skruvarna löst och dra sedan fast dem ordentligt först när de är helt monterade. Kontrollera möbelbeslagen minst en gång per år - skruvarna kan behöva dras åt.

Förvaring

Förvaring av utomhusprodukter i trä under skuggor maximerar produktens livslängd.

Om möblerna ska stå utomhus på en öppen plats rekommenderar vi att du täcker över dem, såvida du inte har en skuggig plats när de inte används. Om du inte kan täcka över den - luta produkten så att eventuellt vatten kan rinna bort. Förvara produkten på en sval och torr plats när den inte används. Se till att luften cirkulerar för att förhindra fukt och mögel.

Mögel

Mögel är en typ av svamp som trivs i fuktiga klimat. Den vill inget hellre än att växa på dina fina trädgårdsmöbler av trä. Trä är särskilt mottagligt för mögel. Om du upptäcker mögel, tvätta bort det med en mild tvållösning och torka med en ren, torr trasa. På obehandlat trä kan det uppstå fläckiga eller randiga fläckar som orsakas av blånadssvamp. Behandla träet med en grundfärg (använd endast en transparent grundfärg under det första året) för att skydda träet mot blånad - fråga din närmaste träaffär om den lämpligaste träbehandlingen.

Trä är levande.

Träets naturliga egenskaper anses inte vara defekta:

Sprickor

Trä är levande. Sprickor kan uppstå under dess livscykel; dessa är acceptabla och påverkar inte produktens hållbarhet. Svällning och krympning av träet när det torkar.

Krympning eller expansion

Efter inköpet tar träprodukten lång tid på sig att torka och kan krympa till 5-8% av sin volym. Testa skruvarna då och då för att säkerställa produktens stabilitet. Under regnperioden absorberar trädelarna i produkten luftfuktighet och expanderar.

Grov yta. Även om vi behandlar trätytor när vi hyvlar eller fräser, kan halvråa ytor uppstå även med den högsta skötselnivån.

Grova ytor eller små kornsprickor kan förekomma i skåror.

Saltutarmning.

Om produkten är impregnerad med högtrycksteknik kan den uppvisa vita till grönaktiga utsläpp. Detta är träharts som blandats med impregneringsmedel och som försvinner med tiden.

Kärna.

Kärnveden hos barrträd är belägen i mitten av stammen. Kärnveden är inte en skada på träet, utan en naturlig del av det.

Grenar och kvistar.

ISABELLE

En av træs egenskaper er grenar/kvistar. Levande tr d med grenar som l mnar knotttriga fl cker p  br dorna anv nds vid tillverkning av tr dg rdsprodukter.

Bildning av harts.

Din produkt  r tillverkad av tall, gran eller sibirisk l rk. Dessa tr slag k nnetecknas av hartser som kan dyke opp p  produktens yta. Hartsbildning oppst r ofte etter en l ng tidsperiode og kanskje ikke  r synlig ved produksjonstilf llet.

F ljende defekter betraktes ikke som fel og omfattes ikke av garantien. Detaljer i tj cklek og dimensjoner p  delarna inom 5-8%. Skader som orsakats av feilaktig installasjon av produktene.

Mekaniske skader.

Produkter eller delar som har behandlats eller modifisert p  n got s tt av kunden (med undantag for r a tr delar som har behandlats med en transparent bel gning etter k pet). Skader som k paren orsakat under transport og h ndtering av produktene. F r ndringer i tr ets ton og struktur  ver tid. F rs mring av produktene. F rlust av kvistar som ikke bidrar til produktens totale styrke. B jning og vridning av tr delar, s vidas dette ikke p verkar produktens stabilitet.

Alla skader som ikke  r direkte relaterte til kvaliteten p  tillverkningsprosessen. F rekomst av m gel p  en produkt som har k pts ubehandlet (naturlig)  ven etter behandling i hjemmet. Om de f rdige panelerna har m lats under hush llsf rh llanden kommer de delar d r f rgen ikke n dde att b rja synas med tiden.

De tilbeh r som medf ljer produktf rp kningen kan skille seg fra dem som angies i monteringsanvisningarna (om s dana medf ljer). Dette p verkar ikke produktens h llfasthet.

Garanti

Garantien for h llbarheten hos produktens konstruksjon  r 24 m nader. I h ndelse av garantiproblem, kontakt din  terf rs lj re og oppvis ink psbevis.

NO

Sikkerhet

Kun til hjemmebruk. Ved montering og bruk - alltid p  et fast og jevnt underlag. Kontroller jevnlig produktets konstruksjon, og ikke bruk det hvis du er i tvil om det er egnet til form let. Ikke sitt eller st  p  produktet eller p  noe annet sted. Dette m belet m  monteres av en kompetent voksen.

Trekk til alle skruer, bolter og muttere l st n r du monterer. Stram dem ordentlig til f rst ved slutten av monteringen, etter at alle delene er satt sammen. S rg for   feste produktene til bakken eller til et underlag for   beskytte dem mot sterk vind og uventede stormer. Lettere produkter, inkludert hageskur med 12-19 mm tykke planker, kan bl se bort i sv rt sterk vind hvis de ikke er sikret.

I begynnelsen av sesongen

Kontroller at alle komponenter og fester p  dette produktet er sikre, og ikke bruk det hvis du er i tvil om det er egnet til form let.

P  slutten av sesongen

Dette produktet b r oppbevares under tak (helst i et hageskur eller en garasje) i lengre perioder med d rlig v r (v tt eller kaldt) og ogs  om vinteren.

Rengj r og t rk alltid produktet grundig for lagring.

Retningslinjer for behandling av treoverflater

Tre er et naturmateriale som forringes n r det blir st ende ute. Treverk b r impregneres eller behandles regelmessig. Sp r ditt lokale byggevarerhus om r d.

Pleie og vedlikehold av m bler

T rk av med en mild s pel sning. T rk av med en ren, t rr klut. Det er sv rt viktig at du leser disse instruksjonene for   f  maksimal glede av ditt nye produkt. V r oppmerksom p  at AXI-kvalitetsgarantien bare er gyldig hvis disse vedlikeholdsanvisningene f lges n ye.

For din informasjon:

Impregnerte produkter kan sette flekker. Dette vil forsvinne etter kort tid. F rgen p  trykkimpregnerte produkter kan variere fra bord til bord, den kan v re lysere eller m rkere enn f rgen p  etikettene eller bildene, dette er en naturlig egenskap ved treverket og helt normalt. Produktet kan utvikle misf rging fra impregneringssaltet eller noen ganger fra mugg.

ISABELLE

Vakuumimpregnerte produkter

BESKYTTET TRE MED BIOCIDER Celcure® C65 impregnert trevirke er beskyttet mot treborende insekter og treborende sopp.

Aktive ingredienser.

Dykolsyre, DDD og DDC.

PROTIM AQUATAN ES5 er et vannbasert fargekonsentrat som fortynnes med vann. Det er et dekorativt belegg som farger treverk. Treverk behandlet med Protim Aquatan ES5 er ikke beskyttet mot treborende insekter eller treborende sopp. For å beskytte mot disse organismene er det nødvendig med en konserveringsbehandling.

Aktive ingredienser: 3-iodo-2-propynylbutylkarbamat, propikonazol.

Behandlet trevirke som ikke lenger er brukbart, kan avhendes i henhold til nasjonale og lokale forskrifter.

Et produkt for livet Våre produkter er laget av slitesterk nordisk furu og gran. Med godt vedlikehold kan piknikbordet vårt tjene deg like lenge som et nytt tre trenger for å vokse opp.

Alle produktene leveres med et sett for montering av delene og enkle trinnvise monteringsanvisninger ved behov.

Hvordan holder du produktet ditt vakkert i mange år fremover? Rengjør alltid produktet med en mild såpeløsning og tørk av med en ren, tørr klut. Hvis du søler væske, må du alltid tørke det opp så raskt som mulig.

Ubehandlete produkter vil begynne å gråne, uansett hvilken fargebehandling de har fått ved kjøpstidspunktet. Det er treets naturlige skjønnhet som viser at det forandrer seg og går videre selv etter at det har blitt til et produkt. Hvis du ønsker å male, beise eller på annen måte behandle et produkt - ta kontakt med din nærmeste butikk, der eksperter kan anbefale den mest hensiktsmessige malingen eller trebehandlingsproduktet. Hvis du har kjøpt et malt produkt - det første vedlikeholdet, avhengig av værforholdene, er nødvendig etter 3-5 år. Hvor ofte produktet må vedlikeholdes, avhenger av værforholdene og hvor produktet befinner seg. Hold metalldelene på produktet godt oljet. Olj dem minst én gang i året eller etter behov.

Hvis du har kjøpt et lakkert produkt - det første vedlikeholdet er nødvendig etter 1-2 år, avhengig av værforholdene. Hvor ofte produktet må vedlikeholdes, avhenger av værforholdene og hvor produktet befinner seg. Beisete produkter er ikke beskyttet mot treborende insekter eller treborende sopp. Beisen trenger ikke inn i treverket og kan vaskes av på flate overflater på produktet, avhengig av værforholdene. Hvis dette skjer, må du kontakte nærmeste byggevarehus for å få de beste rådene om videre behandling i hjemmet ditt.

Hvis du har kjøpt et ubehandlet (naturlig) produkt, må du behandle overflaten med det antiseptiske antimuggmiddelet dauring installation. Sjekk med ditt nærmeste byggevarehus hvilke behandlinger som er tilgjengelige. Videre behandling avhenger av hvilken behandling du bruker første gang. Behandlingen eller belegget skal påføres hver del for seg. Hvis du maler et fabrikkmontert panel, må du ta hensyn til at umalte deler av treverket vil komme til syne når malingen tørker. Dette vil ikke bli betraktet som en reklamasjon. Mugg kan oppstå på produkter som er kjøpt naturlig over tid, selv etter behandling i hjemmet. Hold metalldelene på produktet godt oljet. Olj dem minst én gang i året eller etter behov.

Tips

Montering

Monter i henhold til instruksjonene som følger med produktet. Monter alltid produktet på en flat, jevn overflate, og følg alltid instruksjonene. Når du monterer, må du først sette inn skruene løst, og deretter feste dem godt først når de er ferdig montert. Kontroller møbelbeslagene minst én gang i året - skruene kan trenge etterstramming.

Oppbevaring

Oppbevaring av utendørsprodukter i tre under skygge maksimerer produktets levetid.

Hvis møblene skal stå utendørs i et åpent område, anbefaler vi at du dekker dem til med mindre du har et skyggefullt område når de ikke er i bruk. Hvis du ikke kan dekke til - vipp produktet slik at eventuelt vann kan renne bort. Når produktet ikke er i bruk, skal det oppbevares på et kjølig og tørt sted. Sørg for luftsirkulasjon for å forhindre fukt og mugg.

Mugg

Mugg er en type sopp som trives i fuktig klima. Den liker ingenting bedre enn å vokse på de fine hagemøblene dine av tre. Tre er spesielt utsatt for mugg. Hvis du oppdager mugg, er det bare å fjerne det med en mild såpeløsning og tørke det med en ren, tørr klut. På ubehandlet treverk kan det oppstå flekker eller striper forårsaket av blåsopp. Behandle treverket med en grunning (bruk kun en gjennomsliktig grunning det første året) for å beskytte treverket mot blåflekker - kontakt din nærmeste treforretning for å finne den mest egnede trebehandlingen.

Treverk er levende.

Treets naturlige egenskaper anses ikke å være mangelfulle:

Sprekker

ISABELLE

Treverk er levende. Det kan oppstå sprekker i løpet av levetiden, men disse er akseptable og påvirker ikke produktets holdbarhet. Hevelse og krymping av treverket når det tørker.

Krymping eller utvidelse

Etter kjøpet tar det lang tid før treproduktet tørker, og det kan krympe til 5-8 % av volumet. Test skruene av og til for å sikre at produktet er stabilt. I regntiden absorberer tredeelene i produktet luftfuktighet og utvider seg.

Grov overflate. Selv om vi behandler treoverflater når vi høvler eller freser, kan det forekomme halvruge overflater selv med den største forsiktighet. Det kan oppstå ujevne overflater eller små sprekker i hakkene.

Saltutarming.

Hvis produktet er impregnerert med høytrykksteknologi, kan det oppstå hvite til grønnaktige utfellinger. Dette er treharpikser blandet med impregneringsmidler som vil forsvinne over tid.

Kjerne.

Kjerneveden hos bartrær ligger midt på stammen. Kjerneveden er ikke en skade på treverket, men en naturlig del av det.

Grener og knuter.

En av egenskapene til trevirke er grener/kvister. Levende trær med grener som etterlater knuteflekker på bordene brukes til produksjon av hageprodukter.

Harpiksdannelse.

Produktet ditt er laget av furu, gran eller sibirsk lerk. Disse treslagene kjennetegnes av harpiks som kan dukke opp på overflaten av produktet. Harpiks oppstår ofte etter lang tid og er kanskje ikke synlig på produksjonstidspunktet.

Følgende feil anses ikke som defekter og dekkes ikke av garantien. Detaljer om tykkelse og dimensjoner på delene innenfor 5-8 %. Skader forårsaket av feilaktig installasjon av produktet.

Mekaniske skader.

Produkter eller deler som har blitt behandlet eller modifisert på noen måte av kunden (med unntak av ubehandlede tredeler som har blitt behandlet med et gjennomsliktig belegg etter kjøpet). Skader som kjøperen har forårsaket under transport og håndtering av produktet. Endringer i treets fargetone og tekstur over tid. Forringelse av produktet. Tap av kvister som ikke bidrar til produktets generelle styrke. Bøying og vridning av tredeler, med mindre dette påvirker produktets stabilitet.

Enhver skade som ikke er direkte relatert til kvaliteten på produksjonsprosessen. Forekomst av mugg på et produkt som er kjøpt ubehandlet (naturlig), selv etter behandling i hjemmet. Hvis de ferdige panelene har blitt malt under hjemlige forhold, vil de delene der malingen ikke nådde frem, begynne å vise seg over tid.

Tilbehøret som følger med produktemballasjen, kan avvike fra det som er oppført i monteringsanvisningen (hvis det følger med). Dette påvirker ikke produktets styrke.

Garanti

Garantien for holdbarheten til produktkonstruksjonen er 24 måneder. I tilfelle garantiproblemer, vennligst kontakt din direkte forhandler og fremlegg kjøpsbevis.

EL

Sikkerhed

Kun til hjemmebrug. Ved installation og brug - altid på en fast og jævn overflade. Kontroller jævnligt produktets konstruktion, og brug det ikke, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er egnet til formålet. Du må ikke sidde eller stå på produktet eller noget andet sted. Dette møbel skal samles af en kompetent voksen.

Spænd alle skruer, bolte og møtrikker løst, når du samler dem. Spænd dem først ordentligt ved slutningen af monteringen, når alle dele er samlet. Sørg for at fastgøre produktet til jorden eller til et underlag for at beskytte dem mod kraftig vind og uventede storme. Lettere produkter, herunder haveskure med 12-19 mm tykke brædder, kan blæse væk i meget kraftig vind, hvis de ikke er fastgjort.

I begyndelsen af sæsonen

Kontroller, at alle komponenter og fastgørelser på dette produkt er sikre, og brug det ikke, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er egnet til formålet.

I slutningen af sæsonen

ISABELLE

Dette produkt skal opbevares overdækket (helst i et haveskur eller en garage) i længere perioder med dårligt vejr (våd eller koldt) og også om vinteren.

Rengør og tør det altid grundigt inden opbevaring.

Retningslinjer for behandling af træoverflader

Træ er et naturligt materiale, hvis udseende forringes, når det står ude. Træ bør imprægneres eller behandles regelmæssigt. Spørg dit lokale byggemarked til råds.

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Tør af med en mild sæbeopløsning. Tør efter med en ren, tør klud. Det er meget vigtigt, at du læser disse instruktioner for at få maksimal glæde af dit nye produkt. Bemærk, at AXI-kvalitetsgarantien kun er gyldig, hvis disse vedligeholdelsesinstruktioner følges nøje.

Til din information:

Imprægnerede produkter kan smitte af. Dette forsvinder efter kort tid. Farven på trykimprægnerede produkter kan variere fra plade til plade, den kan være lysere eller mørke-re end farven på etiketterne eller billederne, dette er en naturlig egenskab ved træet og helt normalt. Produktet kan udvikle misfarvning fra imprægneringssaltet eller nogle gange fra skimmel.

Vakuuminprægnerede produkter

BESKYTTET TRÆ MED BIOCIDER Celcure® C65-imprægneret træ er beskyttet mod træborende insekter og træborende svampe.

Aktive ingredienser.

Dycholsyre, DDD og DDC.

PROTIM AQUATAN ES5 er et vandbaseret farvekoncentrat, der fortyndes med vand. Det er en dekorativ belægning, der farver træ. Træ behandlet med Protim Aquatan ES5 er ikke beskyttet mod træborende insekter eller træborende svampe. En konserverende behandling er nødvendig for at beskytte mod disse organismer.

Aktive ingredienser: 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate, propiconazole.

Behandlet træ, der ikke længere er brugbart, kan bortskaffes i overensstemmelse med nationale og lokale regler.

Et produkt for livet Vores produkter er fremstillet af holdbart nordisk fyrretræ og gran. Med god vedligeholdelse kan vores picnicbord tjene dig lige så længe, som et nyt træ har brug for at vokse.

Alle produkter leveres med et sæt til samling af delene og en enkel trinvis monteringsvejledning, hvis det er nødvendigt.

Hvordan holder du dit produkt smukt i mange år fremover? Rengør altid dit produkt med en mild sæbeopløsning, og tør det af med en ren, tør klud. Hvis du spilder væske, skal du altid tørre det op så hurtigt som muligt.

Umalede produkter vil begynde at blive grå, uanset hvilken farvebehandling de har fået på købstidspunktet. Det er træets naturlige skønhed, der viser, at det ændrer sig og går videre, selv efter at det er blevet til et produkt. Hvis du vil male, bejdse eller på anden måde behandle et produkt, skal du kontakte din nærmeste butik, hvor eksperter kan anbefale den bedst egnede maling eller det bedst egnede træbehandlingsprodukt. Hvis du har købt et malet produkt, er den første vedligeholdelse, afhængigt af vejrforholdene, påkrævet efter 3-5 år. Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger af vejrforholdene og produktets placering. Hold produktets metaldele godt olierede. Giv dem olie mindst en gang om året eller efter behov.

Hvis du har købt et malet produkt, er den første vedligeholdelse nødvendig efter 1-2 år, afhængigt af vejrforholdene. Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger af vejrforholdene og produktets placering. Bejdsede produkter er ikke beskyttet mod træborende insekter eller træborende svampe. Bejdsen trænger ikke ind i træet og kan vaskes af på produktets flade overflader afhængigt af vejrforholdene. Hvis dette sker, skal du kontakte dit nærmeste byggemarked for at få de bedste råd om yderligere behandling i dit hjem.

Hvis du har købt et ubehandlet (naturligt) produkt, skal du behandle overfladen med det skimmelhæmmende antiseptiske middel dauring installation. Spørg dit nærmeste byggemarked om tilgængelige behandlinger. Yderligere behandlinger afhænger af den behandling, du bruger første gang. Behandlingen eller coatingen skal påføres hver del for sig. Hvis du maler et fabriksmonteret panel med anden maling, skal du tage højde for, at umalede dele af træet vil fremstå, når det tørrer. Dette vil ikke blive betragtet som en reklamation. Der kan opstå skimmel på produkter, der er købt naturligt, med tiden, selv efter behandling i hjemmet. Hold produktets metaldele godt olierede. Giv dem olie mindst en gang om året eller efter behov.

Tips

Montering

Saml produktet i henhold til de instruktioner, der følger med produktet. Saml altid produktet på en flad, plan overflade, og følg

ISABELLE

altid instruktionerne. Når du monterer, skal du først sætte skruerne løst i og først sætte dem fast, når de er helt samlet. Kontrolér møbelbeslagene mindst en gang om året - skruerne skal måske strammes.

Opbevaring

Opbevaring af udendørs træprodukter under skygge maksimerer produktets levetid.

Hvis møblerne skal stå udendørs i et åbent område, anbefaler vi, at du dækker dem til, medmindre du har et skyggefuldt område, når de ikke er i brug. Hvis du ikke kan dække det til, skal du vippe produktet, så eventuelt vand kan løbe væk. Opbevar produktet på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug. Sørg for luftcirkulation for at forhindre fugt og skimmel.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er en type svamp, der trives i fugtige klimaer. Den kan ikke lide noget bedre end at vokse på dine pæne træhave-møbler. Træ er særligt modtageligt for skimmel. Hvis du finder skimmel, skal du blot rense det af med en mild sæbeopløsning og tørre det af med en ren, tør klud. På rått træ kan der opstå pletter eller striber forårsaget af blåsvamp. For at behandle træet skal du bruge en primer (brug kun en gennemsigtig en det første år) for at beskytte træet mod blå pletter - spørg din nærmeste træforretning om den bedst egnede træbehandling.

Træ er levende.

Træets naturlige egenskaber anses ikke for at være defekte:

Revner

Træ er levende. Der kan opstå revner i løbet af dets livscyklus; disse er acceptable og påvirker ikke produktets holdbarhed. Hævelse og krympning af træet, når det tørrer.

Krympning eller udvidelse

Efter købet er træproduktet længe om at tørre og kan krympe til 5-8 % af sin volumen. Test skruerne med jævne mellemrum for at sikre produktets stabilitet. I regntiden absorberer trædelene i produktet luftfugtighed og udvider sig.

Ru overflade. Selvom vi behandler træoverflader, når vi høvler eller fræser, kan der selv med den største omhu forekomme halvår overflader. Der kan forekomme ru overflader eller små kornrevner i indhakkene.

Udtømning af salt.

Hvis produktet er imprægneret med højtryksteknologi, kan det vise hvide til grønne udledninger. Det er træharpiks blandet med imprægneringsmidler, som forsvinder med tiden.

Kerne.

Nåltræers kernetræ ligger i midten af stammen. Kerneveddet er ikke en skade på træet, men en naturlig del af det.

Grene og knaster.

Et af træets kendetegn er grene. Levende træer med grene, der efterlader knudrede pletter på brædderne, bruges til fremstilling af haveprodukter.

Dannelse af harpiks.

Dit produkt er lavet af fyrretræ, grantræ eller sibirisk lærk. Disse træsorter er kendetegnet ved harpiks, der kan forekomme på produktets overflade. Harpiks opstår ofte efter lang tid og er måske ikke synlig på produktionstidspunktet.

Følgende fejl betragtes ikke som fejl og er ikke dækket af garantien. Detaljer om tykkelse og dimensioner på delene inden for 5-8%. Skader forårsaget af forkert installation af produktet.

Mekaniske skader.

Produkter eller dele, der er blevet behandlet eller modificeret på nogen måde af kunden (med undtagelse af rå trædele, der er blevet behandlet med en gennemsigtig belægning efter købet). Skader forårsaget af køberen under transport og håndtering af produktet. Ændringer i træets tone og tekstur over tid. Forringelse af produktet. Tab af knaster, som ikke bidrager til produktets samlede styrke. Bøjning og vridning af trædele, medmindre dette påvirker produktets stabilitet.

Enhver skade, der ikke er direkte relateret til kvaliteten af fremstillingsprocessen. Forekomst af skimmel på et produkt, der er købt ubehandlet (naturligt), selv efter behandling i hjemmet. Hvis de færdige paneler er blevet malet under hjemlige forhold, vil de dele, hvor malingen ikke nåede frem, begynde at vise sig med tiden.

Det tilbehør, der følger med produktemballagen, kan afvige fra det, der er angivet i monteringsvejledningen (hvis den medfølger). Dette påvirker ikke produktets styrke.

Garanti

Garantien for produktkonstruktionens holdbarhed er 24 måneder. I tilfælde af garanti-problemer bedes du kontakte din direkte forhandler og fremvise købsbevis.

Ασφάλεια

Μόνο για οικιακή χρήση. Κατά την εγκατάσταση και τη χρήση - πάντα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Ελέγχετε τακτικά την κατασκευή αυτού του προϊόντος, μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητά του για το σκοπό αυτό. Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στο προϊόν ή σε οποιοδήποτε σημείο. Αυτό το έπιπλο πρέπει να συναρμολογείται από αρμόδιο ενήλικα.

Σφίξτε χαλαρά όλες τις βίδες, τα μπουλόνια και τα παξιμάδια κατά τη συναρμολόγηση. Σφίξτε τα καλά μόνο στο τέλος της συναρμολόγησης, αφού έχουν συναρμολογηθεί όλα τα μέρη. Φροντίστε να στερεώσετε τα προϊόντα στο έδαφος ή σε μια βάση για να τα προστατεύσετε από ισχυρούς ανέμους και απρόσμενες καταιγίδες. Τα ελαφρύτερα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των υπόστεγων κήπου με σανίδες πάχους 12-19 mm, μπορεί να παρασυρθούν σε πολύ ισχυρούς ανέμους, εάν δεν στερεωθούν.

Στην αρχή της σεζόν

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα και οι στερεώσεις αυτού του προϊόντος είναι ασφαλείς, μην το χρησιμοποιήσετε εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητά του για το σκοπό του.

Στο τέλος της σεζόν

Αυτό το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται υπό κάλυψη (κατά προτίμηση σε υπόστεγο κήπου ή γκαράζ) κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων κακοκαιρίας (βροχή ή κρύο), καθώς και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πάντα να το καθαρίζετε και να το στεγνώνετε καλά πριν από την αποθήκευση.

Οδηγίες για την επεξεργασία ξύλινων επιφανειών

Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό του οποίου η εμφάνιση αλλοιώνεται όταν μένει έξω. Το ξύλο πρέπει να εμποτίζεται ή να υφίσταται επεξεργασία τακτικά. Ζητήστε τη συμβουλή του καταστήματος DIY της περιοχής σας.

Φροντίδα και συντήρηση των επίπλων

Σκουπίζετε με ένα ήπιο σαπουνικό διάλυμα. Σκουπίστε τα με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προκειμένου να απολαύσετε στο μέγιστο βαθμό το νέο σας προϊόν. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εγγύηση ποιότητας της AXI ισχύει μόνο εάν ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες συντήρησης.

Για την ενημέρωσή σας:

Τα εμποτισμένα προϊόντα ενδέχεται να λερωθούν. Αυτό θα εξαφανιστεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Το χρώμα στα εμποτισμένα με πίεση προϊόντα μπορεί να διαφέρει από σανίδα σε σανίδα, μπορεί να είναι πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο από το χρώμα στις ετικέτες ή στις φωτογραφίες, αυτό είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό του ξύλου και απολύτως φυσιολογικό. Το προϊόν μπορεί να παρουσιάσει αποχρωματισμό από το αλάτι εμποτισμού ή μερικές φορές από μούχλα.

Προϊόντα εμποτισμένα με κενό

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΙΟΣΙΔΙΑ Το συντηρημένο ξύλο Celcure® C65 προστατεύεται από ξυλοφάγα έντομα και ξυλοφάγους μύκητες.

Ενεργά συστατικά: Δραστικά συστατικά.

Διχολικό οξύ, DDD και DDC.

Το PROTIM AQUATAN ES5 είναι ένα συμπύκνωμα χρώματος με βάση το νερό που αραιώνεται με νερό. Πρόκειται για ένα διακοσμητικό επίχρισμα που χρωματίζει το ξύλο. Το ξύλο που έχει υποστεί επεξεργασία με το Protim Aquatan ES5 δεν προστατεύεται από ξυλοφάγα έντομα ή ξυλοφάγους μύκητες. Μια συντηρητική επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία από αυτούς τους οργανισμούς.

Ενεργά συστατικά: Δραστικά συστατικά: 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate, propiconazole.

Το επεξεργασμένο ξύλο που δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί μπορεί να απορριφθεί σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Ένα προϊόν για μια ζωή Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται από ανθεκτικό σκανδιναβικό πεύκο και ερυθρελάτη. Με καλή συντήρηση, το τραπέζι πικνίκ μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει για όσο καιρό χρειάζεται να μεγαλώσει ένα νέο δέντρο.

Όλα τα προϊόντα παρέχονται με ένα κιτ για τη συναρμολόγηση των τμημάτων και απλές οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα, εάν απαιτείται.

ISABELLE

Πώς να διατηρήσετε το προϊόν σας όμορφο για πολλά χρόνια; Καθαρίζετε πάντα το προϊόν σας με ένα ήπιο σαπουνικό διάλυμα και το στεγνώνετε με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Αν σας χυθεί υγρό, πάντα να το σκουπίζετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Τα άβαφα προϊόντα θα αρχίσουν να γκριζάρουν, ανεξάρτητα από τη χρωματική επεξεργασία κατά τη στιγμή της αγοράς. Είναι η φυσική ομορφιά του ξύλου που δείχνει ότι αλλάζει και προχωράει ακόμα και μετά τη μετατροπή του σε προϊόν. Εάν θέλετε να βάψετε, να λεκιάσετε ή να επεξεργαστείτε με άλλο τρόπο ένα προϊόν - συμβουλευτείτε το πλησιέστερο κατάστημά σας, όπου οι ειδικοί μπορούν να σας προτείνουν το καταλληλότερο προϊόν βαφής ή επεξεργασίας ξύλου. Εάν έχετε αγοράσει ένα βαμμένο προϊόν - η πρώτη συντήρηση, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, απαιτείται μετά από 3-5 χρόνια. Η συχνότητα της συντήρησης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και την τοποθεσία του προϊόντος. Διατηρείτε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος καλά λαδωμένα. Να τα λαδώνετε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή ανάλογα με τις ανάγκες.

Εάν έχετε αγοράσει ένα βαμμένο προϊόν - η πρώτη συντήρηση απαιτείται μετά από 1-2 χρόνια, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η συχνότητα της συντήρησης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και την τοποθεσία του προϊόντος. Τα βαμμένα προϊόντα δεν προστατεύονται από ξυλοφάγα έντομα ή ξυλοφάγους μύκητες. Η βαφή δεν διεισδύει στο ξύλο και μπορεί να ξεπλυθεί στις επίπεδες επιφάνειες του προϊόντος ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα DIY για τις καλύτερες συμβουλές σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία στο σπίτι σας.

Εάν έχετε αγοράσει ένα μη επεξεργασμένο (φυσικό) προϊόν, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το αντιμυκητιακό αντισηπτικό dauring installation. Ενημερωθείτε από το πλησιέστερο κατάστημα DIY για τις διαθέσιμες επεξεργασίες. Οι περαιτέρω επεξεργασίες εξαρτώνται από την επεξεργασία που χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά. Η επεξεργασία ή η επιστροφή πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. Εάν βάψετε ένα πάνελ που έχει συναρμολογηθεί στο εργοστάσιο- με οποιοδήποτε άλλο χρώμα, λάβετε υπόψη ότι θα εμφανιστούν άβαφα τμήματα του ξύλου καθώς αυτό στεγνώνει. Αυτό δεν θα θεωρηθεί παράπονο. Η μούχλα μπορεί να εμφανιστεί σε φυσικά αγορασμένα προϊόντα με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και μετά από επεξεργασία στο σπίτι. Διατηρείτε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος καλά λαδωμένα. Να τα λαδώνετε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή ανάλογα με τις ανάγκες.

Συμβουλές

Εγκατάσταση

Συναρμολογήστε σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. Συναρμολογείτε πάντα το προϊόν σε επίπεδη, επίπεδη επιφάνεια και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες. Κατά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε πρώτα χαλαρά τις βίδες και στη συνέχεια στερεώστε τις σταθερά μόνο αφού συναρμολογηθούν πλήρως. Ελέγχετε τα εξαρτήματα των επίπλων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο - οι βίδες ενδέχεται να χρειάζονται σύσφιξη.

Αποθήκευση

Η αποθήκευση των ξύλινων προϊόντων εξωτερικού χώρου κάτω από σκιάδια, μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εάν τα έπιπλα πρόκειται να παραμείνουν σε ανοιχτό χώρο, συνιστούμε να τα καλύψετε, εκτός εάν διαθέτετε σκιερό χώρο όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Εάν δεν μπορείτε να το καλύψετε - γείρετε το προϊόν έτσι ώστε τυχόν νερό να μπορεί να αποστραγγιστεί. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος. Εξασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα για να αποφύγετε την υγρασία και τη μούχλα.

Μούχλα

Η μούχλα ή το ωίδιο είναι ένας τύπος μύκητα που ευδοκιμεί σε υγρά κλίματα. Δεν του αρέσει τίποτα περισσότερο από το να αναπτύσσεται στα ωραία ξύλινα έπιπλα κήπου σας. Το ξύλο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη μούχλα. Εάν διαπιστώσετε μούχλα, απλώς καθαρίστε την με ένα ήπιο σαπουνικό διάλυμα και στεγνώστε την με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Στο ακατέργαστο ξύλο μπορεί να εμφανιστούν κηλίδες ή ραβδώσεις που προκαλούνται από μπλε μύκητες. Για να επεξεργαστείτε το ξύλο, χρησιμοποιήστε ένα αστάρι (χρησιμοποιήστε ένα διαφανές μόνο τον πρώτο χρόνο) για να προστατέψετε το ξύλο από τους μπλε λεκέδες - συμβουλευτείτε το πλησιέστερο κατάστημα ξύλου για την καταλληλότερη επεξεργασία ξύλου.

Το ξύλο είναι ζωντανό.

Οι φυσικές ιδιότητες του ξύλου δεν θεωρούνται ελαττωματικές:

Ρωγμές

Το ξύλο είναι ζωντανό. Μπορεί να εμφανιστούν ρωγμές κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του- αυτές είναι αποδεκτές και δεν επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του προϊόντος. Διόγκωση και συρρίκνωση του ξύλου καθώς στεγνώνει.

Συρρίκνωση ή διαστολή

Μετά την αγορά, το προϊόν ξύλου χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να στεγνώσει και μπορεί να συρρικνωθεί στο 5-8% του όγκου του. Δοκιμάστε τις βίδες περιστασιακά για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα του προϊόντος. Κατά την περίοδο των βροχών, τα ξύλινα μέρη του προϊόντος απορροφούν την υγρασία του αέρα και διαστέλλονται.

Σκληρή επιφάνεια. Παρόλο που επεξεργαζόμαστε τις ξύλινες επιφάνειες κατά το πλάνισμα ή το φρεζάρισμα, ακόμη και με το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας, μπορεί να εμφανιστούν ημι-τραχιές επιφάνειες. Στις εγκοπές μπορεί να εμφανιστούν τραχιές επιφάνειες ή ελαφρές ρωγμές των κόκκων.

Εξάντληση αλάτων.

ISABELLE

Εάν το προϊόν είναι εμποτισμένο με τεχνολογία υψηλής πίεσης, ενδέχεται να εμφανίσει λευκές έως πρασινωπές εκροές. Πρόκειται για ρητίνες ξύλου αναμειγμένες με παράγοντες εμποτισμού που θα εξαφανιστούν με την πάροδο του χρόνου.

Πυρήνας.

Ο πυρήνας των κωνοφόρων δέντρων βρίσκεται στη μέση του κορμού. Το πυρηνόξυλο δεν αποτελεί ζημιά στο ξύλο, αλλά ένα φυσικό τμήμα του.

Κλαδιά και κόμβοι.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του ξύλου είναι τα κλαδιά/κλάδοι. Τα ζωντανά δέντρα με κλαδιά που αφήνουν σημεία με κόμπους στις σανίδες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προϊόντων κήπου.

Σχηματισμός ρητίνης.

Το προϊόν σας κατασκευάζεται από πεύκο, ερυθρελάτη ή σιβηρική Πεύκη. Αυτά τα ξύλα χαρακτηρίζονται από ρητίνες που μπορεί να εμφανιστούν στην επιφάνεια του προϊόντος. Οι ρητίνες εμφανίζονται συχνά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορεί να μην είναι ορατές κατά τη στιγμή της παραγωγής.

Τα ακόλουθα ελαττώματα δεν θεωρούνται ελαττώματα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Λεπτομέρειες του πάχους και των διαστάσεων των εξαρτημάτων εντός 5-8%. Βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση του προϊόντος.

Μηχανική βλάβη.

Προϊόντα ή εξαρτήματα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο από τον πελάτη (εκτός από εξαρτήματα από ακατέργαστο ξύλο που έχουν υποστεί επεξεργασία με διαφανή επίστρωση μετά την αγορά). Ζημιές που προκλήθηκαν στον αγοραστή κατά τη μεταφορά και το χειρισμό του προϊόντος. Αλλαγές στον τόνο και την υφή του ξύλου με την πάροδο του χρόνου. Φθορά του προϊόντος. Απώλεια κόμβων που δεν συμβάλλουν στη συνολική αντοχή του προϊόντος. Κάμψη και συστροφή των ξύλινων μερών, εκτός εάν αυτό επηρεάζει τη σταθερότητα του προϊόντος.

Οποιαδήποτε ζημιά που δεν σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της διαδικασίας κατασκευής. Η εμφάνιση μούχλας σε προϊόν που έχει αγοραστεί ανεπεξέργαστο (φυσικό) ακόμη και μετά από εγχώρια επεξεργασία. Εάν τα έτοιμα πάνελ έχουν βαφτεί σε οικιακές συνθήκες, τα σημεία στα οποία δεν έφτασε η βαφή θα αρχίσουν να φαίνονται με την πάροδο του χρόνου.

Τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες εγκατάστασης (εφόσον παρέχονται). Αυτό δεν επηρεάζει την αντοχή του προϊόντος.

Εγγύηση

Η εγγύηση για την αντοχή της κατασκευής του προϊόντος είναι 24 μήνες. Σε περίπτωση προβλημάτων εγγύησης, επικοινωνήστε με τον άμεσο αντιπρόσωπο και προσκομίστε την απόδειξη αγοράς.

BILLY

Sunny

Sunny is one of our brands with awesome products of great quality, that offers hours of active fun!

Pragma

Kruisboog 40
3905 TG Veenendaal
Netherlands
T: +31 (0)318 - 57 88 00
info@pragma-trading.com
www.pragma-trading.com

