


REBOUNDER100

Rebounder / Rebondisseur / Rimbaltatore / Ριμπάουντερ

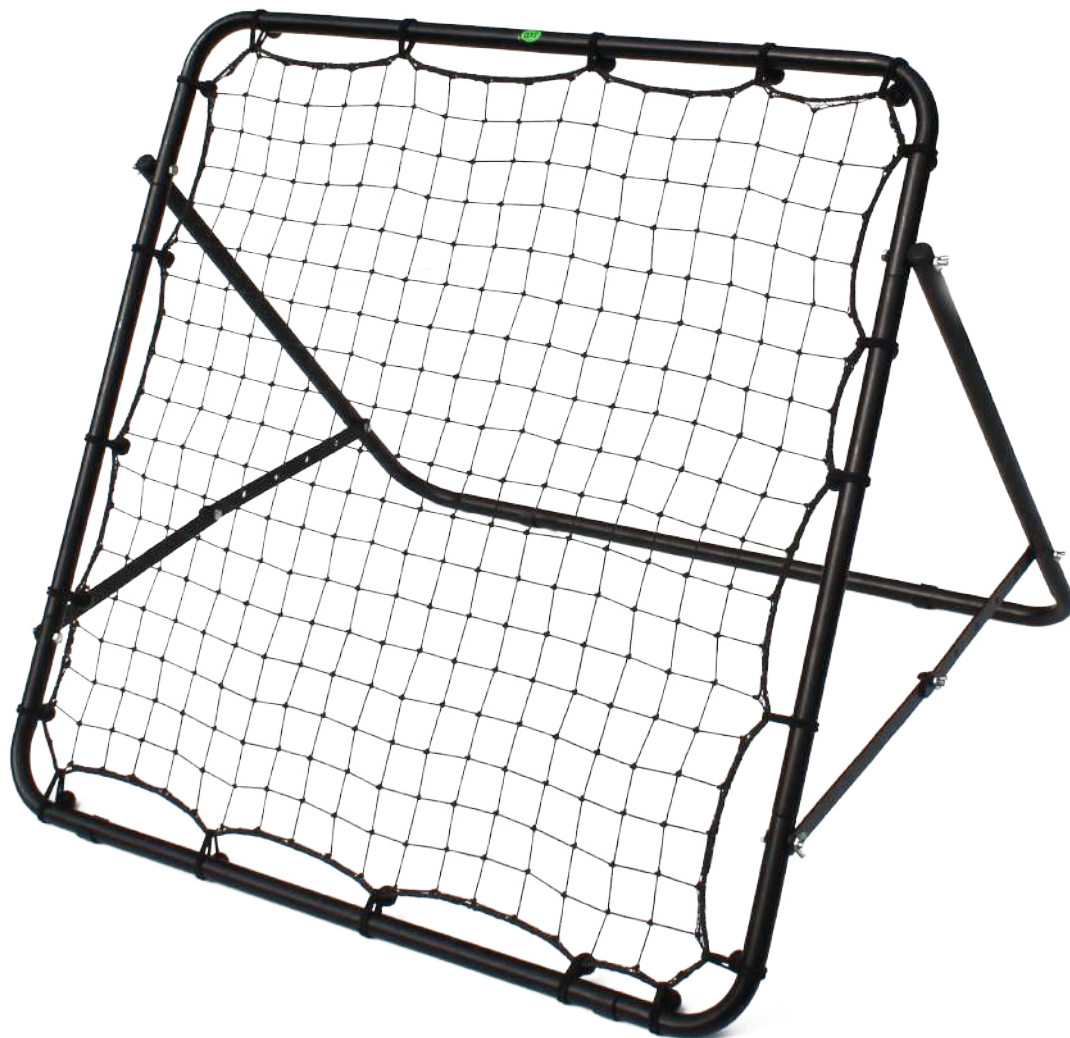

Instruction Manual

Gebrauchsanweisung | Gebruikershandleiding |

Mode d'emploi | Manual de usuario | Istruzione per l'uso

| Návod k použití | Instrukcja obsługi | Návod na použitie

| Használati utasítás | Brugsanvisning | Instruktionsbok |

Brugsanvisning | Εγχειρίδιο οδηγιών





WARNING!

CHOKING HAZARD. Small parts. Not suitable for children under 36 months of age.

The product must be assembled by an adult.

Possible hazard description, e.g. in unassembled state, contents contain dangerous sharp points, so keep out of reach of children.

Keep plastic covers and bags away from children to prevent choking and danger. For household use only.

Keep this manual for future use.

DE - WARNUNG!

ERSTICKUNGSGEFAHR. Kleine Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Mögliche Gefahrenbeschreibung, z.B. im unmontierten Zustand enthält der Inhalt gefährliche scharfe Spitzen, daher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Halten Sie Plastikdeckel und -beutel von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Nur für den Hausgebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf.

NL - WAARSCHUWING!

VERSTIKKINGSGEVAAR. Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

Het product moet door een volwassene worden gemonteerd. Mogelijke gevarenbeschrijving, bijvoorbeeld in niet gemonteerde staat bevat de inhoud gevaarlijke scherpe punten, dus buiten het bereik van kinderen houden. Houd plastic hoezen en zakken uit de buurt van kinderen om verstikking en gevaar te voorkomen. Alleen voor huishoudelijk gebruik.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

FR - AVERTISSEMENT !

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Le produit doit être assemblé par un adulte. Description des risques possibles, par exemple, si le produit n'est pas assemblé, il contient des pointes acérées dangereuses ; il faut donc le tenir hors de portée des enfants. Tenir les couvercles et les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement et de danger. Pour un usage domestique uniquement.

Conservez ce manuel pour un usage ultérieur.

ES - ¡ATENCIÓN!

PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses. El producto debe ser montado por un adulto. Descripción de posibles peligros, por ejemplo, en estado desarmado el contenido contiene puntas afiladas peligrosas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Mantenga las fundas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar asfixia y peligro. Sólo para uso doméstico.

Conserve este manual para uso futuro.

IT - ATTENZIONE!

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.

Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Descrizione dei possibili pericoli, ad es. in condizioni non assemblate il contenuto contiene pericolose punte taglienti, quindi tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere i coperchi e i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento. Solo per uso domestico.

Conservare questo manuale per uso futuro.

CS - VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. Malé části. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

Výrobek musí sestavit dospělá osoba. Popis možného nebezpečí, např. v nesloženém stavu obsahuje obsah nebezpečné ostré hroty, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí. Plastové obaly a sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili udušení a nebezpečí. Pouze pro domácí použití.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

PL - OSTRZEŻENIE!

RYZYSKO ZADŁAWIENIA. Małe części. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Produkt musi być montowany przez osobę dorosłą. Opis możliwego zagrożenia, np. w stanie niezmontowanym zawartość zawiera niebezpieczne ostre elementy, dlatego należy przechowywać ją poza zasięgiem dzieci. Plastikowe osłony i torby należy przechowywać z dala od dzieci, aby zapobiec zadławieniu i zagrożeniu. Wyłącznie do użytku domowego.

Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

SK - VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA. Malé časti. Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Výrobok musí zostaviť dospelá osoba.

Popis možného nebezpečenstva, napr. v nezmontovanom stave obsah obsahuje nebezpečné ostré hroty, preto ho uchováajte mimo dosahu detí. Plastové kryty a vrecká uchováajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili zaduseniu a nebezpečenstvu. Len na domáce použitie.

Tento návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.

HU - FIGYELEM!

FULLADÁSVESZÉLY. Apró alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.

A terméket felnőtteknek kell összeszerelni. Lehetséges veszély leírása, pl. összeszeretlen állapotban a tartalom veszélyes éles hegyeket tartalmaz, ezért gyermekek elől elzárva tartandó. Tartsa a műanyag fedeleket és zacskókat a gyermekektől távol a fulladás és a veszély megelőzése érdekében. Kizárólag háztartási használatra.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

DA - ADVARSEL!

FARE FOR KVÆLNING. Små dele. Ikke egnet til børn under 36 måneder.

Produktet skal samles af en voksen. Mulig farebeskrivelse, f.eks. i usamlert tilstand indeholder indholdet farlige skarpe punkter, så hold det uden for børns rækkevidde. Hold plastikdæksler og poser væk fra børn for at forhindre kvælning og fare. Kun til brug i hjemmet.

Opbevar denne manual til fremtidig brug.

SE - VARNING!

RISK FÖR KVÄVNING. Små delar. Ej lämplig för barn under 36 månader.

Produkten måste monteras av en vuxen. Beskrivning av möjlig fara, t.ex. i omonterat skick innehåller innehållet farliga vassa punkter, så håll den utom räckhåll för barn. Håll plasthöljen och påsar borta från barn för att förhindra kvävning och fara. Endast för hushållsbruk.

Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

NO - ADVARSEL!

FARE FOR KVELNING. Små deler. Ikke egnet for barn under 36 måneder.

Produktet må monteres av en voksen. Mulig farebeskrivelse, f.eks. i umontert tilstand inneholder innholdet farlige skarpe spisser, så hold det utilgjengelig for barn. Oppbevar plastdelskuler og poser utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare. Kun til bruk i hjemmet.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

EL - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


KΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ. Μικρά μέρη. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται από έναν ενήλικα. Πιθανή περιγραφή κινδύνου, π.χ. σε μη συναρμολογημένη κατάσταση τα περιεχόμενα περιέχουν επικίνδυνα αιχμηρά σημεία, γι' αυτό κρατήστε τα μακριά από παιδιά. Κρατήστε τα πλαστικά καλύμματα και τις σακούλες μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τον πνιγμό και τον κίνδυνο. Μόνο για οικιακή χρήση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

REBOUNDER100


Parts

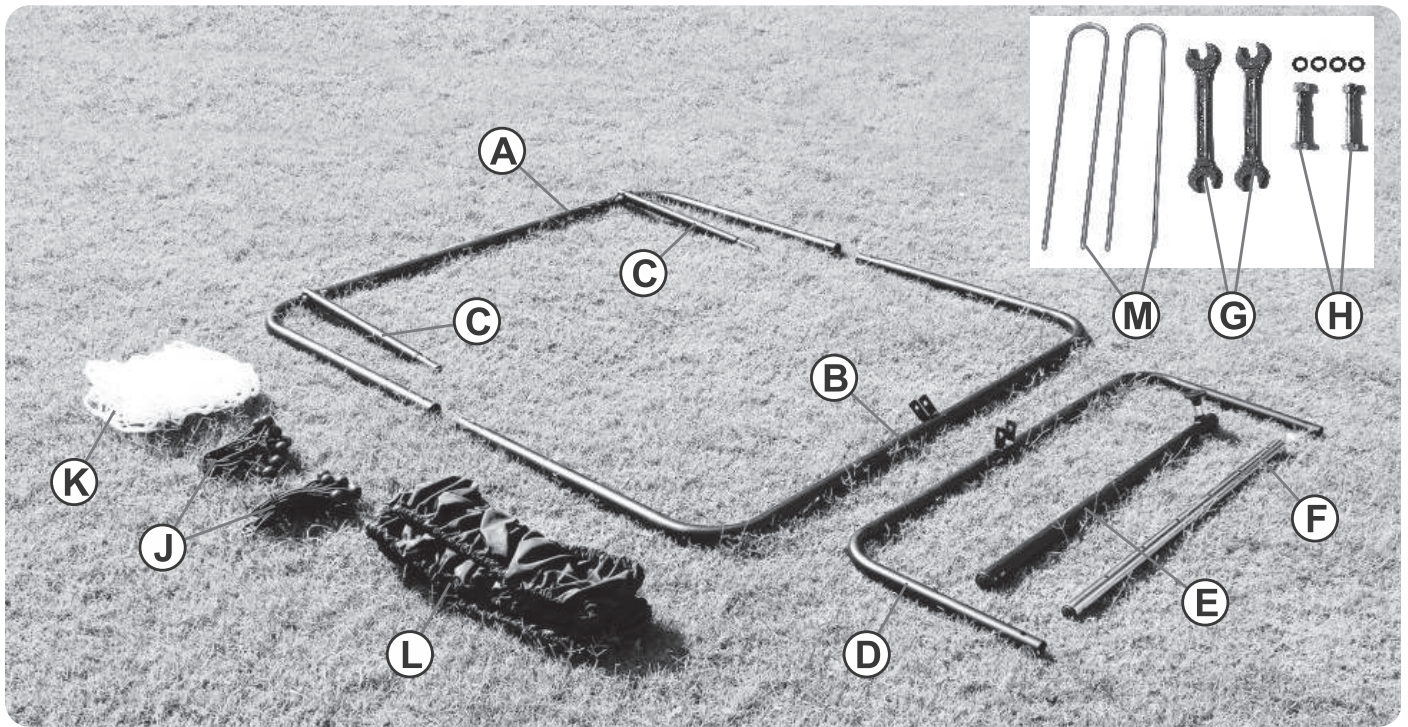


REBOUNDER100

Assembly

1

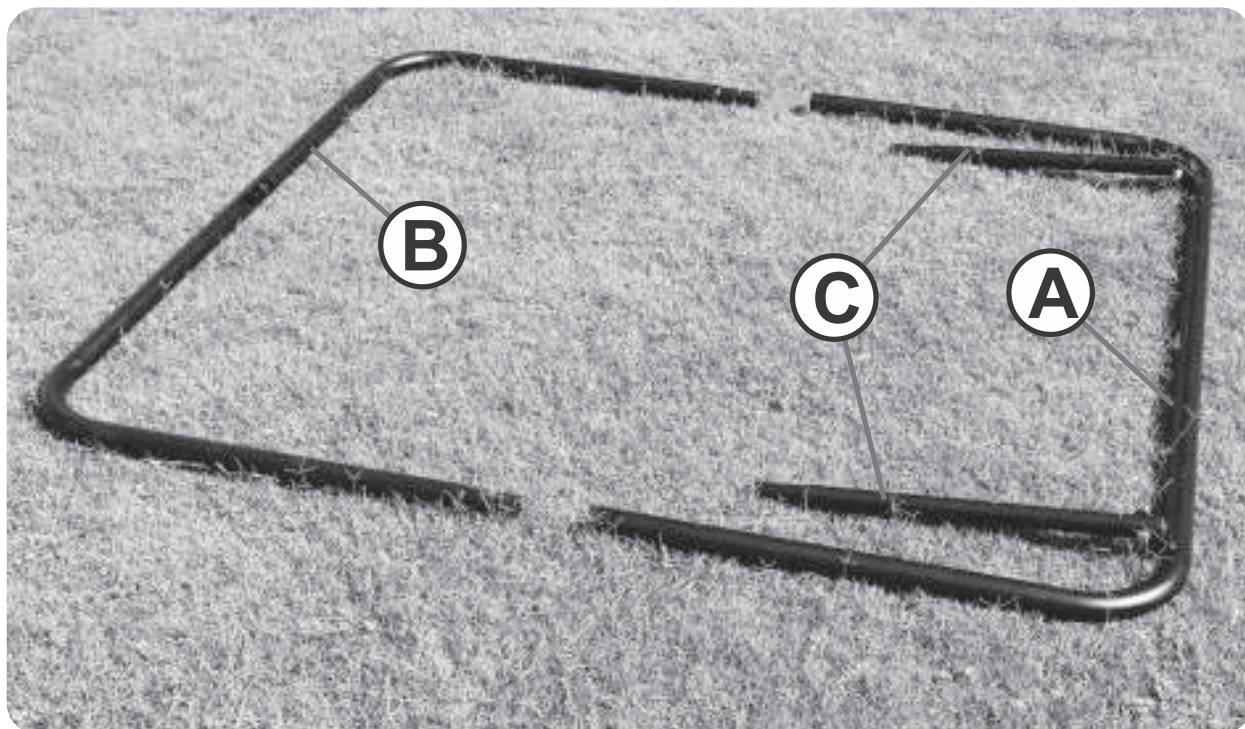


2

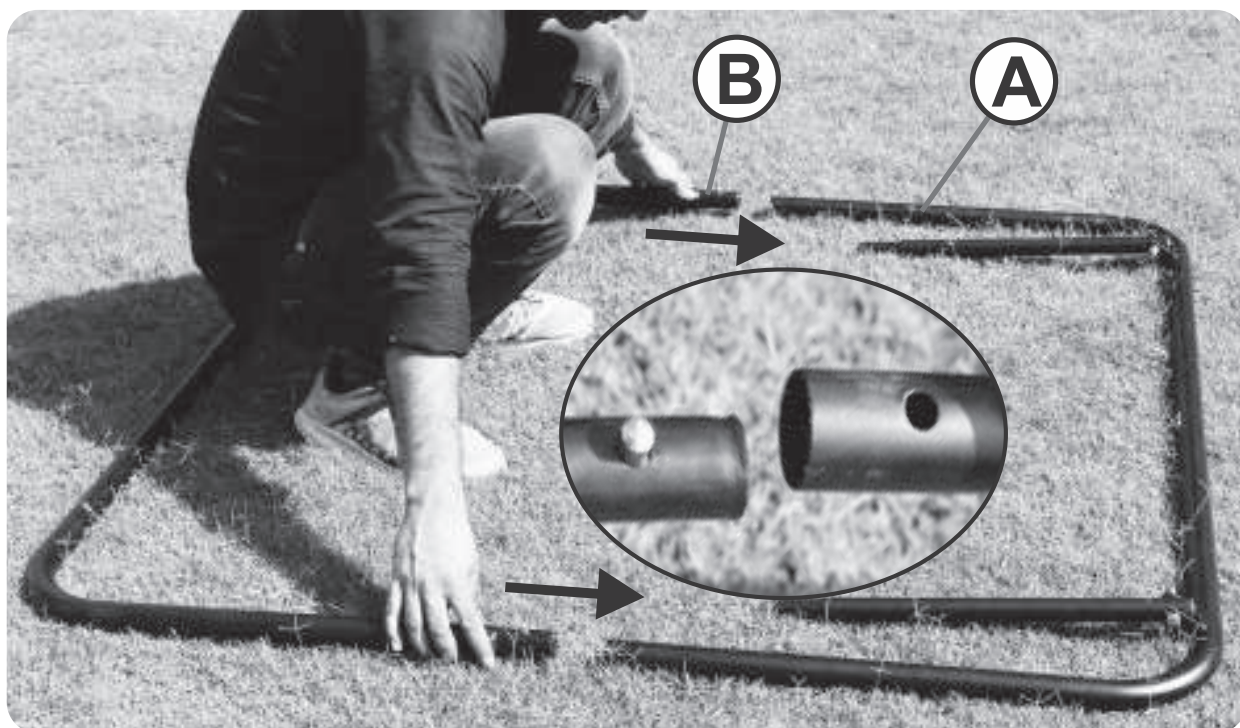


REBOUNDER100

Assembly

3

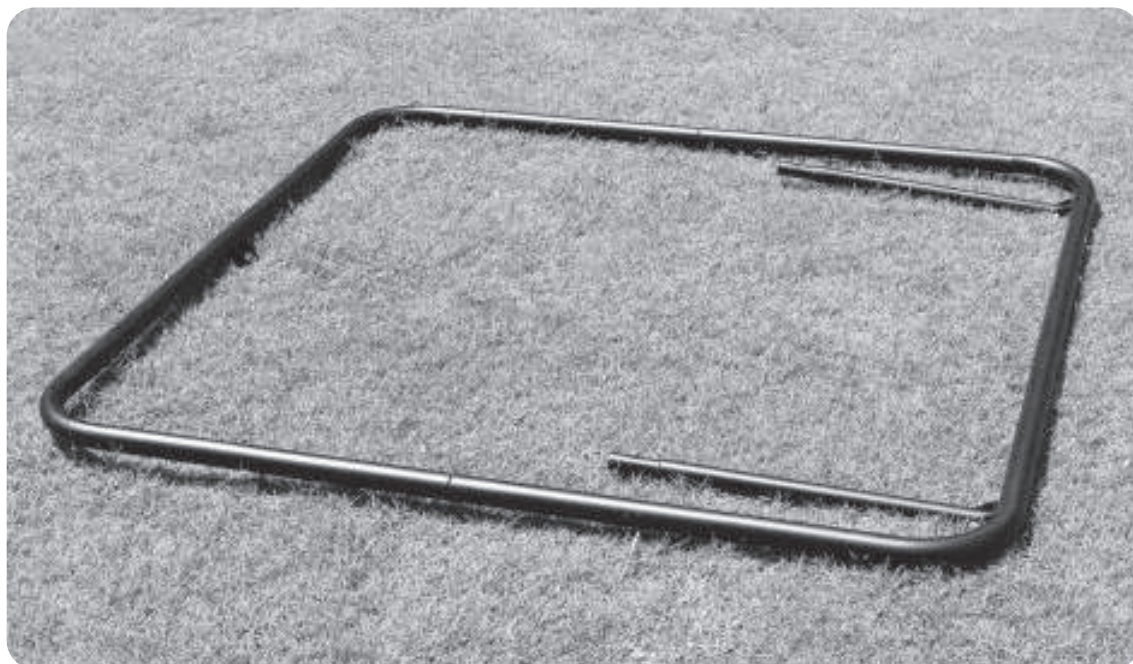


4

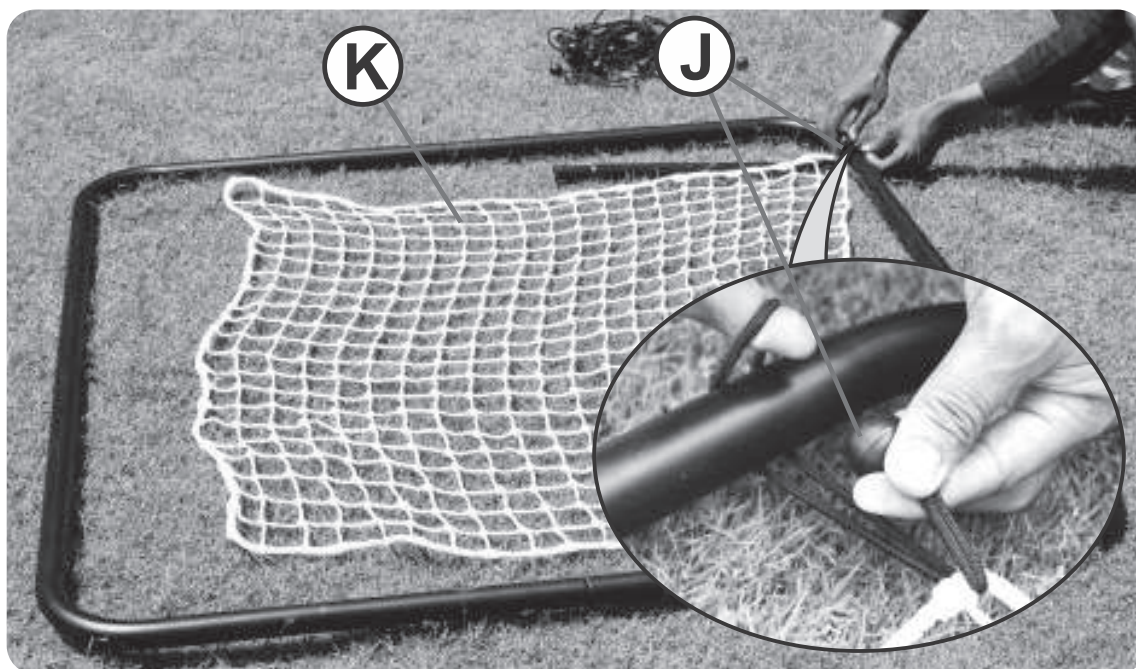


REBOUNDER100

Assembly

5

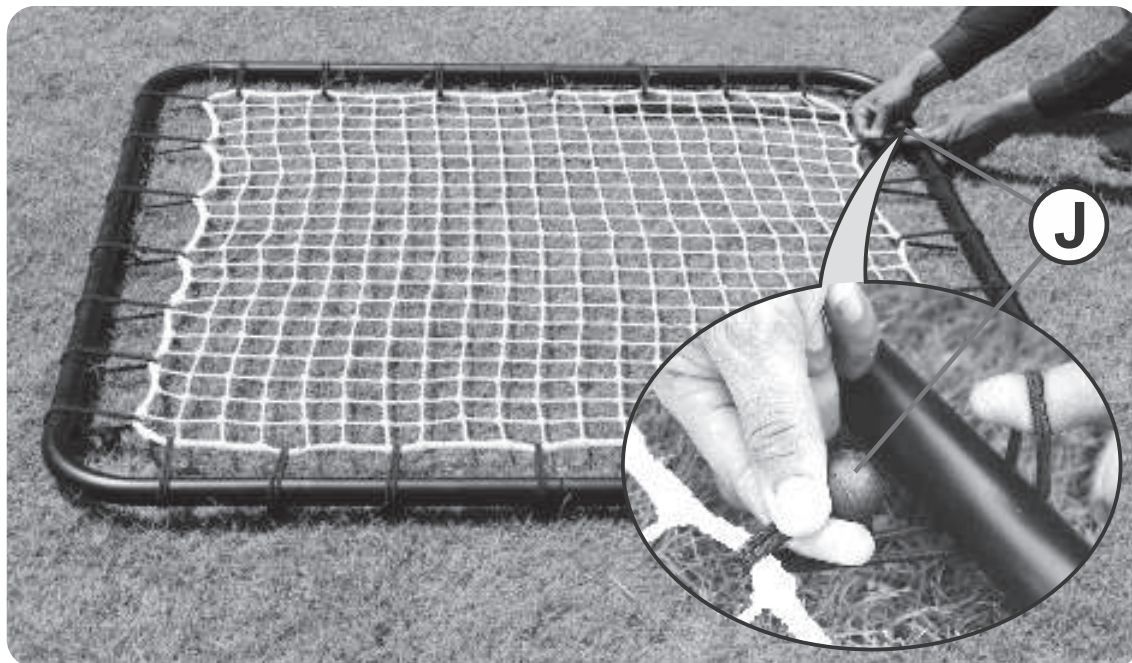


6

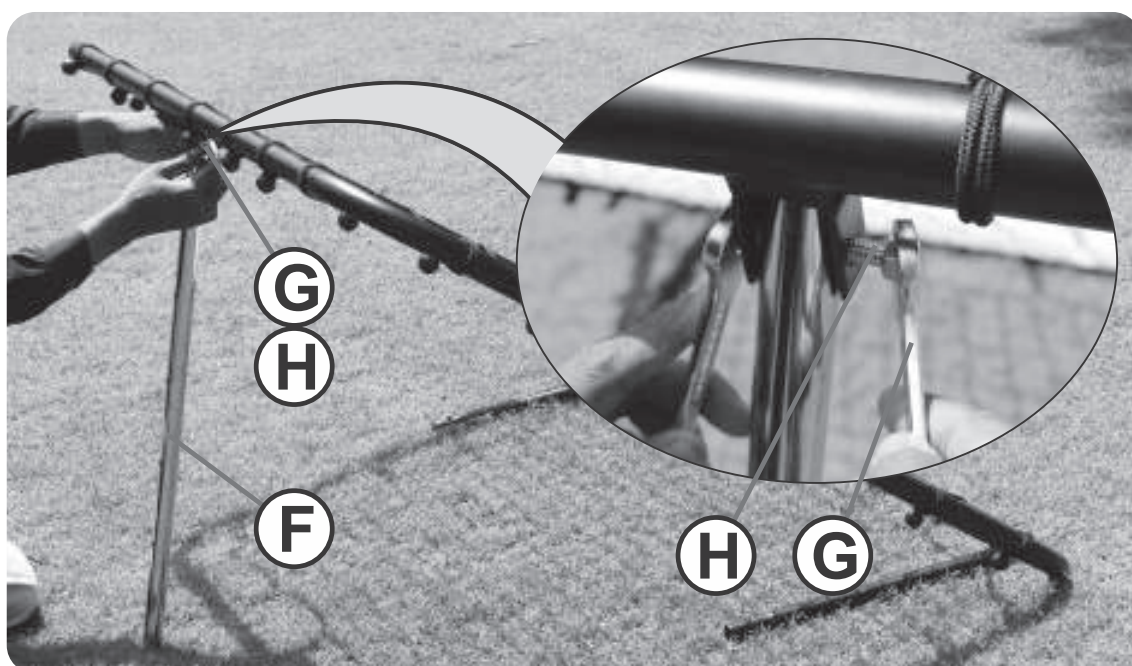


REBOUNDER100

Assembly

7

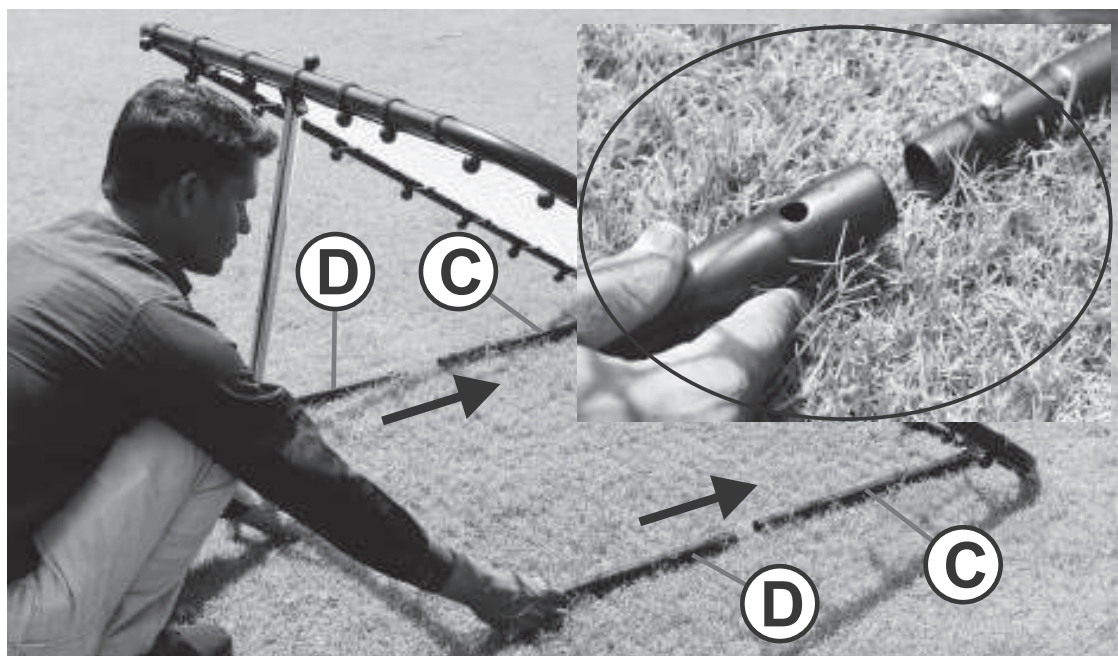


8

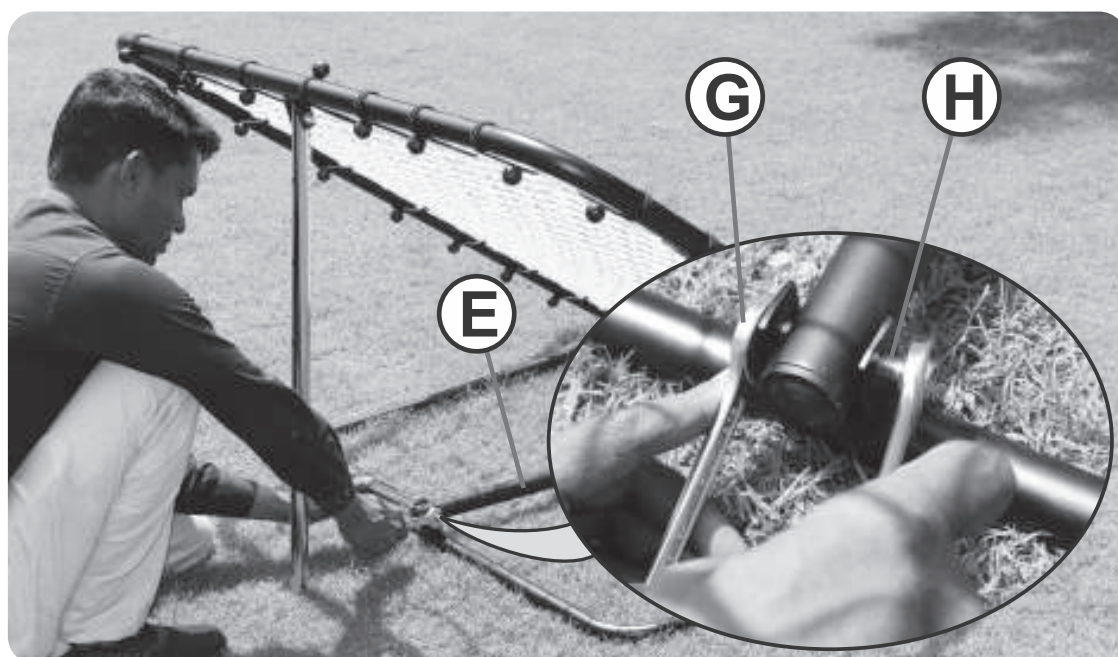

REBOUNDER100

Assembly

9

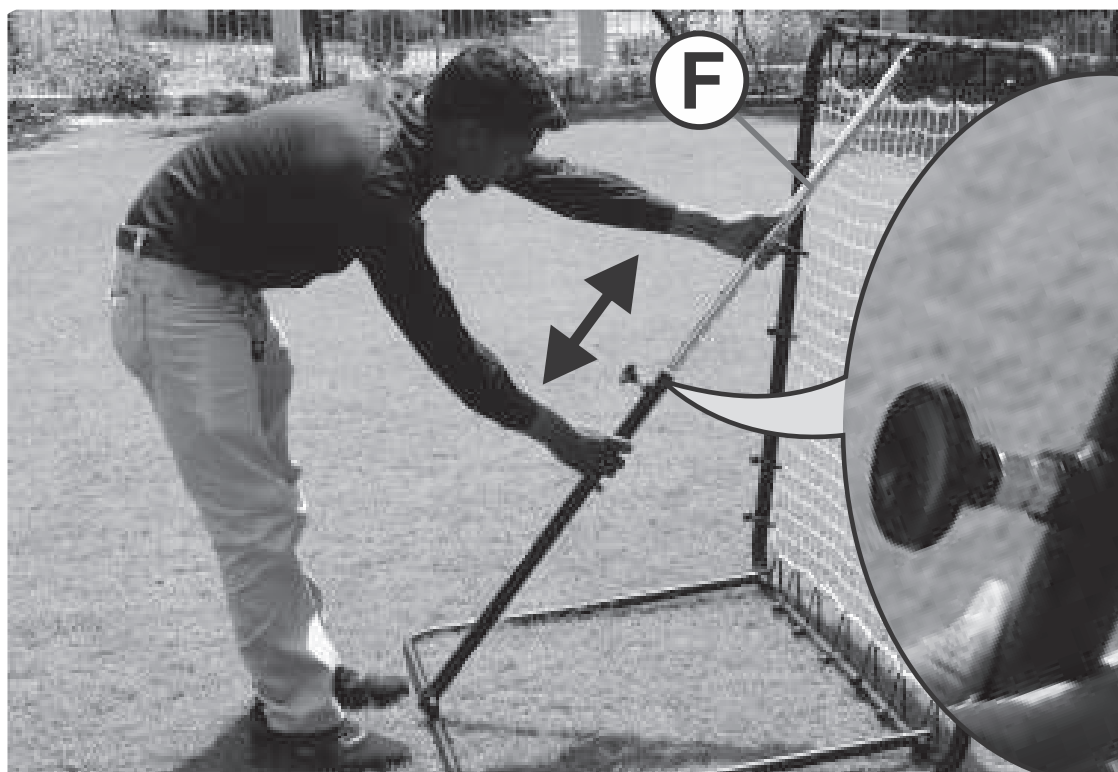

10



REBOUNDER100

Assembly

11



12



REBOUNDER100

NL

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van een AXI product. AXI doet er alles aan om een robuust en veilig product te ontwerpen en te produceren. Met deze keuze heeft u een product gekocht waarvan u jarenlang plezier zult hebben. Mocht het product u niet in goede staat bereiken of als er zich andere problemen voordoen, neem dan contact op met uw dealer of klantenservice waar u het product heeft aangeschaft.

Deze rebounder is een trainingshulpmiddel waarmee ballen tegen een net kunnen worden geschoten of gegooid, waarna ze terugkaatsen. Het product is niet bedoeld om op te springen en mag uitsluitend worden gebruikt zoals bedoeld.

Veiligheid

- **Laat de rebounder na gebruik niet buiten staan.**
Deze is gemaakt van staal en vocht kan de levensduur ernstig verkorten.
- **Vermijd elk contact met water, vocht of damp.**
Dit kan leiden tot roestvorming en beschadiging van het net.
- **Laat de rebounder niet onnodig in direct zonlicht of onder UV-straling staan.**
UV-straling tast materialen aan en kan het net verzwakken.
- **Montage door kinderen onder de 10 jaar mag alleen onder toezicht van een volwassene.**
- **Houd kleine kinderen uit de buurt van het net.**
Dit voorkomt verstremgeling en ongelukken. Laat kinderen nooit op het frame klimmen.
- **Gebruik extra voorzichtigheid bij aanwezigheid van jonge kinderen.**
- **De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.**

Onderhoud

- **Reinig de rebounder uitsluitend met een droge doek.**
Niet afspoelen of nat maken.
- **Vermijd contact met agressieve stoffen zoals zout water, brandstof, olie of andere chemische vloeistoffen.**
Deze kunnen het net aantasten en de levensduur van het product aanzienlijk verkorten.
- **Controleer regelmatig of alle onderdelen stevig vastzitten.**
Losse delen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

Gebruik

De rebounder is ontworpen voor het terugspringen van ballen. Gebruik het product alleen voor dit doel, op een vlakke, stabiele ondergrond.

Montage en transport

- **Verplaats de rebounder bij voorkeur in opgevouwen toestand zoals geleverd.**
- **Indien u de rebounder toch in gemonteerde toestand wilt verplaatsen, doe dit dan met twee personen.**
Zo wordt het gewicht verdeeld en het risico op letsel beperkt.
- **Tijdens de montage altijd zorgen voor voldoende ruimte en stabiliteit.**

Opslag

- **Bewaar de rebounder op een koele en droge plek, uit de buurt van vocht en zonlicht.**
- **Vochtige opslagruimtes kunnen schimmelvorming veroorzaken op het net.**

Minimale leeftijd en maximaal gebruikersgewicht

- **Minimale leeftijd voor gebruik: 5 jaar**
- **Maximale gebruikersgewicht: Niet van toepassing – dit product is niet bedoeld om op te staan of te springen.**

Toezicht door volwassenen

Zorg ervoor dat kinderen te allen tijde onder toezicht staan van een volwassene tijdens het gebruik van dit product. Een volwassene moet aanwezig zijn om onmiddellijk in te grijpen bij gevaarlijke situaties en om ervoor te zorgen dat het product veilig wordt gebruikt.

Let op! Ondanks zorgvuldige controle van de documenten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor druk- en schrijffouten.

EN

Introduction

Congratulations on your purchase of an AXI product. AXI is committed to designing and producing a robust and safe product. With this choice, you have purchased a product that will give you years of enjoyment. If the product arrives in poor condition or if any other problems arise, please contact your dealer or the customer service where you purchased the product.

This rebounder is a training aid that allows balls to be thrown or kicked against a net, which then returns them. The product is not intended for jumping and should only be used as described.

Safety

- **Do not leave the rebounder outdoors after use.**
It is made of steel and moisture can significantly shorten its lifespan.
- **Avoid all contact with water, moisture, or dampness.**
This can cause rust and damage the net.
- **Do not leave the rebounder unnecessarily exposed to direct sunlight or UV rays.**
Prolonged exposure can weaken the materials.

REBOUNDER100

- **Children under the age of 10 may only assemble the rebounder under adult supervision.**
- **Keep small children away from the net.**
This reduces the risk of entanglement. Do not allow children to climb on the frame.
- **Use extra caution when small children are nearby.**
- **The manufacturer or seller is not liable for any injuries or damage caused by misuse of the product.**

Maintenance

- **Clean the rebounder only with a dry cloth.**
Do not rinse or soak with water.
- **Avoid contact with corrosive substances such as salt water, fuel, oil, or other chemicals.**
These can damage the net and significantly reduce the product's lifespan.
- **Check regularly to ensure all parts are securely fastened.**
Loose components can be dangerous.

Use

The rebounder is designed to rebound balls. Use the product only for this purpose, on a flat and stable surface.

Assembly and Transport

- **Move the rebounder in its folded position whenever possible.**
- **If you need to move it while assembled, do so with two people.**
This helps distribute the weight and reduces the risk of injury.
- **Ensure sufficient space and stability during assembly.**

Storage

- **Store the rebounder in a cool and dry place, away from moisture and sunlight.**
- **A damp environment may cause mold to develop on the net.**

Minimum age and maximum user weight

- **Minimum age for use: 5 years**
- **Maximum user weight: Not applicable – this product is not designed to be stood or jumped on.**

Adult Supervision

Ensure children are always supervised by an adult while using this product. An adult should be present to intervene in dangerous situations and ensure safe use.

Note! Despite careful inspection of the documents, we cannot be held responsible for printing or typographical errors.

DE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines AXI-Produkts. AXI legt großen Wert auf die Entwicklung und Herstellung eines robusten und sicheren Produkts. Mit dieser Wahl haben Sie ein Produkt erworben, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden. Sollte das Produkt in einem schlechten Zustand bei Ihnen ankommen oder sollten andere Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundenservice, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieser Rebounder ist ein Trainingsgerät, mit dem Bälle gegen ein Netz geschossen oder geworfen werden können, das sie zurückprallt. Das Produkt ist nicht zum Springen gedacht und darf nur gemäß Anleitung verwendet werden.

Sicherheit

- **Lassen Sie den Rebounder nach dem Gebrauch nicht im Freien stehen.**
Er besteht aus Stahl, und Feuchtigkeit kann die Lebensdauer erheblich verkürzen.
- **Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Wasser, Feuchtigkeit oder Nässe.**
Dies kann Rost verursachen und das Netz beschädigen.
- **Setzen Sie den Rebounder nicht unnötig direkter Sonneneinstrahlung oder UV-Strahlung aus.**
Längere Einwirkung kann das Material schwächen.
- **Kinder unter 10 Jahren dürfen den Rebounder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zusammenbauen.**
- **Halten Sie Kleinkinder vom Netz fern.**
Dies verringert das Risiko einer Verhedderung. Kinder dürfen nicht auf den Rahmen klettern.
- **Besondere Vorsicht bei kleinen Kindern in der Nähe.**
- **Der Hersteller oder Verkäufer haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.**

Wartung

- **Reinigen Sie den Rebounder nur mit einem trockenen Tuch.**
Nicht abspülen oder mit Wasser reinigen.
- **Vermeiden Sie Kontakt mit aggressiven Substanzen wie Salzwasser, Treibstoff, Öl oder Chemikalien.**
Diese können das Netz beschädigen und die Lebensdauer des Produkts erheblich verkürzen.
- **Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile fest sitzen.**
Lose Teile können gefährlich sein.

Verwendung

Der Rebounder ist zum Zurückprallen von Bällen konzipiert. Verwenden Sie ihn nur zu diesem Zweck auf einem ebenen und stabilen Untergrund.

REBOUNDER100

Montage und Transport

- **Bewegen Sie den Rebounder möglichst im zusammengeklappten Zustand.**
- **Falls Sie ihn im aufgebauten Zustand transportieren, tun Sie dies zu zweit.**
So wird das Gewicht besser verteilt und das Verletzungsrisiko minimiert.
- **Achten Sie beim Aufbau auf ausreichend Platz und Stabilität.**

Lagerung

- **Lagern Sie den Rebounder an einem kühlen und trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und Sonnenlicht.**
- **Feuchte Umgebungen können Schimmelbildung am Netz verursachen.**

Mindestalter und maximales Benutzergewicht

- **Mindestalter: 5 Jahre**
- **Maximales Benutzergewicht: Nicht zutreffend – dieses Produkt ist nicht zum Stehen oder Springen gedacht.**

Aufsicht durch Erwachsene

Stellen Sie sicher, dass Kinder beim Gebrauch dieses Produkts stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Ein Erwachsener muss bei Gefahrensituationen eingreifen können und für einen sicheren Gebrauch sorgen.

Achtung! Trotz sorgfältiger Prüfung der Dokumente übernehmen wir keine Haftung für Druck- oder Schreibfehler.

FR

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre produit AXI. AXI s'engage à concevoir et à produire un produit robuste et sûr. Avec ce choix, vous avez acquis un produit dont vous profiterez pendant de nombreuses années. Si le produit vous parvient en mauvais état ou si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez contacter le revendeur ou le service client auprès duquel vous avez effectué l'achat.

Ce rebounder est un outil d'entraînement permettant de lancer ou de tirer des ballons contre un filet qui les renvoie. Ce produit n'est pas conçu pour sauter dessus et doit être utilisé uniquement selon les instructions.

Sécurité

- **Ne laissez pas le rebounder à l'extérieur après utilisation.**
Il est fabriqué en acier, et l'humidité peut considérablement réduire sa durée de vie.
- **Évitez tout contact avec l'eau, l'humidité ou la condensation.**
Cela peut provoquer de la rouille et endommager le filet.
- **Ne laissez pas le rebounder inutilement exposé à la lumière directe du soleil ou aux rayons UV.**

Une exposition prolongée peut affaiblir les matériaux.

- **Les enfants de moins de 10 ans ne doivent l'assembler que sous la surveillance d'un adulte.**
- **Tenez les jeunes enfants éloignés du filet.**
Cela réduit le risque d'enchevêtrement. Ne laissez pas les enfants grimper sur le cadre.
- **Faites preuve d'une vigilance accrue en présence de jeunes enfants.**
- **Le fabricant ou le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant d'un usage incorrect du produit.**

Entretien

- **Nettoyez le rebounder uniquement avec un chiffon sec.**
Ne le rincez pas et ne l'arrosez pas.
- **Évitez tout contact avec des substances corrosives comme l'eau salée, le carburant, l'huile ou d'autres produits chimiques.**
Ces substances peuvent endommager le filet et réduire considérablement la durée de vie du produit.
- **Vérifiez régulièrement que toutes les pièces sont solidement fixées.**
Des pièces desserrées peuvent être dangereuses.

Utilisation

Le rebounder est conçu pour renvoyer les ballons. Utilisez-le uniquement à cette fin, sur une surface plane et stable.

Montage et transport

- **Déplacez le rebounder de préférence en position pliée.**
- **Si vous devez le déplacer en position montée, faites-le à deux personnes.**
Cela permet de répartir le poids et de réduire les risques de blessure.
- **Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace et de stabilité pendant le montage.**

Rangement

- **Rangez le rebounder dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et du soleil.**
- **Un environnement humide peut favoriser le développement de moisissures sur le filet.**

Âge minimum et poids maximum de l'utilisateur

- **Âge minimum : 5 ans**
- **Poids maximum : Sans objet – ce produit n'est pas conçu pour s'asseoir ou sauter dessus.**

Surveillance par un adulte

Veillez à ce que les enfants soient toujours surveillés par un adulte lors de l'utilisation de ce produit. Un adulte doit être présent pour intervenir immédiatement en cas de situation

REBOUNDER100

dangereuse et pour garantir une utilisation sûre.

Attention ! Malgré un contrôle minutieux des documents, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs d'impression ou de rédaction.

ES

Introducción

Felicidades por la compra de un producto AXI. AXI se esfuerza por diseñar y fabricar un producto robusto y seguro. Con esta elección, ha adquirido un producto del que disfrutará durante muchos años. Si el producto llega en mal estado o surgen otros problemas, póngase en contacto con el distribuidor o el servicio de atención al cliente donde realizó la compra.

Este rebounder es una herramienta de entrenamiento diseñada para lanzar o chutar pelotas contra una red que las devuelve. Este producto no está diseñado para saltar sobre él y debe usarse únicamente según las instrucciones.

Seguridad

- **No deje el rebounder al aire libre después de su uso.**
Está fabricado en acero y la humedad puede reducir significativamente su vida útil.
- **Evite todo contacto con agua, humedad o condensación.**
Esto puede causar óxido y dañar la red.
- **No exponga innecesariamente el rebounder a la luz solar directa o a los rayos UV.**
La exposición prolongada puede debilitar los materiales.
- **Los niños menores de 10 años solo deben montarlo bajo la supervisión de un adulto.**
- **Mantenga a los niños pequeños alejados de la red.**
Esto reduce el riesgo de enredos. No permita que los niños se suban al marco.
- **Tenga especial cuidado cuando haya niños pequeños cerca.**
- **El fabricante o el vendedor no se hacen responsables de lesiones o daños causados por el uso indebido del producto.**

Mantenimiento

- **Limpie el rebounder únicamente con un paño seco.**
No lo enjuague ni lo moje.
- **Evite el contacto con sustancias corrosivas como agua salada, combustible, aceite u otros productos químicos.**
Estas pueden dañar la red y reducir significativamente la vida útil del producto.
- **Revise regularmente que todas las piezas estén bien ajustadas.**
Las piezas sueltas pueden ser peligrosas.

Uso

El rebounder está diseñado para devolver pelotas. Úselo solo con este propósito, sobre una superficie plana y estable.

Montaje y transporte

- **Mueva el rebounder preferiblemente en su posición plegada.**
- **Si necesita moverlo montado, hágalo entre dos personas.**
Esto ayuda a distribuir el peso y reduce el riesgo de lesiones.
- **Asegúrese de tener suficiente espacio y estabilidad durante el montaje.**

Almacenamiento

- **Guarde el rebounder en un lugar fresco y seco, lejos de la humedad y la luz solar.**
- **Un entorno húmedo puede provocar la aparición de moho en la red.**

Edad mínima y peso máximo del usuario

- **Edad mínima: 5 años**
- **Peso máximo: No aplicable – este producto no está diseñado para sentarse o saltar sobre él.**

Supervisión de un adulto

Asegúrese de que los niños estén siempre bajo la supervisión de un adulto durante el uso de este producto. Un adulto debe estar presente para intervenir inmediatamente en situaciones peligrosas y garantizar un uso seguro.

¡Atención! A pesar de una cuidadosa revisión de los documentos, no podemos hacernos responsables de errores tipográficos o de redacción.

IT

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto AXI. AXI si impegna a progettare e produrre un prodotto robusto e sicuro. Con questa scelta, hai acquistato un prodotto che ti offrirà anni di soddisfazione. Se il prodotto dovesse arrivare in cattive condizioni o se si verificano altri problemi, contatta il rivenditore o il servizio clienti presso il quale hai effettuato l'acquisto.

Questo rebounder è uno strumento di allenamento progettato per calciare o lanciare palloni contro una rete che li restituisce. Non è destinato a essere utilizzato per saltare e deve essere impiegato solo secondo le istruzioni.

Sicurezza

- **Non lasciare il rebounder all'aperto dopo l'uso.**
È realizzato in acciaio e l'umidità può ridurre significativamente la durata.
- **Evitare qualsiasi contatto con acqua, umidità o condensa.**
Questo può causare ruggine e danneggiare la rete.
- **Non esporre inutilmente il rebounder alla luce solare diretta o ai raggi UV.**

REBOUNDER100

L'esposizione prolungata può indebolire i materiali.

- **I bambini sotto i 10 anni devono montarlo solo sotto la supervisione di un adulto.**
- **Tenere i bambini piccoli lontani dalla rete.**
Ciò riduce il rischio di impigliamento. Non permettere ai bambini di arrampicarsi sulla struttura.
- **Prestare particolare attenzione in presenza di bambini piccoli.**
- **Il produttore o il venditore non sono responsabili per danni o lesioni derivanti da un uso improprio del prodotto.**

Manutenzione

- **Pulire il rebounder solo con un panno asciutto.**
Non risciacquare né bagnare.
- **Evitare il contatto con sostanze corrosive come acqua salata, carburante, olio o altri prodotti chimici.**
Questi possono danneggiare la rete e ridurre significativamente la durata del prodotto.
- **Controllare regolarmente che tutte le parti siano ben fissate.**
I componenti allentati possono essere pericolosi.

Uso

Il rebounder è progettato per il rimbalzo dei palloni. Usarlo solo per questo scopo su una superficie piana e stabile.

Montaggio e trasporto

- **Spostare il rebounder preferibilmente in posizione piegata.**
- **Se deve essere spostato da montato, farlo in due persone.**
Ciò aiuta a distribuire il peso e riduce il rischio di lesioni.
- **Assicurarsi di avere spazio sufficiente e stabilità durante il montaggio.**

Conservazione

- **Conservare il rebounder in un luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e luce solare.**
- **Un ambiente umido può causare la formazione di muffa sulla rete.**

Età minima e peso massimo dell'utente

- **Età minima: 5 anni**
- **Peso massimo: Non applicabile – questo prodotto non è progettato per sedersi o saltare sopra.**

Supervisione di un adulto

Assicurarsi che i bambini siano sempre sotto la supervisione di un adulto durante l'uso di questo prodotto. Un adulto deve essere presente per intervenire immediatamente in caso di situazioni pericolose e garantire un uso sicuro.

Attenzione! Nonostante un attento controllo dei doc-

umenti, non possiamo essere ritenuti responsabili per errori di stampa o di battitura.

CZ

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení výrobku značky AXI. AXI se snaží navrhovat a vyrábět robustní a bezpečné produkty. Touto volbou jste si pořídili výrobek, který vám bude sloužit po mnoho let. Pokud vám výrobek dorazí v poškozeném stavu nebo pokud se vyskytnou jiné problémy, kontaktujte prosím prodejce nebo zákaznický servis, u kterého jste výrobek zakoupili.

Rebounder je tréninková pomůcka určená k odražení míčů, které se hází nebo kopou proti síti. Tento výrobek není určen k tomu, aby se na něm skákalo, a musí být používán pouze podle pokynů.

Bezpečnost

- **Nenechávejte rebounder po použití venku.**
Je vyroben z oceli a vlhkost může výrazně zkrátit jeho životnost.
- **Zabraňte kontaktu s vodou, vlhkostí nebo kondenzací.**
Může dojít ke korozi a poškození sítě.
- **Nevystavujte rebounder zbytečně přímému slunečnímu záření nebo UV záření.**
Dlouhodobé vystavení může oslabit materiály.
- **Děti mladší 10 let mohou rebounder sestavovat pouze pod dohledem dospělé osoby.**
- **Držte malé děti mimo dosah sítě.**
Snížíte tak riziko zamotání. Nedovolte dětem lézt na konstrukci.
- **Buďte obzvláště opatrní, pokud jsou v blízkosti malé děti.**
- **Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným použitím výrobku.**

Údržba

- **Čistěte rebounder pouze suchým hadříkem.**
Neoplachujte ani nenamáčejte.
- **Zabraňte kontaktu s korozivními látkami, jako je slaná voda, palivo, olej nebo jiné chemikálie.**
Mohou poškodit síť a výrazně zkrátit životnost výrobku.
- **Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny části pevně upevněny.**
Uvolněné součásti mohou být nebezpečné.

Použití

Rebounder je určen k odražení míčů. Používejte jej pouze k tomuto účelu na rovném a stabilním povrchu.

Montáž a přeprava

- **Přemísťujte rebounder nejlépe ve složeném stavu.**

REBOUNDER100

- **Pokud je nutné jej přesunout v sestaveném stavu, dělejte to ve dvou.**
Pomůže to rozložit váhu a snížit riziko zranění.
- **Při montáži zajistěte dostatek prostoru a stabilitu.**

Skladování

- **Skladujte rebounder na chladném a suchém místě, mimo dosah vlhkosti a slunečního záření.**
- **Vlhké prostředí může způsobit tvorbu plísní na síti.**

Minimální věk a maximální hmotnost uživatele

- **Minimální věk: 5 let**
- **Maximální hmotnost: Nepoužitelné – výrobek není určen k sezení ani ke skákání.**

Dohled dospělé osoby

Zajistěte, aby děti byly při používání tohoto výrobku vždy pod dohledem dospělé osoby. Dospělý musí být schopen okamžitě zasáhnout v nebezpečné situaci a zajistit bezpečné používání.

Upozornění! Přestože byly dokumenty pečlivě zkontrolovány, neneseme odpovědnost za tiskové nebo pravopisné chyby.

PL

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu produktu AXI. AXI dokłada wszelkich starań, aby projektować i produkować solidne oraz bezpieczne produkty. Dzięki tej decyzji nabyłeś produkt, który posłuży Ci przez wiele lat. Jeśli produkt dotarł w złym stanie lub pojawiły się inne problemy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta, u którego dokonano zakupu.

Rebounder to przyrząd treningowy służący do odbijania piłek rzucanych lub kopanych w siatkę. Produkt nie jest przeznaczony do skakania i powinien być używany wyłącznie zgodnie z instrukcją.

Bezpieczeństwo

- **Nie pozostawiaj reboundera na zewnątrz po użyciu.**
Wykonany jest ze stali, a wilgoć może znacznie skrócić jego żywotność.
- **Unikaj kontaktu z wodą, wilgocią lub skroplinami.**
Może to prowadzić do korozji i uszkodzenia siatki.
- **Nie wystawiaj reboundera niepotrzebnie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub UV.**
Długotrwałe narażenie może osłabić materiały.
- **Dzieci poniżej 10 roku życia mogą montować rebounder tylko pod nadzorem osoby dorosłej.**
- **Trzymaj małe dzieci z dala od siatki.**
Zmniejsza to ryzyko zaplątania. Nie pozwalaj dzie-

ciom wspinać się na konstrukcję.

- **Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu znajdują się małe dzieci.**
- **Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.**

Konserwacja

- **Czyść rebounder tylko suchą ściereczką.**
Nie spłukuj go ani nie mocz.
- **Unikaj kontaktu z substancjami korozyjnymi, takimi jak sól, woda, paliwo, olej czy inne chemikalia.**
Mogą one uszkodzić siatkę i znacznie skrócić żywotność produktu.
- **Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie części są dobrze zamocowane.**
Poluzowane elementy mogą być niebezpieczne.

Użytkowanie

Rebounder służy do odbijania piłek. Używaj go wyłącznie w tym celu, na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Montaż i transport

- **Najlepiej przemieszczać rebounder w pozycji złożonej.**
- **Jeśli musisz go przenieść w pozycji zmontowanej, rób to w dwie osoby.**
Pomaga to równomiernie rozłożyć ciężar i zmniejsza ryzyko urazu.
- **Zapewnij wystarczającą przestrzeń i stabilność podczas montażu.**

Przechowywanie

- **Przechowuj rebounder w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i światła słonecznego.**
- **Wilgotne środowisko może prowadzić do powstawania pleśni na siatce.**

Minimalny wiek i maksymalna waga użytkownika

- **Minimalny wiek: 5 lat**
- **Maksymalna waga użytkownika: Nie dotyczy – produkt nie jest przeznaczony do siadania ani skakania.**

Nadzór osoby dorosłej

Upewnij się, że dzieci są zawsze pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z tego produktu. Osoba dorosła powinna być obecna, aby móc natychmiast zareagować w przypadku niebezpiecznej sytuacji i zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Uwaga! Pomimo starannego sprawdzenia dokumentów, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie lub ortograficzne.

SK

REBOUNDER100

Úvod

Gratulujeme vám k zakúpeniu produktu značky AXI. AXI sa snaží navrhovať a vyrábať robustné a bezpečné produkty. Touto voľbou ste si zakúpili výrobok, ktorý vám bude slúžiť dlhé roky. Ak vám výrobok dorazí v poškodenom stave alebo ak sa vyskytnú iné problémy, kontaktujte predajcu alebo zákaznícky servis, u ktorého ste produkt zakúpili.

Rebounder je tréningová pomôcka určená na odrážanie lôpt hádzaných alebo kopaných proti sieti. Tento produkt nie je určený na skákanie a mal by sa používať iba podľa návodu.

Bezpečnosť

- **Nenechávajte rebounder po použití vonku.**
Je vyrobený z ocele a vlhkosť môže výrazne skrátiť jeho životnosť.
- **Zabráňte kontaktu s vodou, vlhkosťou alebo kondenzáciou.**
Môže dôjsť ku korózii a poškodeniu siete.
- **Nevystavujte rebounder zbytočne priamemu slnečnému žiareniu alebo UV žiareniu.**
Dlhodobé vystavenie môže oslabiť materiály.
- **Deti do 10 rokov smú rebounder zostavovať len pod dohľadom dospelého osoby.**
- **Držte malé deti mimo dosahu siete.**
Znižuje sa tým riziko zamotania. Nedovoľte deťom ležať na rám.
- **Buďte mimoriadne opatrní, ak sú v blízkosti malé deti.**
- **Výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť za zranenia alebo škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.**

Údržba

- **Čistite rebounder iba suchou handričkou.**
Neoplachujte ani nenamáčajte.
- **Vyhňte sa kontaktu s korozívnymi látkami, ako je slaná voda, palivo, olej alebo iné chemikálie.**
Môžu poškodiť sieť a výrazne skrátiť životnosť výrobku.
- **Pravidelne kontrolujte, či sú všetky časti pevne pripevnené.**
Uvoľnené súčiastky môžu byť nebezpečné.

Použitie

Rebounder je určený na odrážanie lôpt. Používajte ho výlučne na tento účel na rovnom a stabilnom povrchu.

Montáž a preprava

- **Rebounder presúvajte ideálne v zloženom stave.**
- **Ak ho potrebujete presunúť v zmontovanom stave, robte to dvaja.**
Takto sa rozloží hmotnosť a zníži sa riziko zranenia.
- **Pri montáži zabezpečte dostatočný priestor a stabilitu.**

Skladovanie

- **Skladujte rebounder na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a slnečného žiarenia.**
- **Vlhké prostredie môže spôsobiť vznik plesní na sieti.**

Minimálny vek a maximálna hmotnosť používateľa

- **Minimálny vek: 5 rokov**
- **Maximálna hmotnosť: Nevzťahuje sa – tento produkt nie je určený na sedenie alebo skákanie.**

Dohľad dospelého osoby

Zabezpečte, aby deti pri používaní tohto produktu boli vždy pod dohľadom dospelého osoby. Dospelý musí byť prítomný, aby mohol okamžite zasiahnuť v prípade nebezpečnej situácie a zabezpečiť bezpečné používanie.

Upozornenie! Napriek dôkladnej kontrole dokumentov nenesieme zodpovednosť za tlačové alebo pravopisné chyby.

HU

Bevezetés

Gratulálunk, hogy AXI terméket vásárolt. Az AXI elkötelezett amellett, hogy robusztus és biztonságos termékeket tervezzen és gyártson. E döntéssel egy olyan terméket választott, amely hosszú évekig örömet fog nyújtani Önnek. Ha a termék sérülten érkezik vagy bármilyen más probléma merül fel, kérjük, lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel vagy ügyfélszolgálattal, ahol a terméket vásárolta.

A rebounder egy edzőeszköz, amely visszapattintja a labdákat, miután azokat hozzávágták vagy elrúgták. A termék nem ugrálásra szolgál, kizárólag az útmutatás szerinti módon használható.

Biztonság

- **Ne hagyja a reboundert a szabadban használat után.**
Acélból készült, és a nedvesség jelentősen csökkentheti az élettartamát.
- **Kerülje a vízzel, párával vagy bármilyen nedvességgel való érintkezést.**
Ez rozsdásodást és a háló károsodását okozhatja.
- **Ne tegye ki feleslegesen közvetlen napfénynek vagy UV-sugárzásnak.**
A hosszan tartó napfény gyengítheti az anyagokat.
- **10 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett szerelhetik össze.**
- **Tartsa távol a kisgyermekeket a hálótól.**
Ez csökkenti az összegabalyodás kockázatát. Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a keretre.
- **Fokozott figyelmet igényel, ha kisgyermek van a közelben.**
- **A gyártó vagy az eladó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért vagy károkért.**

REBOUNDER100

Karbantartás

- **Csak száraz ruhával tisztítsa a reboundert.**
Ne öblítse és ne nedvesítse be.
- **Kerülje a korrozív anyagokkal – például sós vízzel, üzemanyaggal, olajjal vagy egyéb vegyszerekkel – való érintkezést.**
Ezek károsíthatják a hálót és jelentősen csökkenthetik a termék élettartamát.
- **Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van-e.**
A laza részek veszélyesek lehetnek.

Használat

A rebounder kizárólag labdák visszapattintására szolgál. Használja csak erre a célra, sík és stabil felületen.

Összeszerelés és szállítás

- **A reboundert lehetőség szerint összecukott állapotban mozgassa.**
- **Ha összeszerelt állapotban kell mozgatni, azt két személy végezze.**
Ez segíti a súly elosztását és csökkenti a sérülés kockázatát.
- **A szerelés során gondoskodjon elegendő helyről és stabilitásról.**

Tárolás

- **Tárolja a reboundert hűvös, száraz helyen, távol a nedvességtől és a napfénytől.**
- **A nedves környezet penészedést okozhat a hálón.**

Minimális életkor és maximális felhasználói súly

- **Minimális életkor: 5 év**
- **Maximális felhasználói súly: Nem alkalmazható – ez a termék nem ülésre vagy ugrálásra való.**

Felnőtt felügyelet

Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek a termék használata során mindig felnőtt felügyelete alatt álljanak. A felnőttnek jelen kell lennie, hogy veszélyes helyzetekben azonnal be tudjon avatkozni, és a biztonságos használatot garantálja.

Figyelem! A dokumentumok gondos ellenőrzése ellenére nem vállalunk felelősséget nyomdai vagy helyesírási hibákért.

DK

Introduktion

Tillykke med dit køb af et AXI-produkt. AXI bestræber sig på at designe og producere et robust og sikkert produkt. Med dette valg har du købt et produkt, som du kan få glæde af i mange år. Hvis produktet ankommer i dårlig stand, eller hvis der opstår andre problemer, bedes du kontakte forhandleren eller kundeservice, hvor du har købt produktet.

Denne rebounder er et træningsredskab, der bruges til at kaste eller sparke bolde mod et net, som returnerer dem. Produktet er ikke beregnet til at hoppe på og må kun anvendes som beskrevet.

des som beskrevet.

Sikkerhed

- **Lad ikke rebounderen stå udenfor efter brug.**
Den er lavet af stål, og fugt kan forkorte levetiden væsentligt.
- **Undgå al kontakt med vand, fugt eller kondens.**
Det kan medføre rust og beskadige nettet.
- **Lad ikke rebounderen stå unødvendigt i direkte sollys eller UV-stråling.**
Langvarig eksponering kan svække materialerne.
- **Børn under 10 år må kun samle rebounderen under opsyn af en voksen.**
- **Hold små børn væk fra nettet.**
Det mindsker risikoen for at blive viklet ind. Børn må ikke klatre på stellet.
- **Vær ekstra opmærksom, hvis der er små børn i nærheden.**
- **Producenten eller sælgeren er ikke ansvarlig for skader eller ulykker, der opstår som følge af forkert brug af produktet.**

Vedligeholdelse

- **Rengør rebounderen kun med en tør klud.**
Skyl eller vådrens ikke.
- **Undgå kontakt med ætsende stoffer som saltvand, brændstof, olie eller andre kemikalier.**
Disse kan beskadige nettet og forkorte produktets levetid væsentligt.
- **Kontroller regelmæssigt, at alle dele sidder ordentligt fast.**
Løse dele kan være farlige.

Brug

Rebounderen er designet til at returnere bolde. Brug den kun til dette formål på en jævn og stabil overflade.

Montering og transport

- **Flyt rebounderen i sammenklappet tilstand, hvis det er muligt.**
- **Hvis den flyttes i samlet tilstand, skal det gøres af to personer.**
Dette fordeler vægten og mindsker risikoen for skader.
- **Sørg for tilstrækkelig plads og stabilitet under montering.**

Opbevaring

- **Opbevar rebounderen på et køligt og tørt sted, væk fra fugt og sollys.**
- **Fugtige omgivelser kan føre til mug på nettet.**

Minimumsalder og maksimal brugervægt

- **Minimumsalder: 5 år**

REBOUNDER100

- **Maksimal brugervægt: Ikke relevant – dette produkt er ikke beregnet til at sidde eller hoppe på.**

Opsyn af voksen

Sørg for, at børn altid er under opsyn af en voksen under brug af dette produkt. En voksen skal være til stede for straks at kunne gribe ind ved farlige situationer og sikre en sikker anvendelse.

Bemærk! På trods af grundig gennemgang af dokumenterne påtager vi os intet ansvar for tryk- eller stovefejl.

SE

Introduktion

Grattis til ditt køb af en AXI-produkt. AXI stræver efter at designe og tillverke en robust og sikker produkt. Med dette val har du købt en produkt som du kommer at ha glæde af i mange år. Om produkten anländer i dårligt skick eller om andra problem uppstår, vänligen kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten där du köpte produkten.

Denna rebounder är ett träningsredskap som gör det möjligt att kasta eller sparka bollar mot ett nät som returnerar dem. Produkten är inte avsedd att hoppa på och ska endast användas enligt anvisningarna.

Säkerhet

- **Lämna inte reboundern utomhus efter användning.**
Den är tillverkad i stål och fukt kan avsevärt förkorta dess livslängd.
- **Undvik all kontakt med vatten, fukt eller kondens.**
Det kan orsaka rost och skada nätet.
- **Utsätt inte reboundern i onödan för direkt solljus eller UV-strålning.**
Långvarig exponering kan försvaga materialet.
- **Barn under 10 år får endast montera reboundern under uppsikt av en vuxen.**
- **Håll små barn borta från nätet.**
Detta minskar risken för att trassla in sig. Låt inte barn klättra på ramen.
- **Var särskilt försiktig när små barn finns i närheten.**
- **Tillverkaren eller säljaren är inte ansvarig för skador som orsakas av felaktig användning av produkten.**

Underhåll

- **Rengör reboundern endast med en torr trasa.**
Skölj eller blöt inte ner den.
- **Undvik kontakt med frätande ämnen såsom saltvatten, bränsle, olja eller andra kemikalier.**
Dessa kan skada nätet och avsevärt förkorta produktens livslängd.
- **Kontrollera regelbundet att alla delar sitter ordentligt fast.**
Lösö delar kan vara farliga.

Användning

Reboundern är avsedd att returnera bollar. Använd den endast för detta ändamål på en plan och stabil yta.

Montering och transport

- **Flytta reboundern helst i hopfällt läge.**
- **Om den behöver flyttas i uppfällt läge, gör det med två personer.**
Detta hjälper till att fördela vikten och minskar risken för skador.
- **Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme och stabilitet vid montering.**

Förvaring

- **Förvara reboundern på en sval och torr plats, borta från fukt och solljus.**
- **Fuktig miljö kan leda till mögelbildning på nätet.**

Minimiålder och maximal användarvikt

- **Minimiålder: 5 år**
- **Maximal användarvikt: Ej tillämpligt – denna produkt är inte avsedd att sitta eller hoppa på.**

Tillsyn av vuxen

Se till att barn alltid är under uppsikt av en vuxen vid användning av produkten. En vuxen bör vara närvarande för att omedelbart kunna ingripa vid farliga situationer och säkerställa en trygg användning.

Observera! Trots noggrann granskning av dokumenten kan vi inte hållas ansvariga för tryck- eller skrivfel.

NO

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av et AXI-produkt. AXI legger stor vekt på å designe og produsere et robust og trygt produkt. Med dette valget har du kjøpt et produkt du vil ha glede av i mange år. Hvis produktet ankommer i dårlig stand, eller hvis det oppstår andre problemer, vennligst kontakt forhandleren eller kundeservice der du kjøpte produktet.

Denne rebounderen er et treningsverktøy designet for å returnere baller som sparkes eller kastes mot nettet. Produktet er ikke laget for hopping og skal kun brukes i henhold til instruksjonene.

Sikkerhet

- **Ikke la rebounderen stå utendørs etter bruk.**
Den er laget av stål, og fukt kan redusere levetiden betydelig.
- **Unngå kontakt med vann, fuktighet eller kondens.**
Dette kan forårsake rust og skade nettet.
- **Unngå å utsette rebounderen unødvendig for direkte sollys eller UV-stråling.**
Langvarig eksponering kan svekke materialene.
- **Barn under 10 år må kun montere rebounderen under tilsyn av en voksen.**

REBOUNDER100

- **Hold små barn borte fra nettet.**
Dette reduserer risikoen for at de vikler seg inn. La ikke barn klatre på rammen.
- **Vær ekstra forsiktig når små barn er i nærheten.**
- **Produsenten eller selgeren er ikke ansvarlig for skader eller ulykker som oppstår ved feil bruk av produktet.**

Vedlikehold

- **Rengjør rebounderen kun med en tørr klut.**
Ikke skyll eller fukt produktet.
- **Unngå kontakt med etsende stoffer som saltvann, drivstoff, olje eller andre kjemikalier.**
Dette kan skade nettet og redusere levetiden betraktelig.
- **Sjekk regelmessig at alle deler sitter godt fast.**
Løse deler kan være farlige.

Bruk

Rebounderen er designet for å returnere baller. Bruk den kun til dette formålet på en jevn og stabil overflate.

Montering og transport

- **Flytt rebounderen helst i sammenfoldet tilstand.**
- **Dersom den må flyttes mens den er montert, gjør det med to personer.**
Dette fordeler vekten og reduserer risikoen for skader.
- **Sørg for nok plass og stabilitet under montering.**

Oppbevaring

- **Oppbevar rebounderen på et kjølig og tørt sted, unna fukt og sollys.**
- **Fuktige omgivelser kan føre til muggdannelse på nettet.**

Minimumsalder og maksimal brukervekt

- **Minimumsalder: 5 år**
- **Maksimal brukervekt: Ikke relevant – dette produktet er ikke ment for å sitte eller hoppe på.**

Tilsyn av voksen

Sørg for at barn alltid er under tilsyn av en voksen når produktet brukes. En voksen må være til stede for å kunne gripe inn i farlige situasjoner og sikre trygg bruk.

Merk! Til tross for nøye kontroll av dokumentene, kan vi ikke holdes ansvarlige for trykk- eller skrivefeil.

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

EL

Eisagwgh

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός προϊόντος AXI. Η AXI

καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα στιβαρό και ασφαλές προϊόν. Με αυτή την επιλογή, αποκτήσατε ένα προϊόν που θα σας προσφέρει πολλά χρόνια ευχαρίστησης. Εάν το προϊόν φτάσει σε κακή κατάσταση ή παρουσιαστούν άλλα προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την εξυπηρέτηση πελατών από όπου το αγοράσατε.

Αυτό το rebounder είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να επιστρέφει μπάλες που ρίχνονται ή κλωτσώνται στο δίκτυ. Δεν προορίζεται για άλματα και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ασφάλεια

- **Μην αφήνετε το rebounder σε εξωτερικό χώρο μετά τη χρήση.**
Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα και η υγρασία μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του.
- **Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με νερό, υγρασία ή συμπύκνωση.**
Μπορεί να προκαλέσει σκουριά και να καταστρέψει το δίκτυ.
- **Μην αφήνετε το rebounder εκτεθειμένο άσκοπα σε άμεσο ηλιακό φως ή υπεριώδη ακτινοβολία.**
Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να αποδυναμώσει τα υλικά.
- **Τα παιδιά κάτω των 10 ετών πρέπει να το συναρμολογούν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.**
- **Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά από το δίκτυ.**
Αυτό μειώνει τον κίνδυνο παγίδευσης. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν στο πλαίσιο.
- **Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν υπάρχουν μικρά παιδιά κοντά.**
- **Ο κατασκευαστής ή ο πωλητής δεν φέρουν ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση του προϊόντος.**

Συντήρηση

- **Καθαρίστε το rebounder μόνο με στεγνό πανί.**
Μην το ξεπλένετε και μην το βρέχετε.
- **Αποφύγετε την επαφή με διαβρωτικά υγρά όπως θαλασσινό νερό, καύσιμα, λάδι ή άλλα χημικά.**
Αυτά μπορούν να καταστρέψουν το δίκτυ και να μειώσουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- **Ελέγχετε τακτικά αν όλα τα μέρη είναι καλά στερεωμένα.**
Τα χαλαρά εξαρτήματα μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Χρήση

Το rebounder είναι σχεδιασμένο για να επιστρέφει μπάλες. Χρησιμοποιήστε το μόνο για αυτόν τον σκοπό σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Συναρμολόγηση και μεταφορά

REBOUNDER100

- **Μετακινείτε το rebounder κατά προτίμηση σε διπλωμένη κατάσταση.**
- **Εάν πρέπει να μετακινηθεί συναρμολογημένο, κάντε το με δύο άτομα.**
Έτσι κατανέμεται το βάρος και μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού.
- **Κατά τη συναρμολόγηση, εξασφαλίστε επαρκή χώρο και σταθερότητα.**

Αποθήκευση

- **Αποθηκεύστε το rebounder σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και ηλιακό φως.**
- **Ένα υγρό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη μούχλας στο δίχτυ.**

Ελάχιστη ηλικία και μέγιστο βάρος χρήστη

- **Ελάχιστη ηλικία: 5 ετών**
- **Μέγιστο βάρος χρήστη: Δεν ισχύει – αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για να κάθεστε ή να πηδάτε πάνω του.**

Επίβλεψη από ενήλικα

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά είναι πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκου κατά τη χρήση του προϊόντος. Ένας ενήλικας πρέπει να είναι παρών για να επέμβει άμεσα σε επικίνδυνες καταστάσεις και να εξασφαλίσει ασφαλή χρήση.

Προσοχή! Παρά τον προσεκτικό έλεγχο των εγγράφων, δεν φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη.

REBOUNDER100

AXI

AXI is one of our brands with awesome products of great quality, that offers hours of active fun!

Pragma

Kruisboog 40
3905 TG Veenendaal
Netherlands
T: +31 (0)318 - 57 88 00
info@pragma-trading.com
www.pragma-trading.com



250714BVG