



FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 0800-567-8990

Columpio ATLANTIS

MODELO N.º 1608016B



ADVERTENCIA

Debe ser ensamblada por adultos.

No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.



Visite www.backyarddiscovery.com

For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order replacement parts

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



¡SERVICIOS
DE INSTALACIÓN
DISPONIBLES!*

Consulte el interior para obtener más detalles

Manual del Propietario - Dimensiones Básicas de Instalación y Notas de Montaje

Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6' 7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.


- Al montar la unidad, antes y después de cada etapa, tómese el tiempo de revisar que la estructura haya quedado nivelada. Si no lo está, el montaje será difícil y puede hacerse de manera incorrecta. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura haya quedado nivelada.
- El área de juego segura se refiere a la zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.

Dimensiones del terreno


7'-5 5/8" [2.3 m] x 18'-3 5/8" [5.6 m]

Zona de juego segura

20'-7 1/2" [6.3 m] x 31'-5 5/8" [9.6 m] x 15'-11 3/8" [4.9 m]

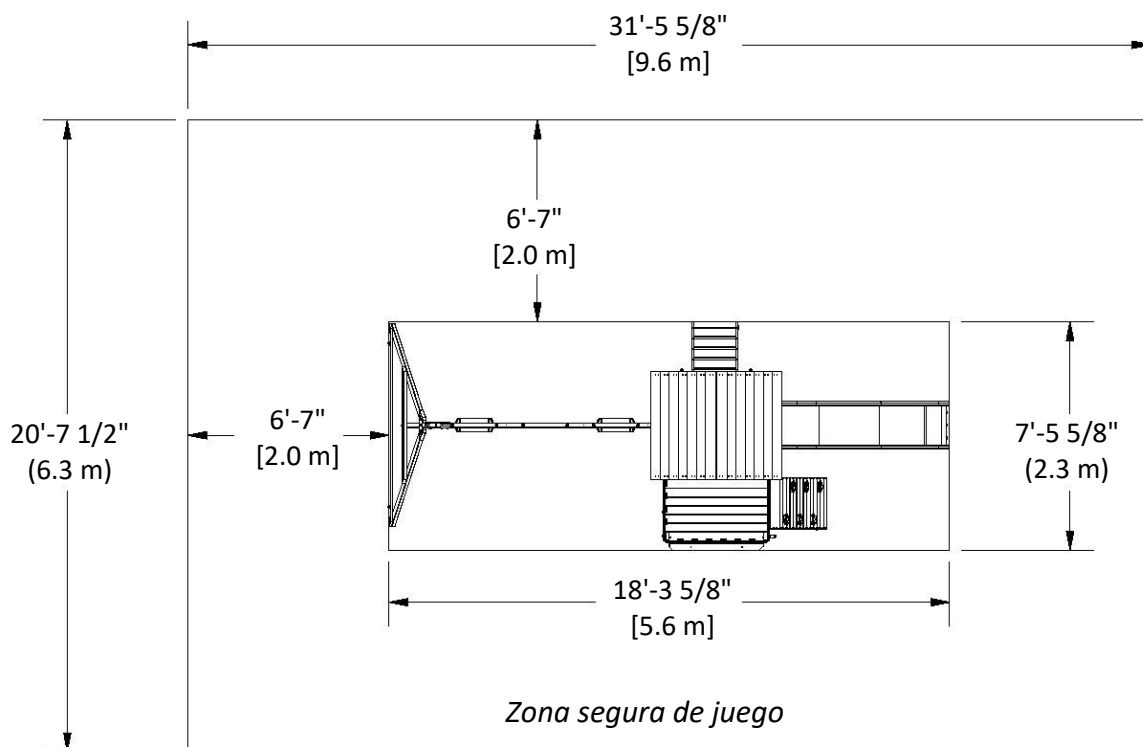

ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 15'-11 3/8 [4.9 m]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 6'-5 3/8" [2.0 m]

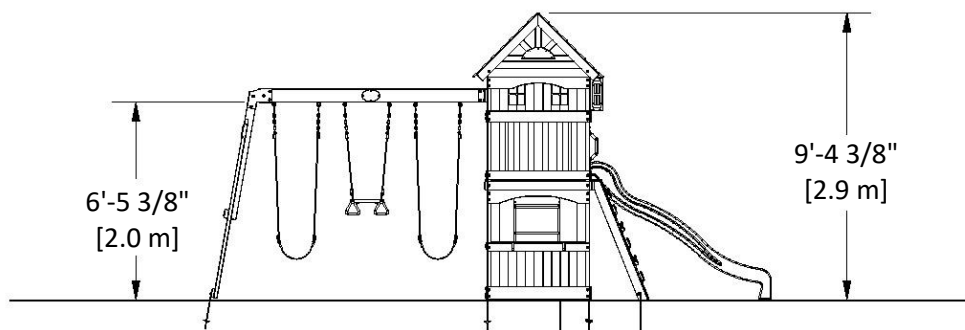

Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.

Se recomienda un máximo de 9 niños para esta unidad de columpios.

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)



E1 | PATA DE LA TORRE - W4L16280
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 90 1/2" (36 x 86 x 2298)




E2 | PATA DE LA TORRE - W4L16279
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 90 1/2" (36 x 86 x 2298)



E3 | PATA DE TORRE CON ETIQUETA - W2A03400
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 74" (36 x 86 x 1880)



E6 | PATA DE LA TORRE - W4L16278
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 74" (36 x 86 x 1880)




E4 | PATA DE LA CASA CLUB - W102883
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 43 3/8" (36 x 86 x 1102)



E5 | PATA DE LA CASA CLUB - W102882
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 43 3/8" (36 x 86 x 1102)



E30 | GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16273
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x48 3/4" (36x86x1239)



E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14651
(x1) 1 1/2 "x3 1/2" x46 "(36x86x1168)



E77 | REFUERZO ANGULAR - W4L14652
(x2) 1 3/8 "x3 3/8" x81 "(36x86x2056)



G1 | SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W102365
(x1) 1" x 5 1/4" x 37 3/8" (24 x 134 x 950)



H1 | GUÍA DE PISO IZQUIERDA - W100557
(x1) 1" x 3 3/8" x 63 7/8" (24 x 86 x 1624)



H2 | GUÍA DE PISO DERECHA - W4L16276
(x1) 1" x 3 3/8" x 63 7/8" (24 x 86 x 1624)



H3 | CABIO DE TECHO - W100559
(x4) 1" x 3 3/8" x 34" (24 x 86 x 864)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)



H4 | SOPORTE DE MESA - W100560
(x2) | 1" x 2" x 4" (24 x 51 x 102)



H5 | SOPORTE DEL PISO - W100598
(x4) | 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



H6 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L16265
(x1) | 1" x 3 3/8" x 50 3/4" (24 x 86 x 1290)



H7 | MONTANTE DERECHO - W4L16266
(x1) | 1" x 3 3/8" x 50 3/4" (24 x 86 x 1290)



H80 | TABLA DEL SUELO - W4L14653
(x1) | 1 "x3 3/8" x79 1/2 "(24x86x2018)



J1 | REFUERZO DE PLATAFORMA - W100561
(x4) | 1" x 2 3/8" x 15 3/4" (24 x 60 x 400)



J2 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L16268
(x1) | 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)




K1 | TABLA DE BASE - W100562
(x2) | 5/8" x 5 1/4" x 63 7/8" (16 x 134 x 1624)



K2 | TABLA DE BASE - W100563
(x2) | 5/8" x 5 1/4" x 40" (16 x 134 x 1016)



K3 | ARCO FRONTAL - W100564
(x1) | 5/8" x 5 1/4" x 40" (16 x 134 x 1016)



K4 | TABLÓN DE LA MESA - W100565
(x1) | 5/8" x 5 1/4" x 37" (16 x 134 x 940)



L1 | GUÍA DE PARED IZQUIERDA - W102360
(x1) | 5/8" x 4 3/8" x 63 7/8" (16 x 112 x 1624)




L2 | GUÍA DE PARED DERECHA - W100567
(x1) | 5/8" x 4 3/8" x 63 7/8" (16 x 112 x 1624)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)




L3 | GUÍA DE PARED - W100568
(x1) | 5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)



L6 | DINTEL DE LA VENTANA MIRADOR - W100571
(x2) | 5/8" x 4 3/8" x 30 1/2" (16 x 112 x 774)



L8 | GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W100569
(x2) | 5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)



M2 | CORREDERA DE PISO - W100574
(x1) | 5/8" x 3 3/8" x 63 7/8" (16 x 86 x 1624)



M4 | TABLA DE PARED - W100576
(x11) | 5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)



M6 | GUÍA DE PISO - W4L16267
(x1) | 5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)



M8 | GUÍA DE PARED - W100580
(x3) | 5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)



M10 | TABLA DE PARED - W100582
(x2) | 5/8" x 3 3/8" x 25" (16 x 86 x 634)



M12 | TABLA DE PARED - W100584
(x3) | 5/8" x 3 3/8" x 16 7/8" (16 x 86 x 428)




M13 | GUÍA DE PARED - W100585
(x4) | 5/8"x3 3/8"x8 1/4" (16x86x208)



M14 | GUÍA DE PARED - W100586
(x2) | 5/8" x 3 3/8" x 6 3/4" (16 x 86 x 172)



M15 | TABLA DE PARED - W100587
(x8) | 5/8" x 3 3/8" x 4 1/8" (16 x 86 x 106)



M16 | TABLA DE PARED - W100599
(x2) | 5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)



M17 | GUÍA DE PARED - W102881
(x2) | 5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)



M18 | PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L16262
(x4) | 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



M19 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L16263
(x1) | 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)



M20 | SOPORTE POSTERIOR - W4L16264
(x1) | 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)




M26 | TABLA DEL MURO DE
(x8) | ESCALADA - W4L16272
5/8"x3 3/8"x23 1/4" (16x86x590)



M29 | TABLA DEL MURO DE
(x6) | ESCALADA - W4L16270
5/8"x3 1/2"x20 1/4" (16x90x514)



M30 | TABLA DEL EXTREMO DEL MURO
(x1) | DE ESCALADA - W4L16269
5/8"x3 7/8"x20 1/4" (16x100x514)



M77 | REFUERZO DEL
(x1) | TOBOGÁN - W100544
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M78 | REFUERZO CENTRAL DEL
(x2) | TOBOGÁN - W100545
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



N1 | BLOQUE DEL COLUMPIO - W100588
(x1) | 5/8"x2 3/8"x63 7/8" (16x60x1624)



N2 | TABLA DE PISO - W100589
(x1) | 5/8"x2 3/8"x41 7/8" (16x60x1064)



N3 | TABLA DEL GABLETE - W100590
(x2) | 5/8"x2 3/8"x31 1/2" (16x60x800)



N4 | TABLA DE PARED - W100591
(x10) | 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x584)



N5 | TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100592
(x6) | 5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)



N6 | TABLA DEL GABLETE - W100593
(x2) | 5/8"x2 3/8"x13" (16x60x330)



N7 | TABLA DEL
(x4) | GABLETE - W100594
5/8"x2 3/8"x8" (16x60x202)



N8 | SOPORTE DE TABLA
(x2) | DE PARED - W100595
5/8"x2 3/8"x6 3/4" (16x60x170)



N9 | TABLA DE LA VENTANA
(x6) | MIRADOR - W100596
5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)



R1 | TABLA DEL TECHO - W100597
(x14) | 3/4"x5 1/2"x42 1/2" (18x140x1080)























SB74 | VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L14650
(x1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



W71 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14654
(x1) | 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes metálicos

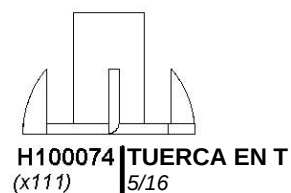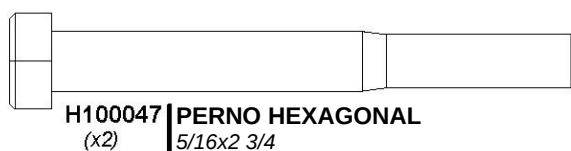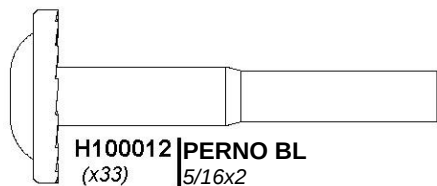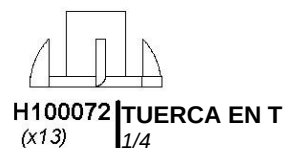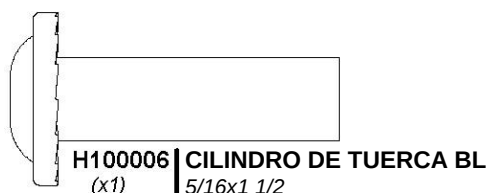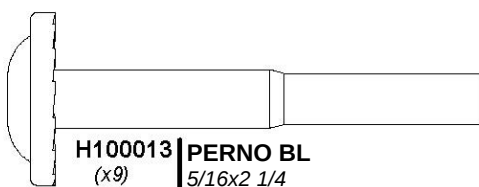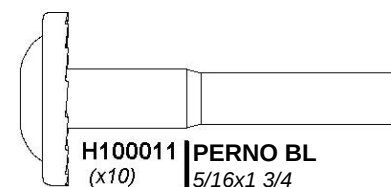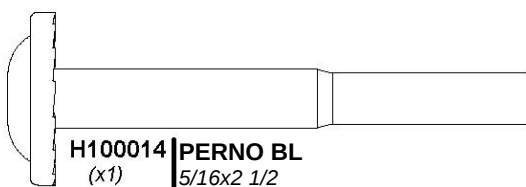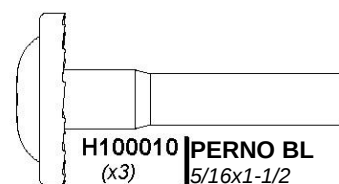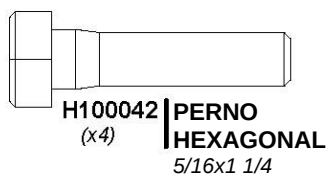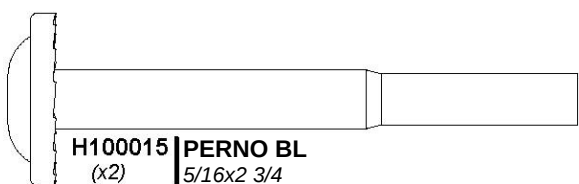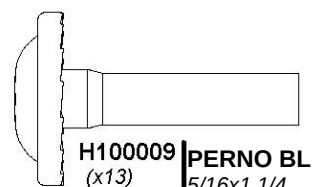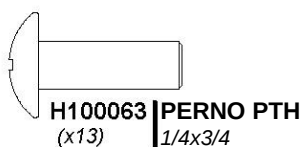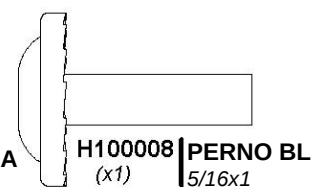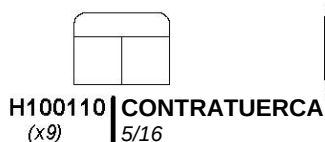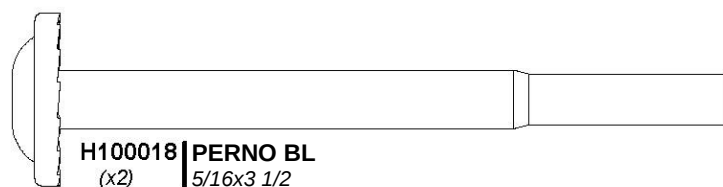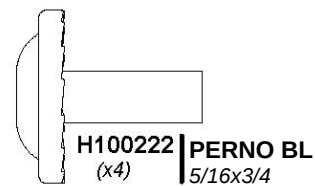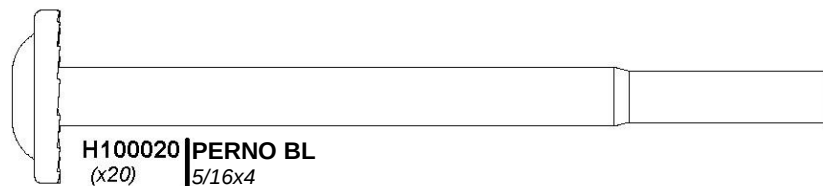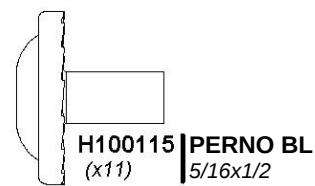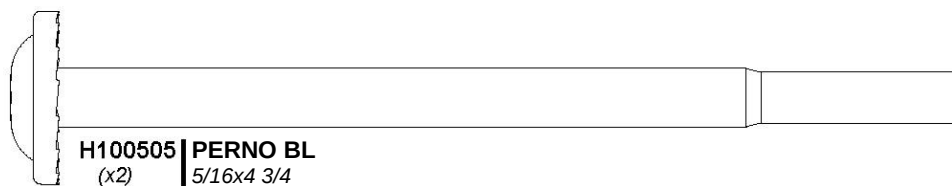

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes metálicos

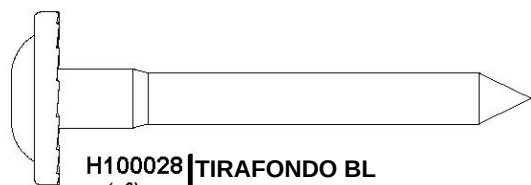


H100028 | TIRAFONDO BL
(x9) | 5/16x2 1/2




H100128 | TORNILLO PWH
(x7) | 8x5/8




H100090 | TORNILLO PFH
(x26) | 8x2 1/2"

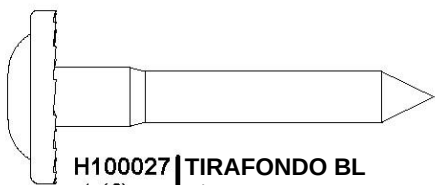


H100027 | TIRAFONDO BL
(x18) | 5/16x2




H100070 | TORNILLO PWH
(x22) | 8x3/4



H100111 | TORNILLO PFH
(x90) | 8x2

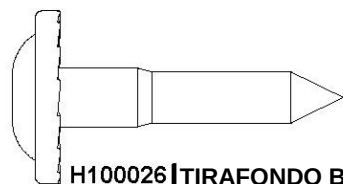


H100026 | TIRAFONDO BL
(x2) | 5/16x1 1/2

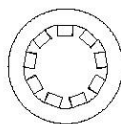


H100108 | ARANDELA DE
FIJACIÓN INT.
(x13) | 8x15



H100086 | TORNILLO PFH
(x76) | 8x1 1/2

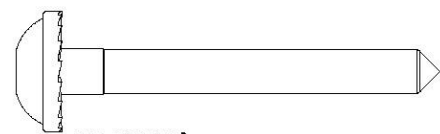


H100146 | TIRAFONDO BL
(x4) | 1/4x2

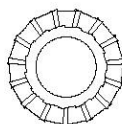

H100138 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(x4) | 6x15




H100087 | TORNILLO PFH
(x93) | 8x1 1/4

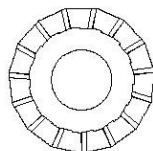


H100030 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(x107) | 8x19



H100088 | TORNILLO PFH
(x238) | 8x1 1/8




H100083 | TORNILLO AUTOPERFORANTE
(x15) | 14 x 3/4




H100099 | GANCHO DEL COLUMPIO
(x6) | 5/16x9 1/2




H100085 | TORNILLO PFH
(x4) | 8x1

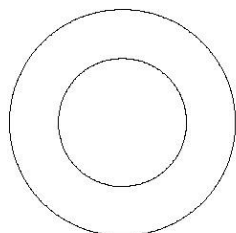

H100103 | ARANDELA DE
SEGURIDAD
(x4) | 17x30

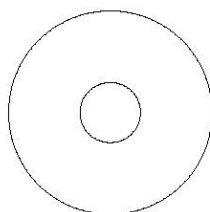


H100105 | ARANDELA PLANA
(x15) | 8x27




H100095 | ARANDELA DE PRESIÓN
(x4) | 5/16

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes Accesorios (No a escala)

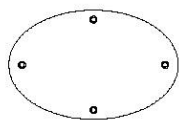


A100164
(x1) | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE) EDADES 3-10

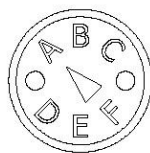


A100314
(x1) | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"




A100069
(x6) | MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA

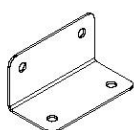


A100140
(x2) | SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127




A100061
(x7) | SOPORTE EN "L" VERDE, 32x51

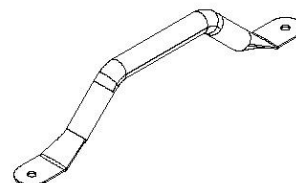


A100118
(x4) | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c

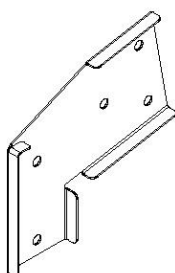

A100325
(x1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA

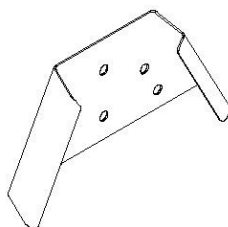

A4M01169
(x1) | SOPORTE DE MARCO "A"

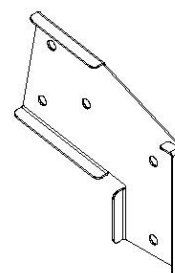


A100326
(x1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA




A100087
(x4) | CADENA DE CUERDA DE 51.25" VERDE



A100083
(x2) | CADENA DE CUERDA DE 33" VERDE

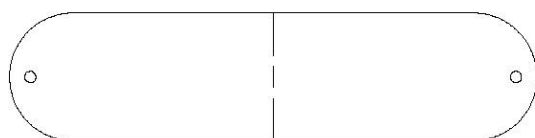


A100171
(x2) | ASIENTO COLUMPIO DE 22": COLOR AMARILLO

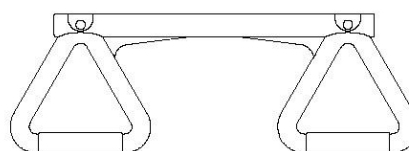


A6P00034
(x1) | TRAPECIO COLOR AMARILLO

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes Accesorios (No a escala)

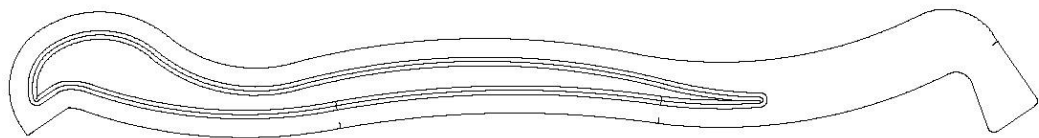


A100054
(x1) | GUÍA DERECHA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE

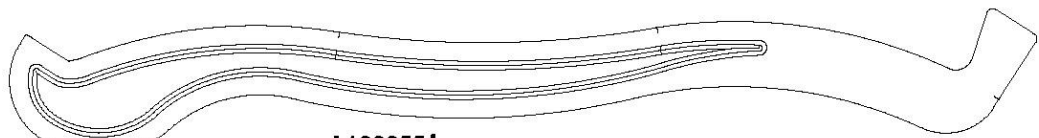


A100055
(x1) | GUÍA IZQUIERDA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE




A100056
(x1) | BASE DEL TOBOGÁN DE 8' AMARILLO

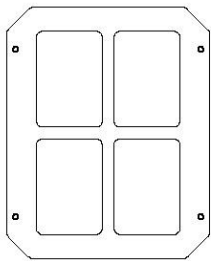

A100146
(x5) | VENTANA 216x267 VERDE

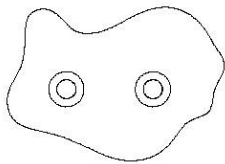

A6P00037
(x3) | ROCA VERDE HC
N.º 2

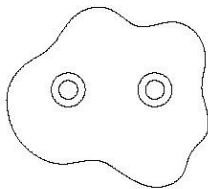

A6P00036
(x3) | ROCA HC VERDE
N.º 1



A4M00527
(x2) | ESTACA DE REFUERZO



A100178
(x6) | ESTACA PARA SUELO ROSCADA


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.

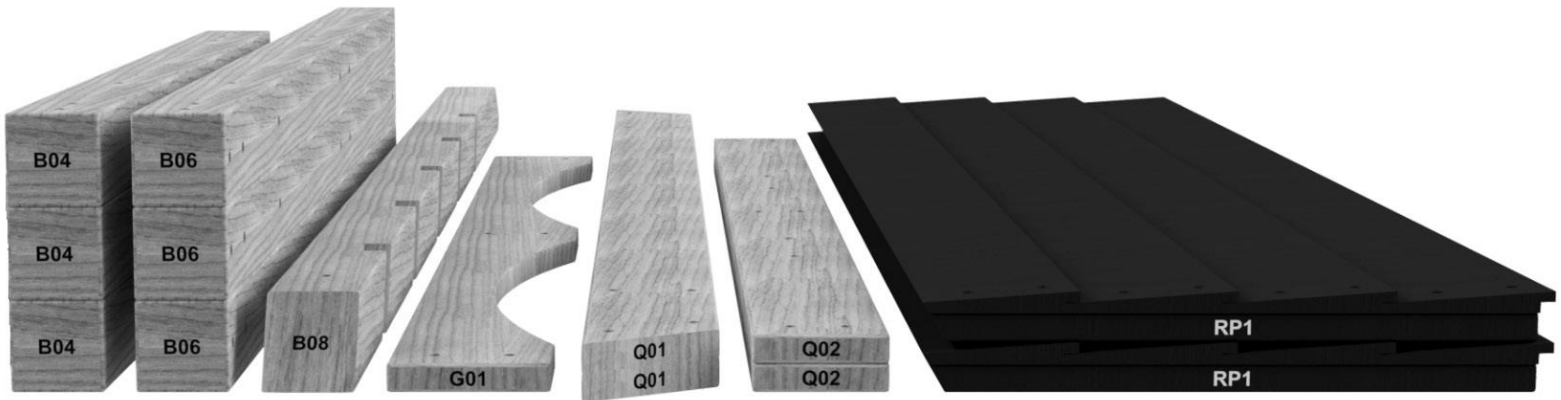

PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Accesorios de perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16", 3/8" y
7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 9/16"



Trinquete con adaptadores de 3/8", llave
de tubo STD de 1/2" y 9/16" y llave de
tubo de cuello largo de 1/2" y 9/16"




Martillo de orejas

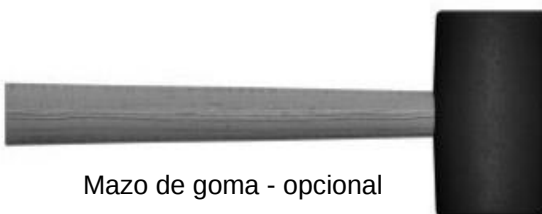

Mazo de goma - opcional



Cinta métrica

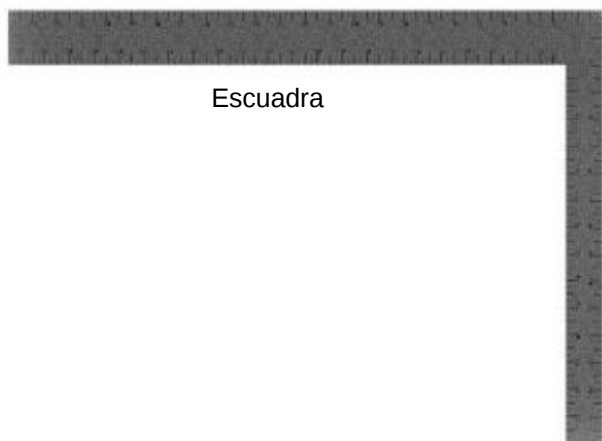

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
 2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
 3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT
- NOTA: Los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)



PASO 1 - MONTAJE DE ESCALERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100111	TORNILLO PFH 8x2



H6 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L16265
(x1) | 1" x 3 3/8" x 50 3/4" (24 x 86 x 1290)



M18 | PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L16262
(x4) | 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)

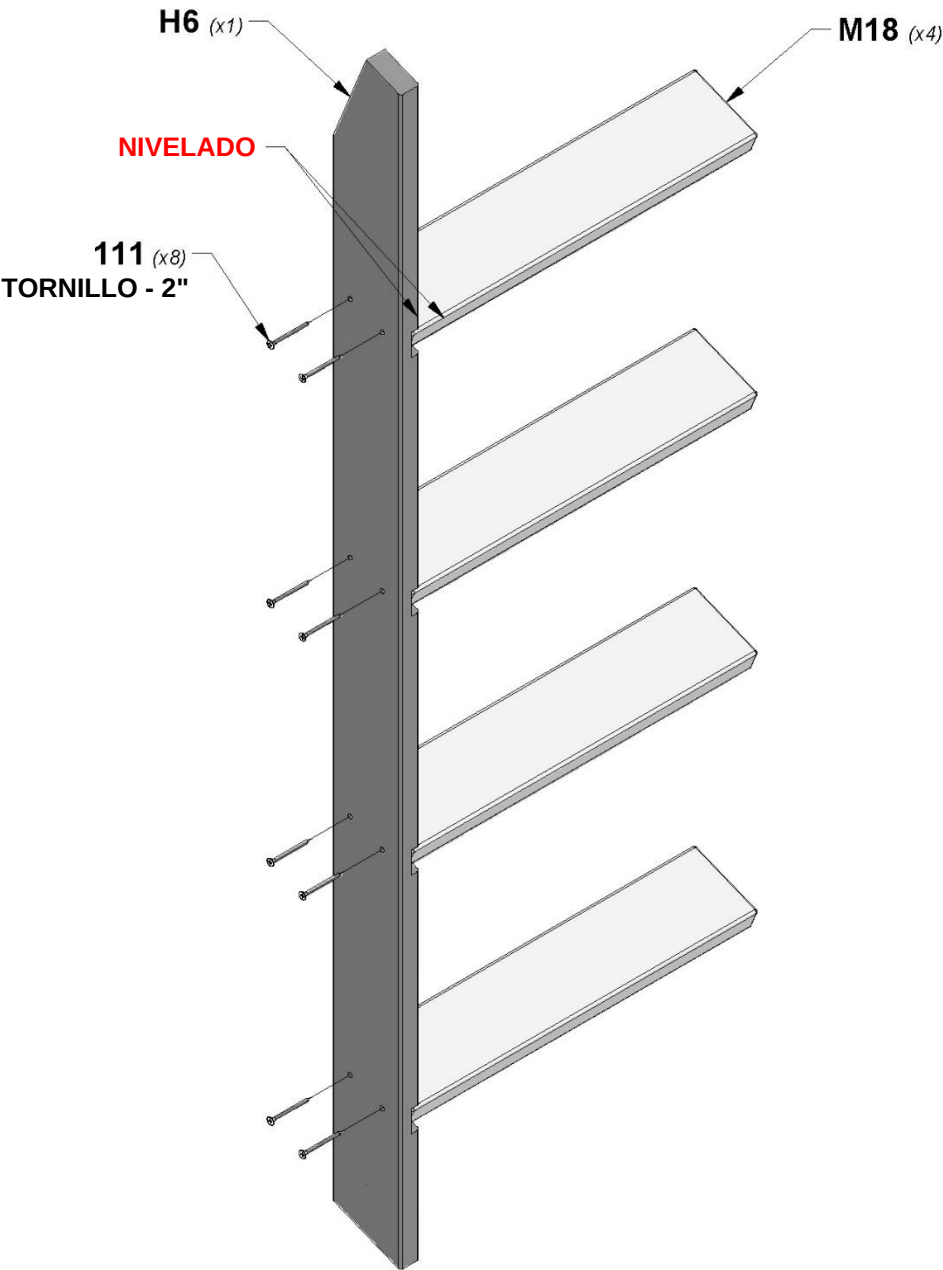


PASO 2 - MONTAJE DE ESCALERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100111	TORNILLO PFH 8x2



H6 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L16265
(x1) 1" x 3 3/8" x 50 3/4" (24 x 86 x 1290)

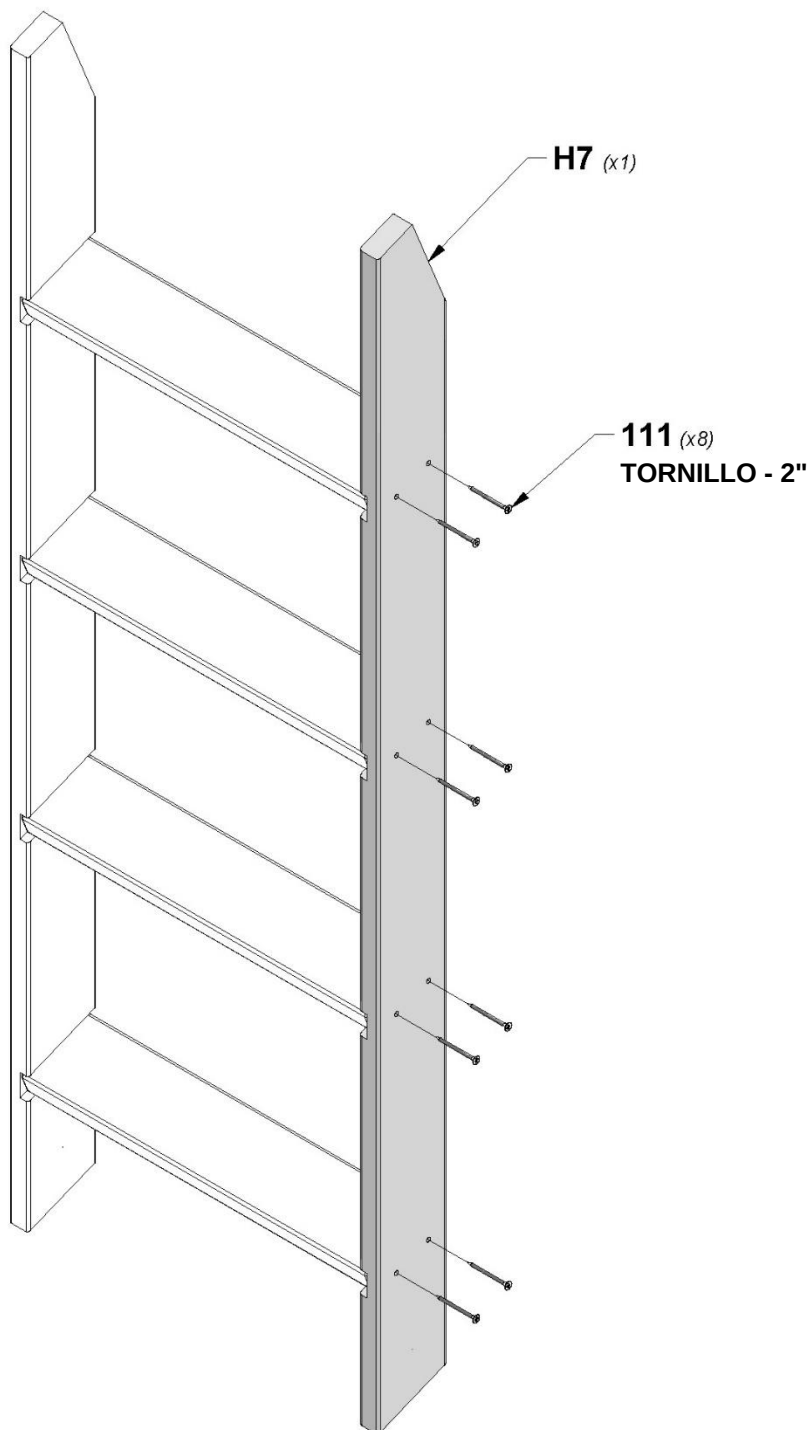

PASO 2 - MONTAJE DE ESCALERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"



M19 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L16263
(x1) 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)



M20 | SOPORTE POSTERIOR - W4L16264
(x1) 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)

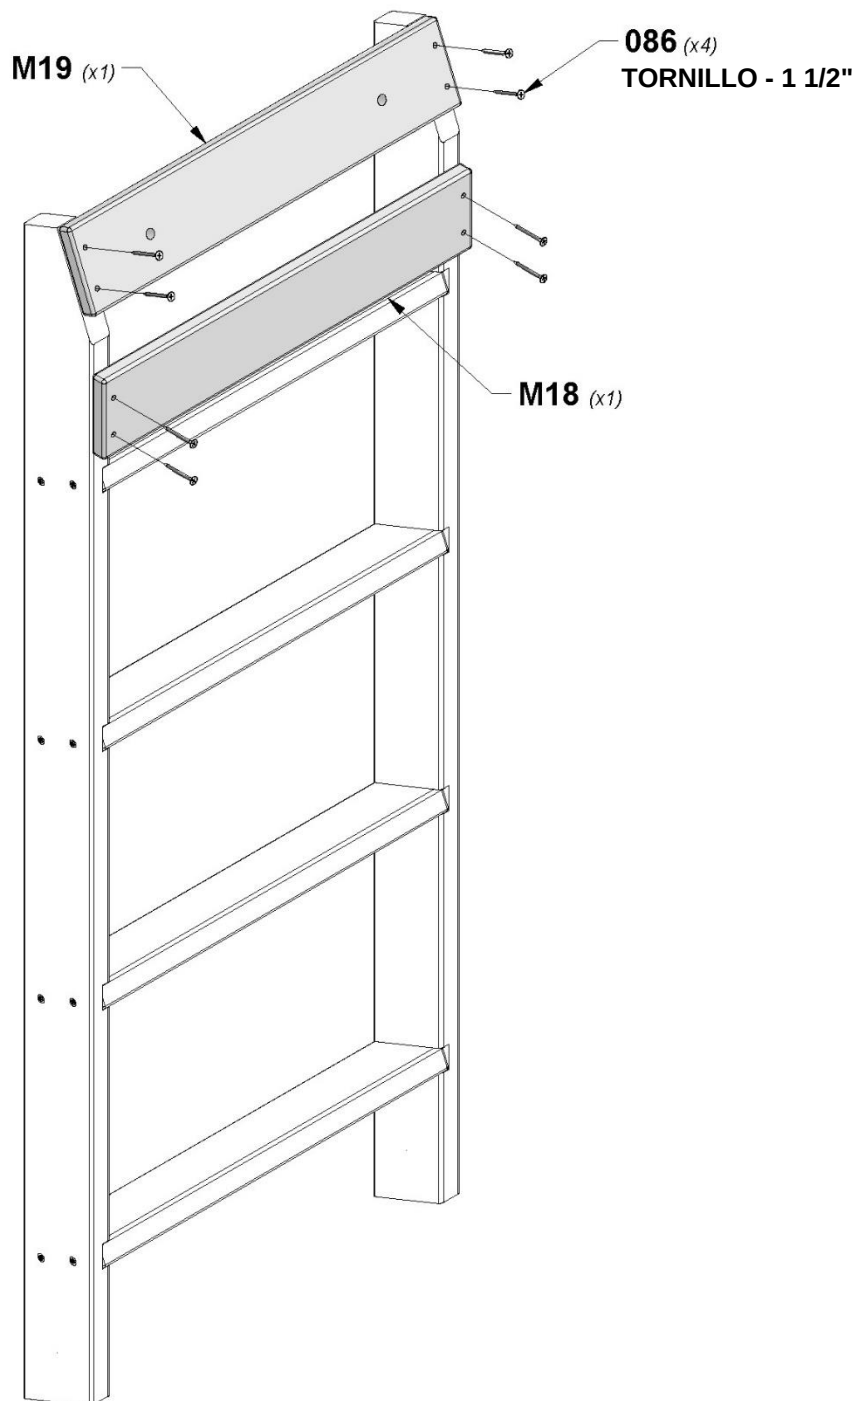

PASO 1 - MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"




L6 | DINTEL DE LA VENTANA
MIRADOR - W100571
(x2) 5/8" x 4 3/8" x 30 1/2" (16 x 112 x 774)



N5 | TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100592
(x2) 5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)



N9 | TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100596
(x2) 5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)

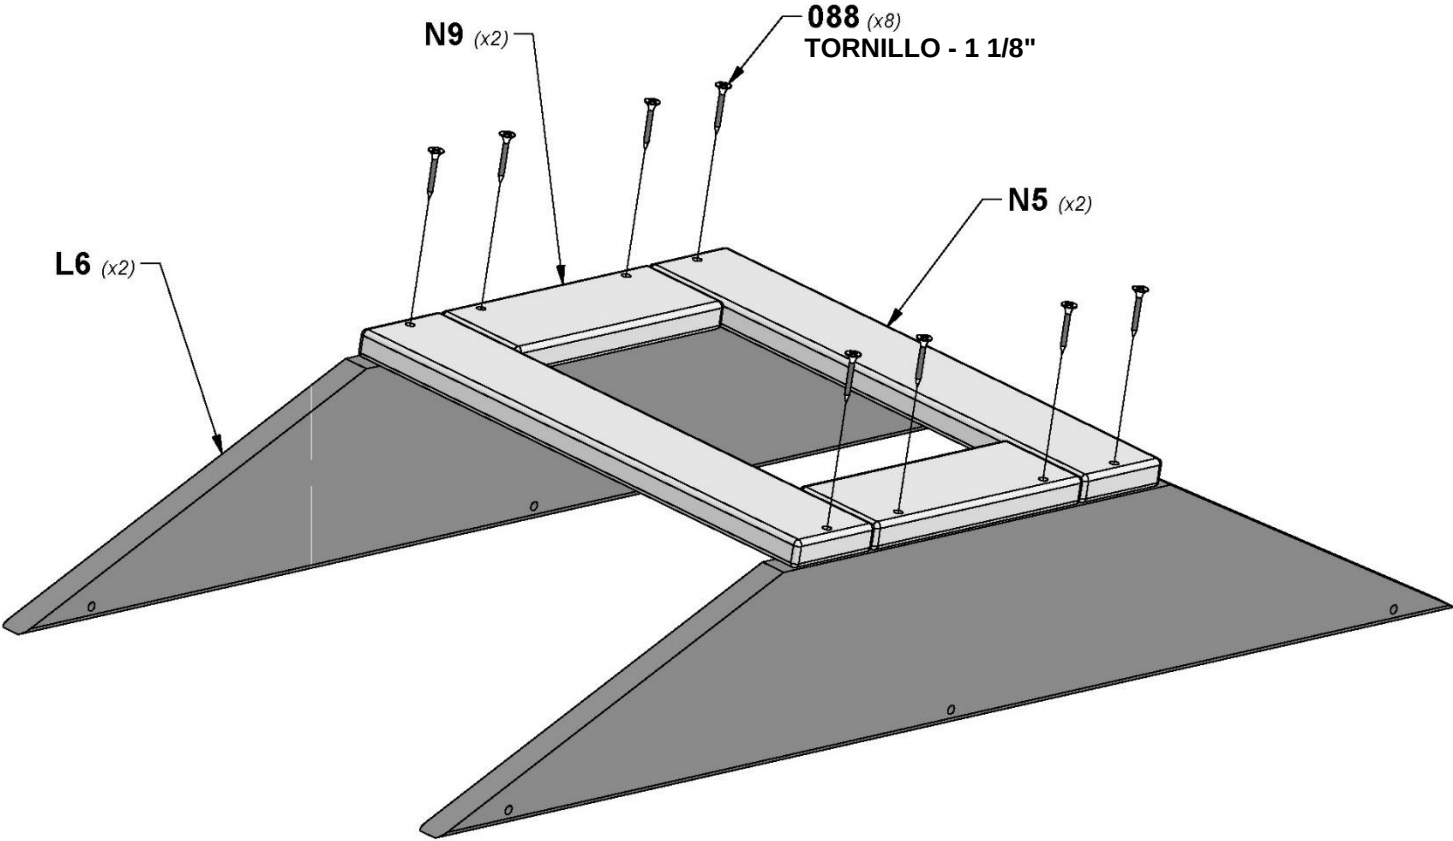

PASO 2 - MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR




N5 TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100592
(x2) 5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)



N9 TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100596
(x2) 5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

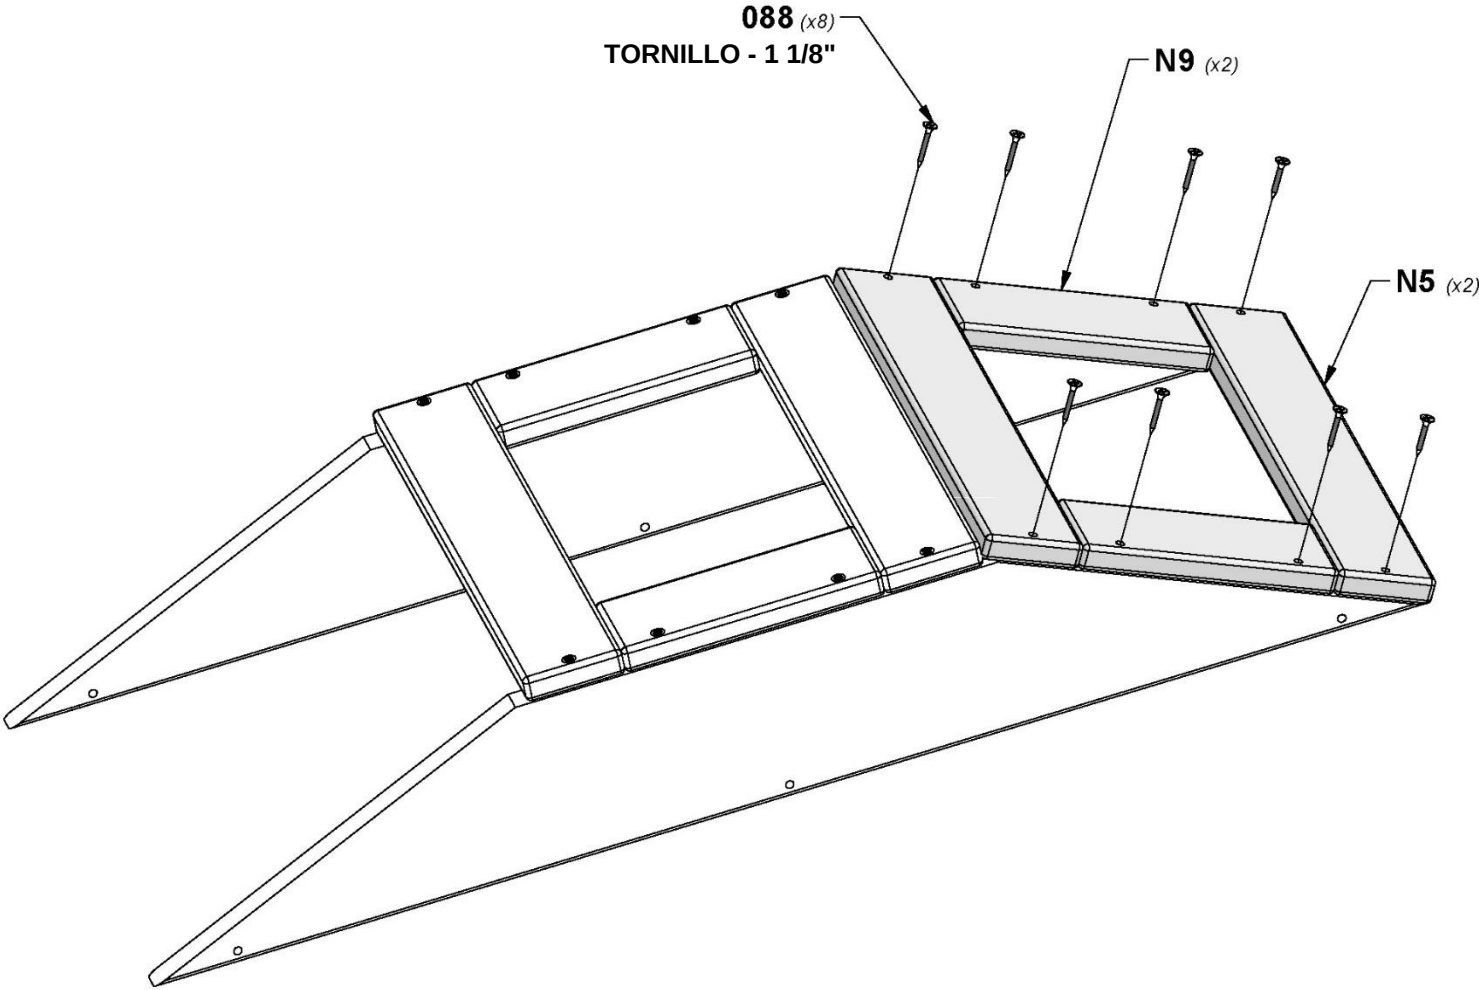


PASO 3 - MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

N5 TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100592
(x2) 5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)

N9 TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100596
(x2) 5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)

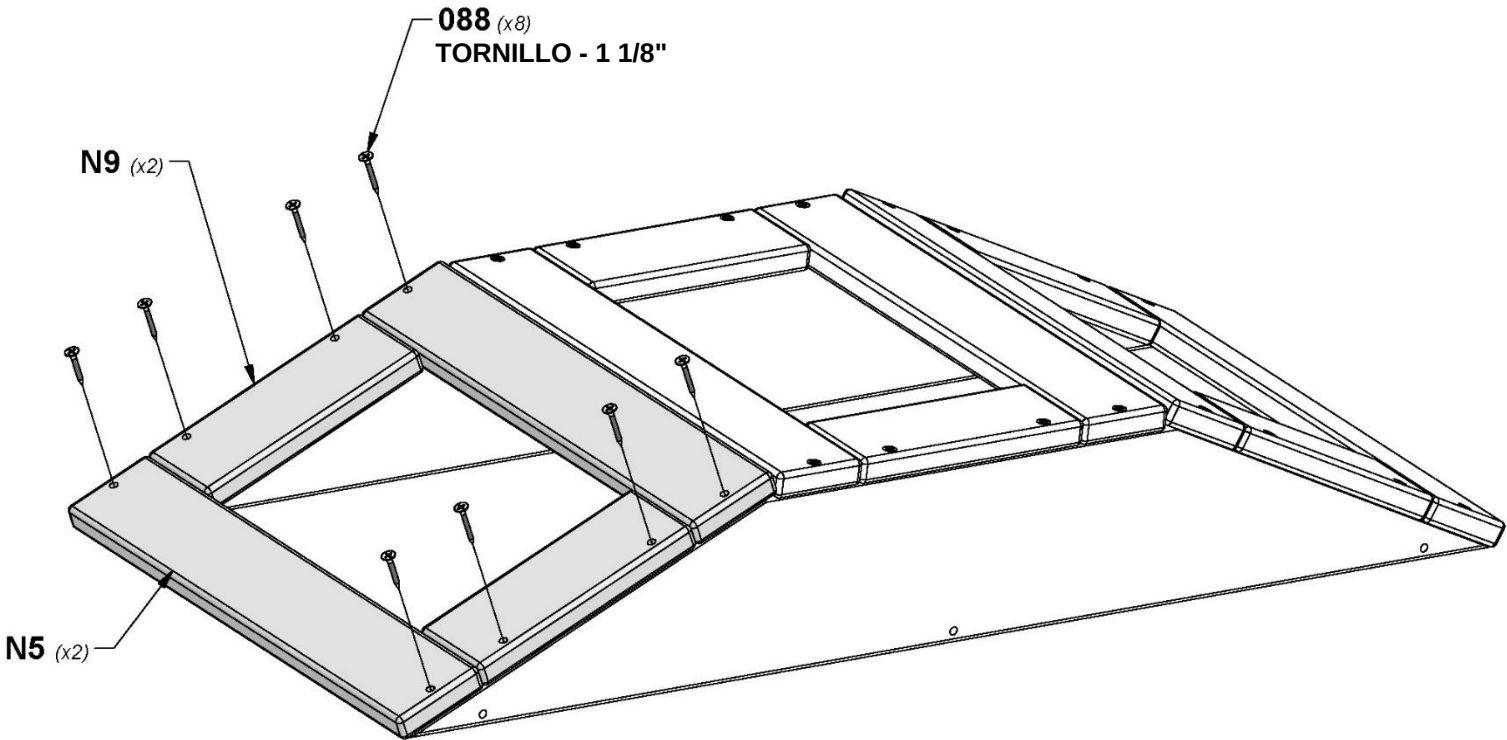


PASO 4 - MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR

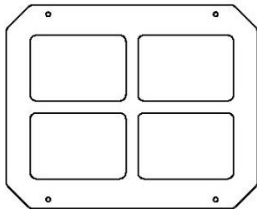

A100146
(x3) VENTANA 216x267 VERDE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4

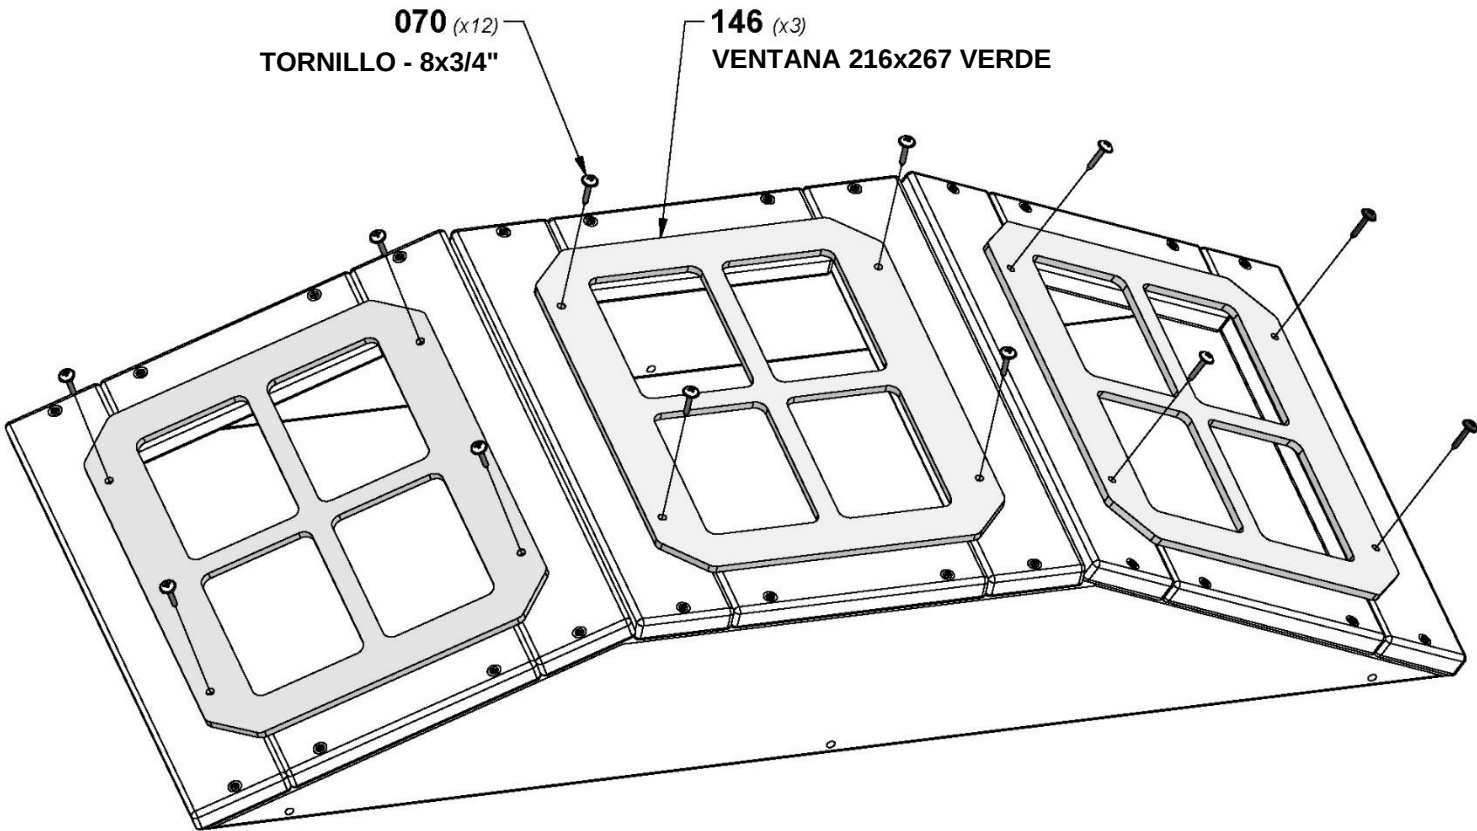

PASO 1 - MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA



M29 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16270
(x6)
5/8"x3 1/2"x20 1/4" (16x90x514)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100063	PERNO PTH 1/4x3/4
12	H100072	TUERCA EN T 1/4
12	H100108	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15




A6P00036 ROCA HC VERDE N.º 1
(x3)



A6P00037 ROCA VERDE HC N.º 2
(x3)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

INSTALE CON LA ASIDERA PARA DEDOS HACIA ARRIBA
****COLOQUE LAS ROCAS COMO DESEE****

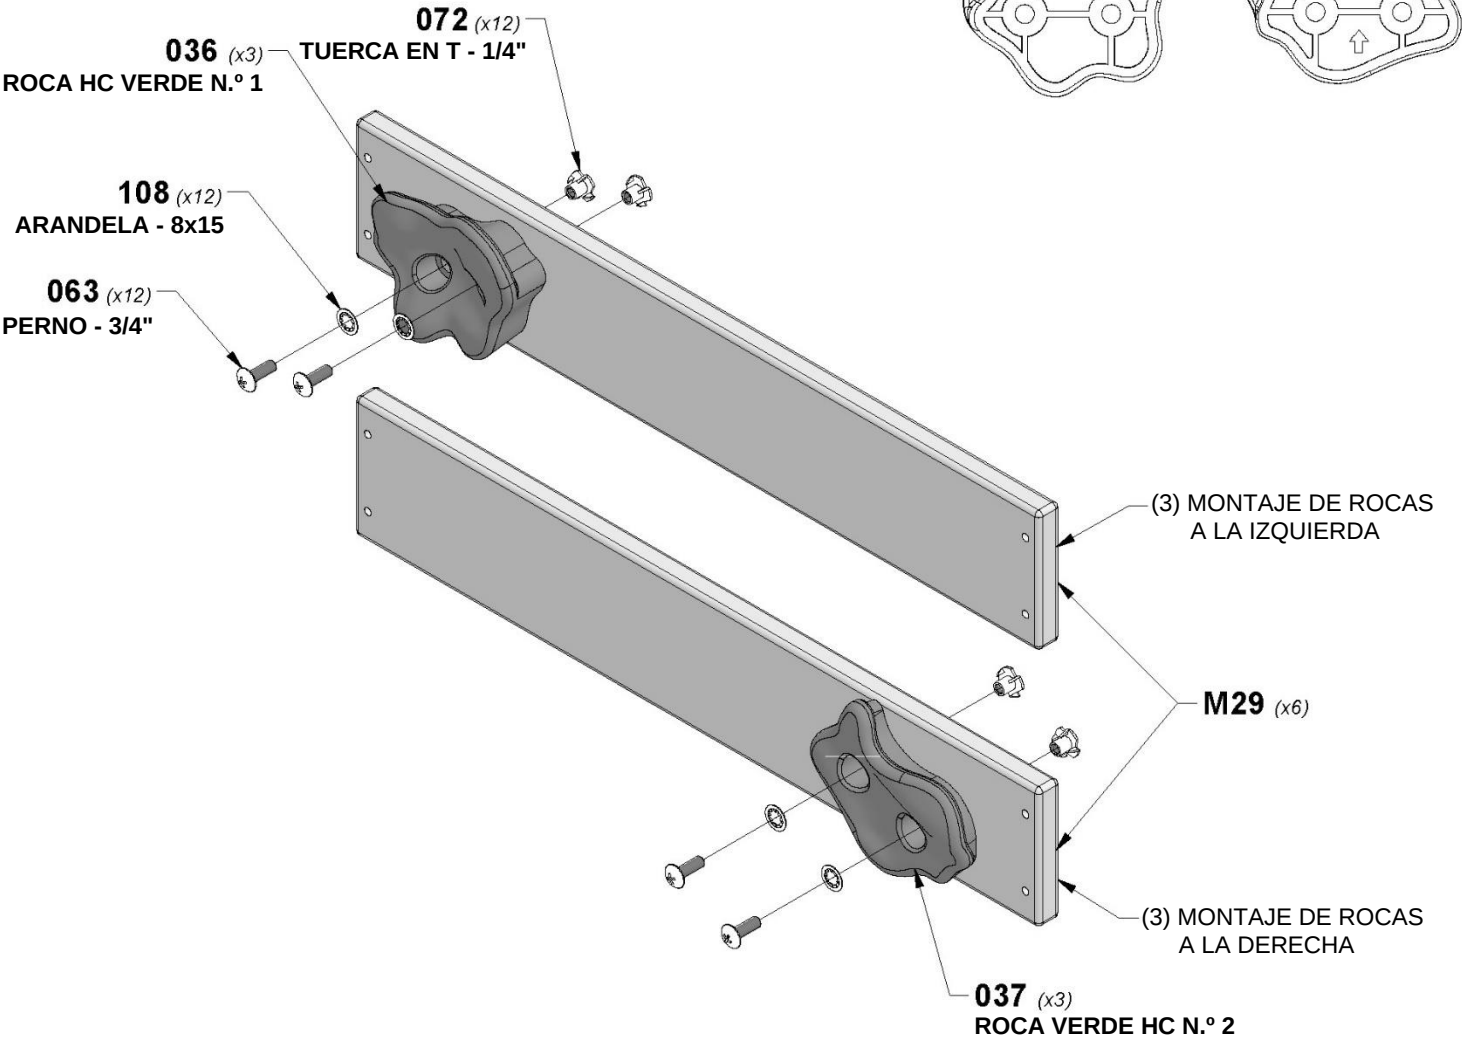


PASO 2 - MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
56	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

M26 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16272
(x8) 5/8"x3 3/8"x23 1/4" (16x86x590)

E30 GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16273
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x48 3/4" (36x86x1239)

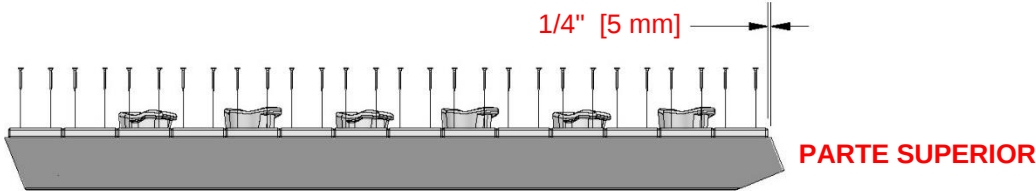

VISTA LATERAL

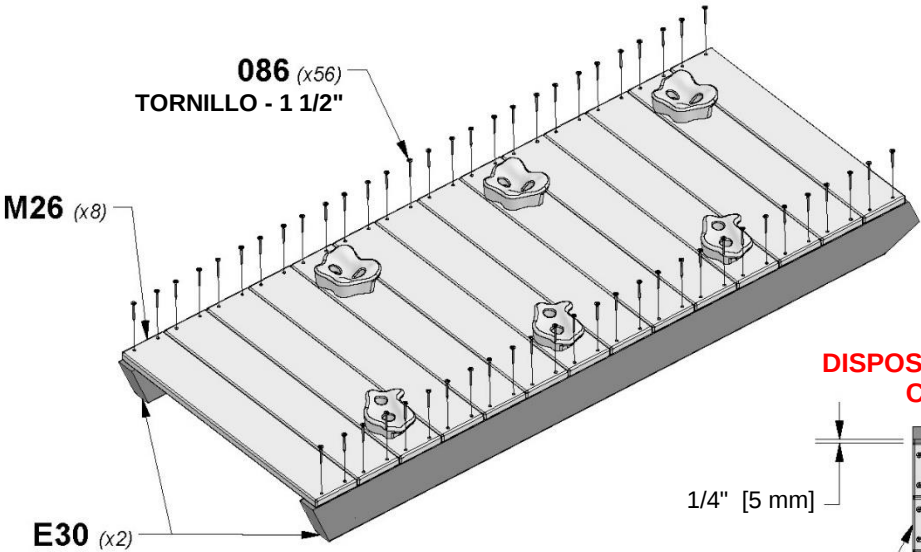

PARTE SUPERIOR
DISPOSICIÓN RECOMENDADA PARA
COLOCAR LAS TABLAS

(3) MONTAJE DE ROCAS
A LA IZQUIERDA

(3) MONTAJE DE
ROCAS A LA IZQUIERDA


M26 (x8)

PASO 3 - MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

M30 TABLA DEL EXTREMO DEL MURO DE ESCALADA - W4L16269
(x1) 5/8"x3 7/8"x20 1/4" (16x100x514)

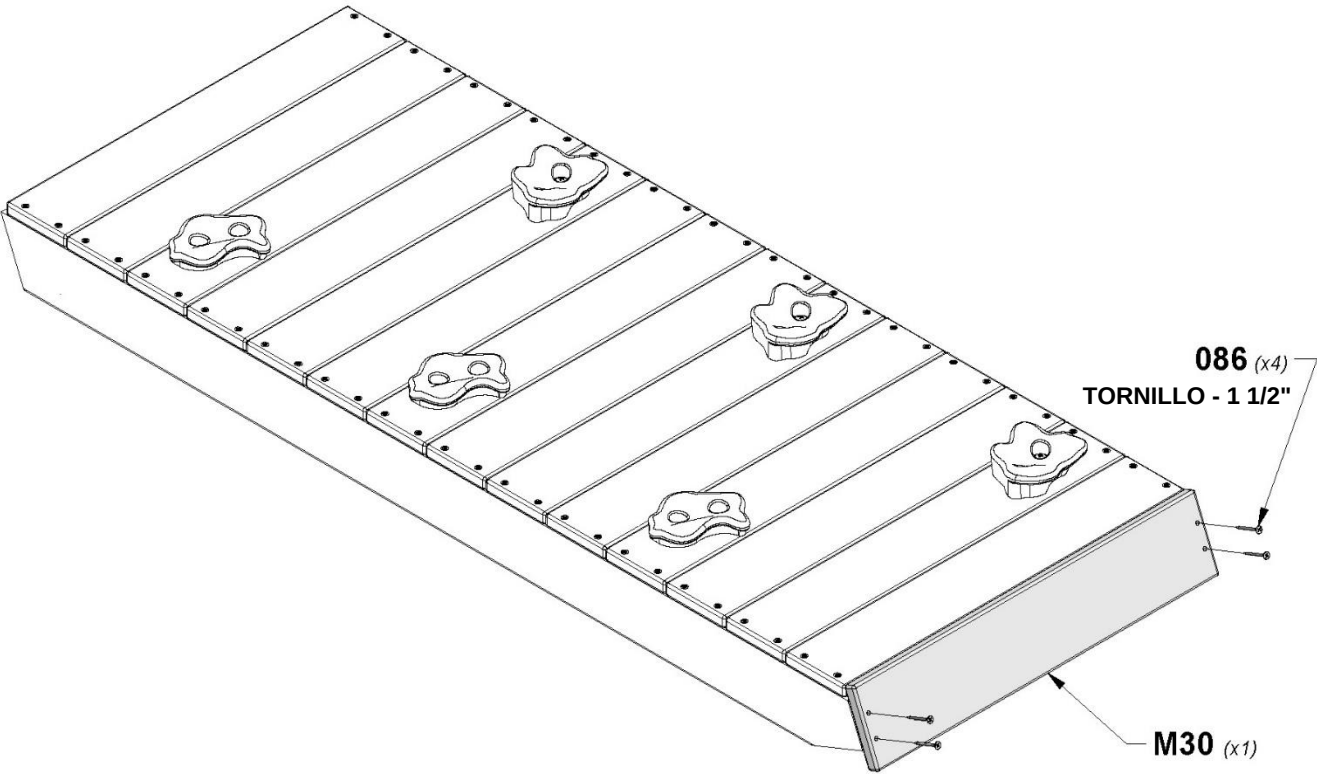

VISTA LATERAL

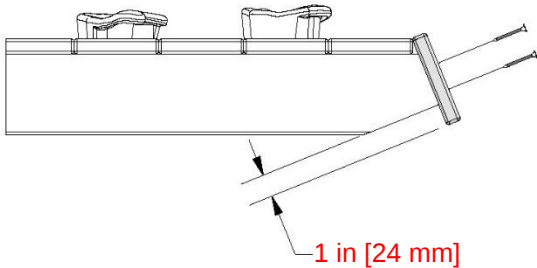




PASO 4 - MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA



J2 TABLA DE FIJACIÓN - W4L16268
(x1) 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

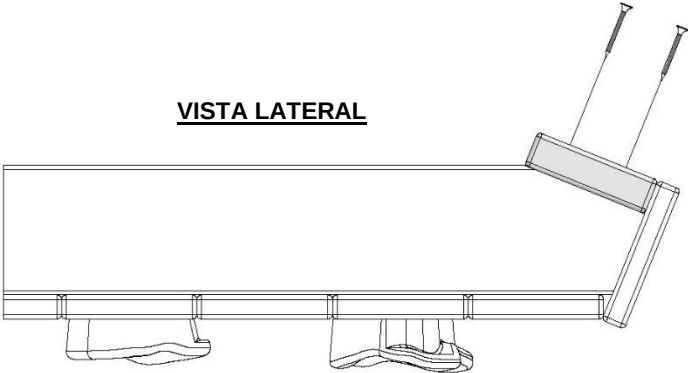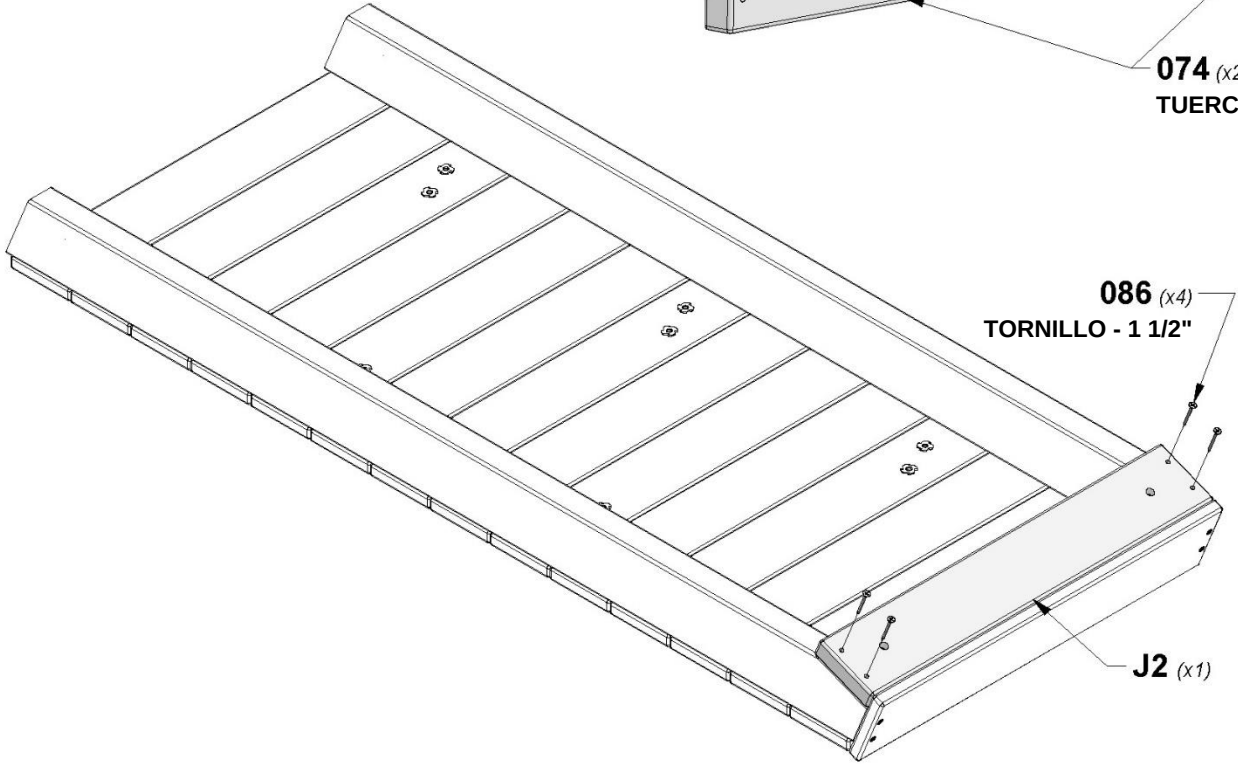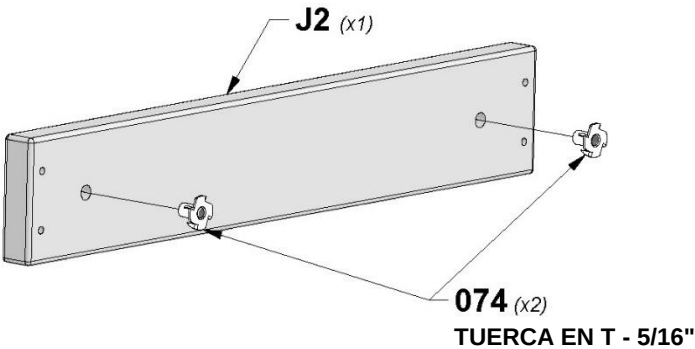


NOTA:
LAS TUERCAS T DEBEN IR HACIA EL
INTERIOR AL INSTALAR LAS TABLAS.

PASO 1 - MONTAJE DEL TOBOGÁN

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100074	TUERCA EN T 5/16
3	H100115	PERNO BL 5/16 x 1/2




A100056 (x1) BASE DEL TOBOGÁN DE 8' AMARILLO



M77 (x1) REFUERZO DEL TOBOGÁN - W100544
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)


NOTA: PRESTE ATENCIÓN AL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: EL LADO DE COLOR OPACO DEBE MIRAR HACIA EL SUELO. COLOQUE EL REFUERZO DEL TOBOGÁN CENTRADO EN LA PARTE INFERIOR (EL LADO DE COLOR OPACO) A 1/2" DEL BORDE. USE LA TABLA M77 COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. USE UNA BROCA DE 5/16".

PARTE SUPERIOR

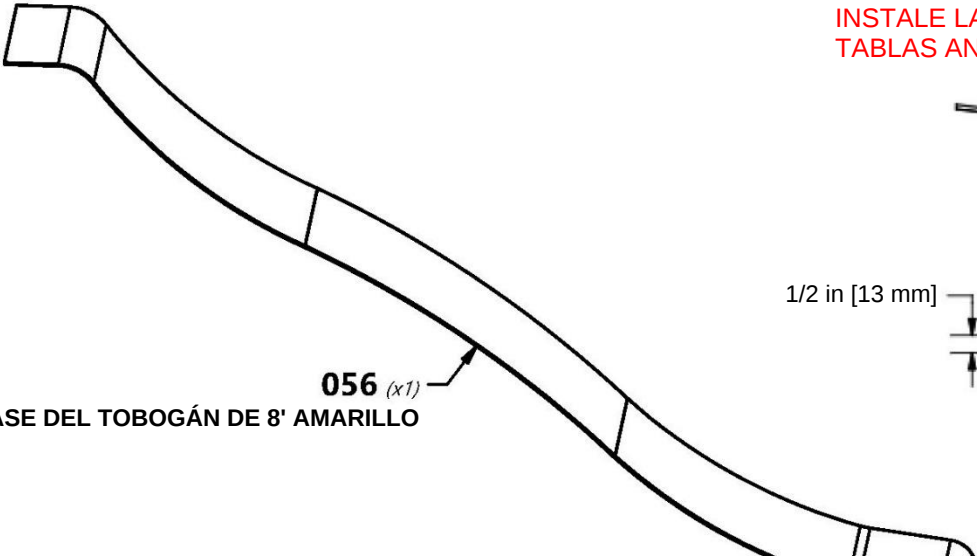

056 (x1) BASE DEL TOBOGÁN DE 8' AMARILLO

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

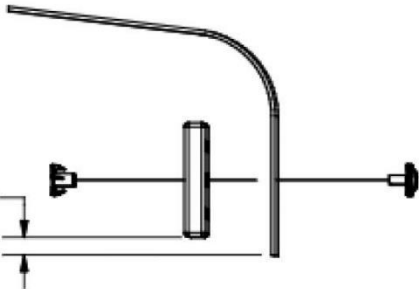


074 (x3) TUERCA EN T - 5/16"

115 (x3) PERNO - 1/2"

M77 (x1) REFUERZO DEL TOBOGÁN

PARTE INFERIOR

CONSEJO:
DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS
FACILITARÁ EL MONTAJE. COLOQUE LA BASE DEL
TOBOGÁN AL SOL PARA QUE SE DOBLE MÁS CON
MÁS FACILIDAD.

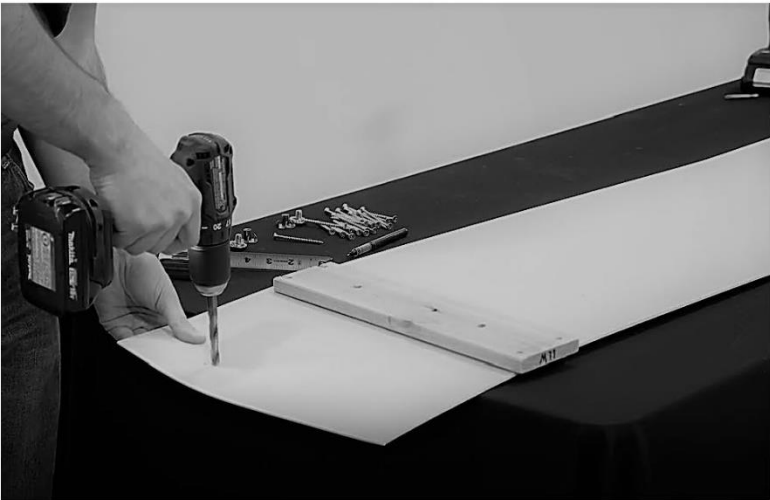

PASO 2 - MONTAJE DEL TOBOGÁN

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
24	H100090	TORNILLO PFH 8 x 2 1/2



A100054 (x1) GUÍA DERECHA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE



A100055 (x1) GUÍA IZQUIERDA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE



M78 (x2) REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W100545
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)

NOTA:
CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOA GUÍA EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 12 HENDIDURAS EN CADA GUÍA.


COLOQUE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL DE LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS UN AYUDANTE LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL.

INSERTE LOS DOS REFUERZO CENTRALES DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES. ASEGURE LA BASE Y EL CENTRO DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS DE METAL PROPORCIONADAS.

REPITA ESTE PROCESO CON LA GUÍA OPUESTA.



SI NO INSERTA LA BASE DEL TOBOGÁN PUEDE OCASIONAR LESIONES O UNA AMPUTACIÓN. LOS BORDES EXPUESTOS DEL DESLIZAMIENTO PUEDEN SER AFILADOS Y PUEDEN PRESENTAR UN PELIGRO DE LACERACIÓN SI EL DESLIZAMIENTO NO ESTÁ ENSAMBLADO CORRECTAMENTE.

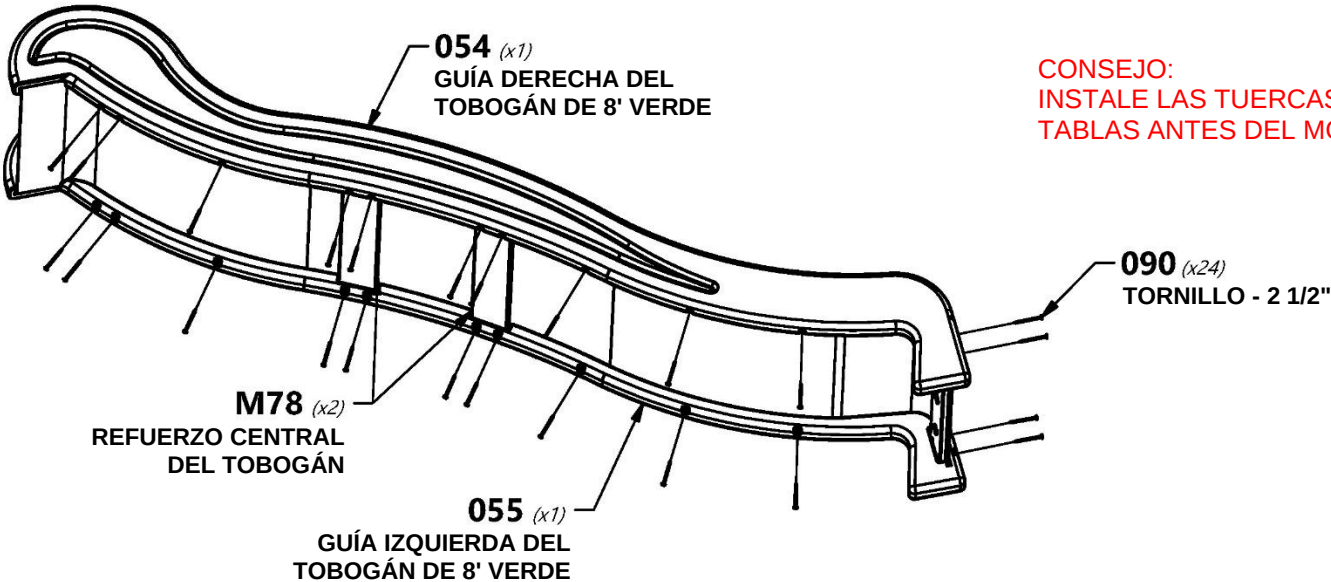

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.



PASO 1 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO


SB74 | VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L14650
(x1) 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)

A100140 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x2) 66x66x127

A100325 | SOPORTE DE EXTENSIÓN
(x1) DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA

A100326 | SOPORTE DE EXTENSIÓN
(x1) DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
3	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
2	H100047	PERNO HEXAGONAL 5/16x2-3/4
4	H100105	ARANDELA PLANA 8 x 27
2	H100110	CONTRATUERCA 5/16

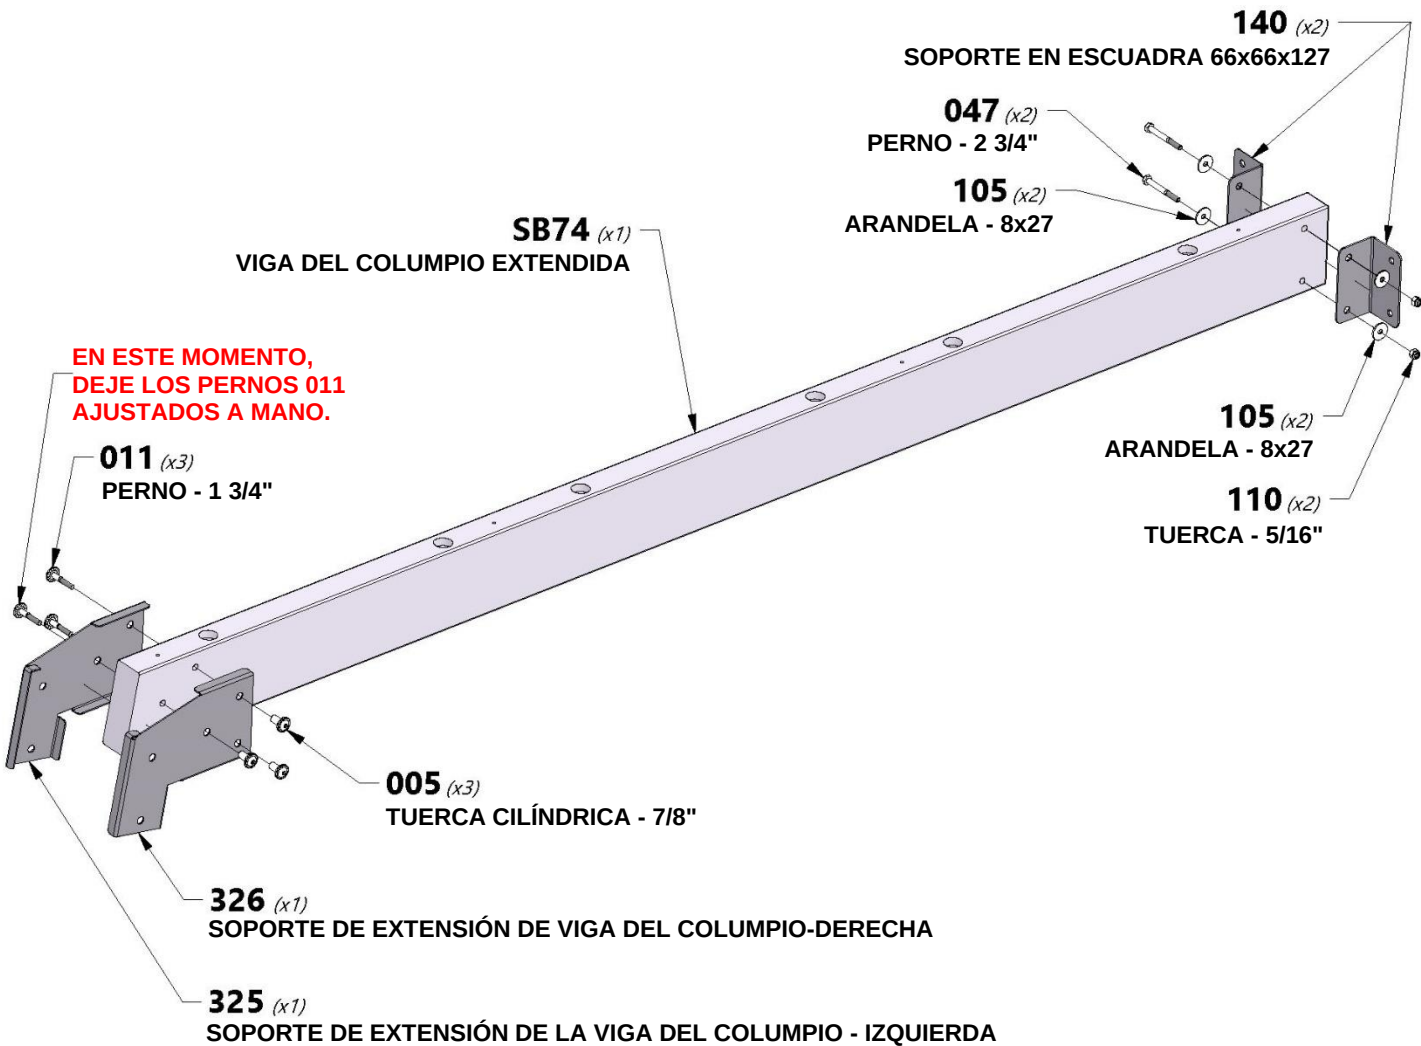

PASO 2 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100103	ARANDELA DE SEGURIDAD 17x30
6	H100110	CONTRATUERCA 5/16
6	H100105	ARANDELA PLANA 8 x 27

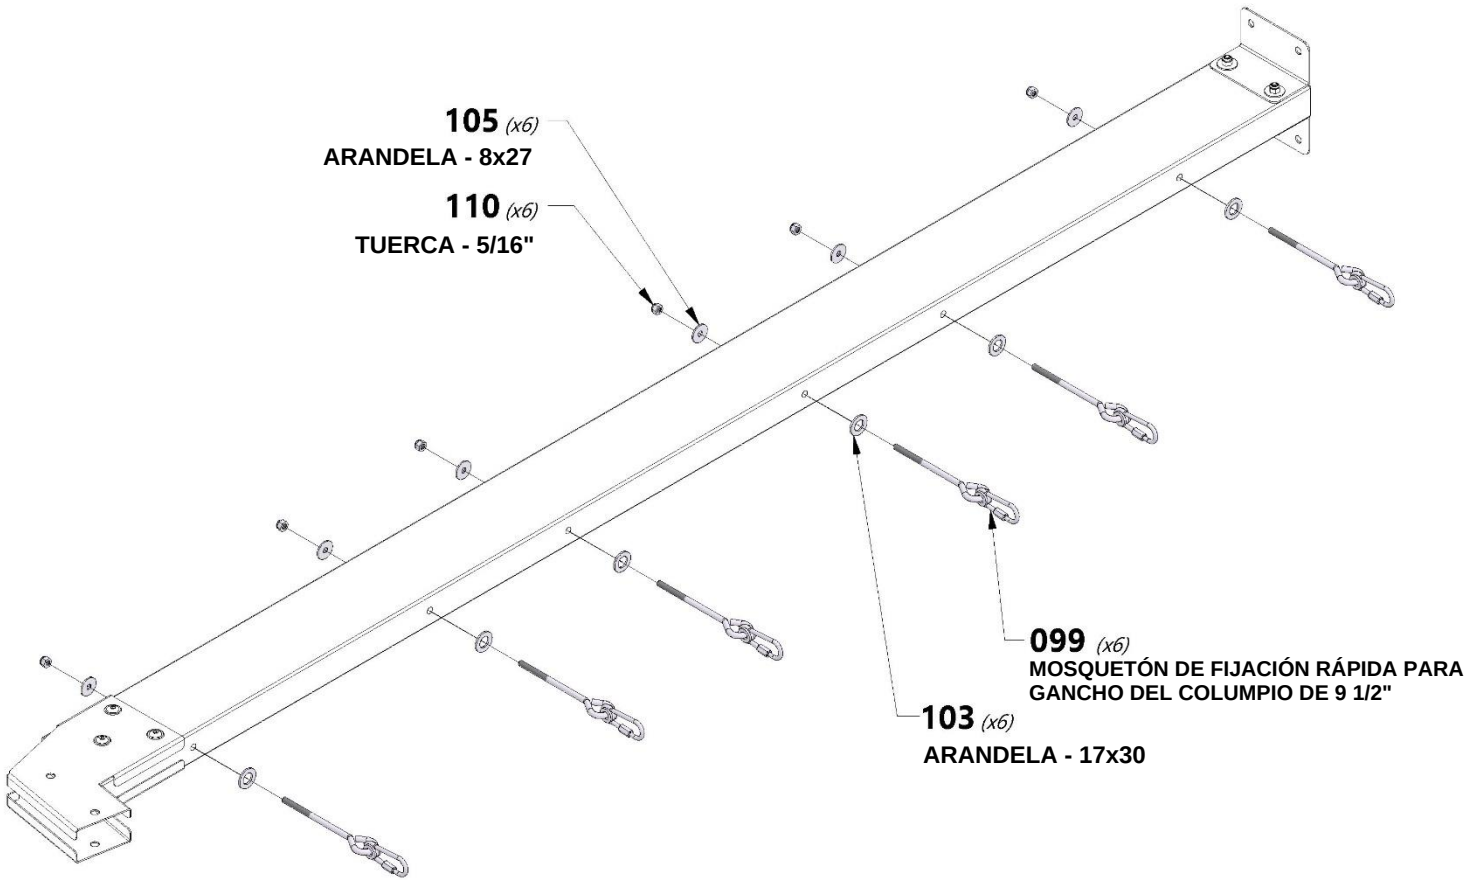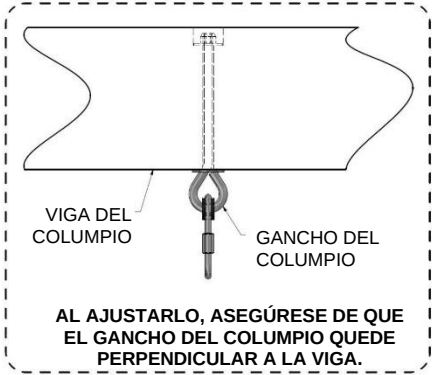


PASO 3 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100128	TORNILLO PWH 8x5/8

A100164
(x1) | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD

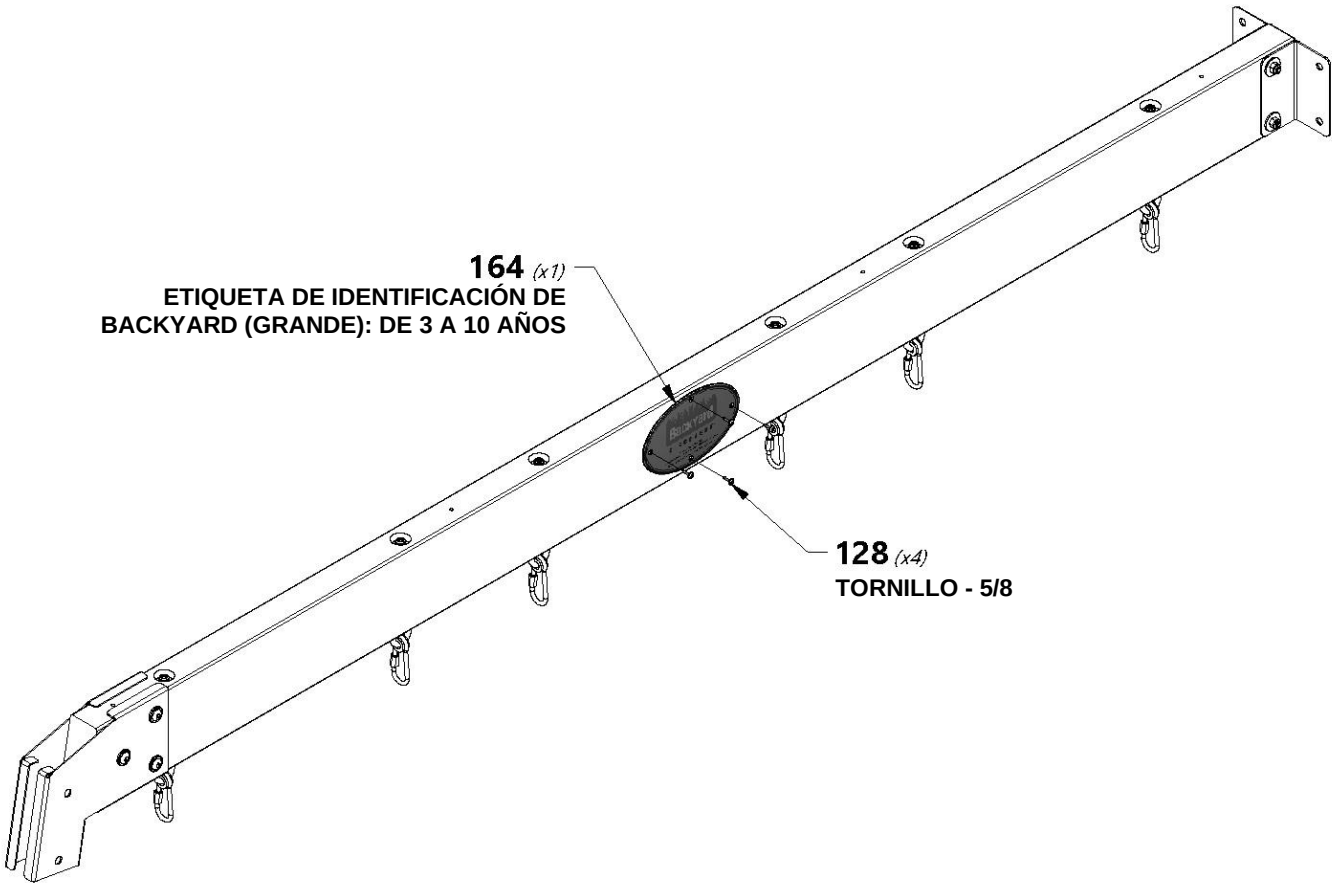

PASO 4 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO


W71 (x1) SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14654
2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)

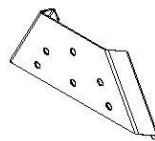


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
2	H100018	PERNO BL 5/16x3 1/2
6	H100074	TUERCA EN T 5/16

E77 (x2) REFUERZO ANGULAR - W4L14652
1 3/8 "x3 3/8" x81 "(36x86x2056)


A4M01169 (x1) SOPORTE DE MARCO "A"

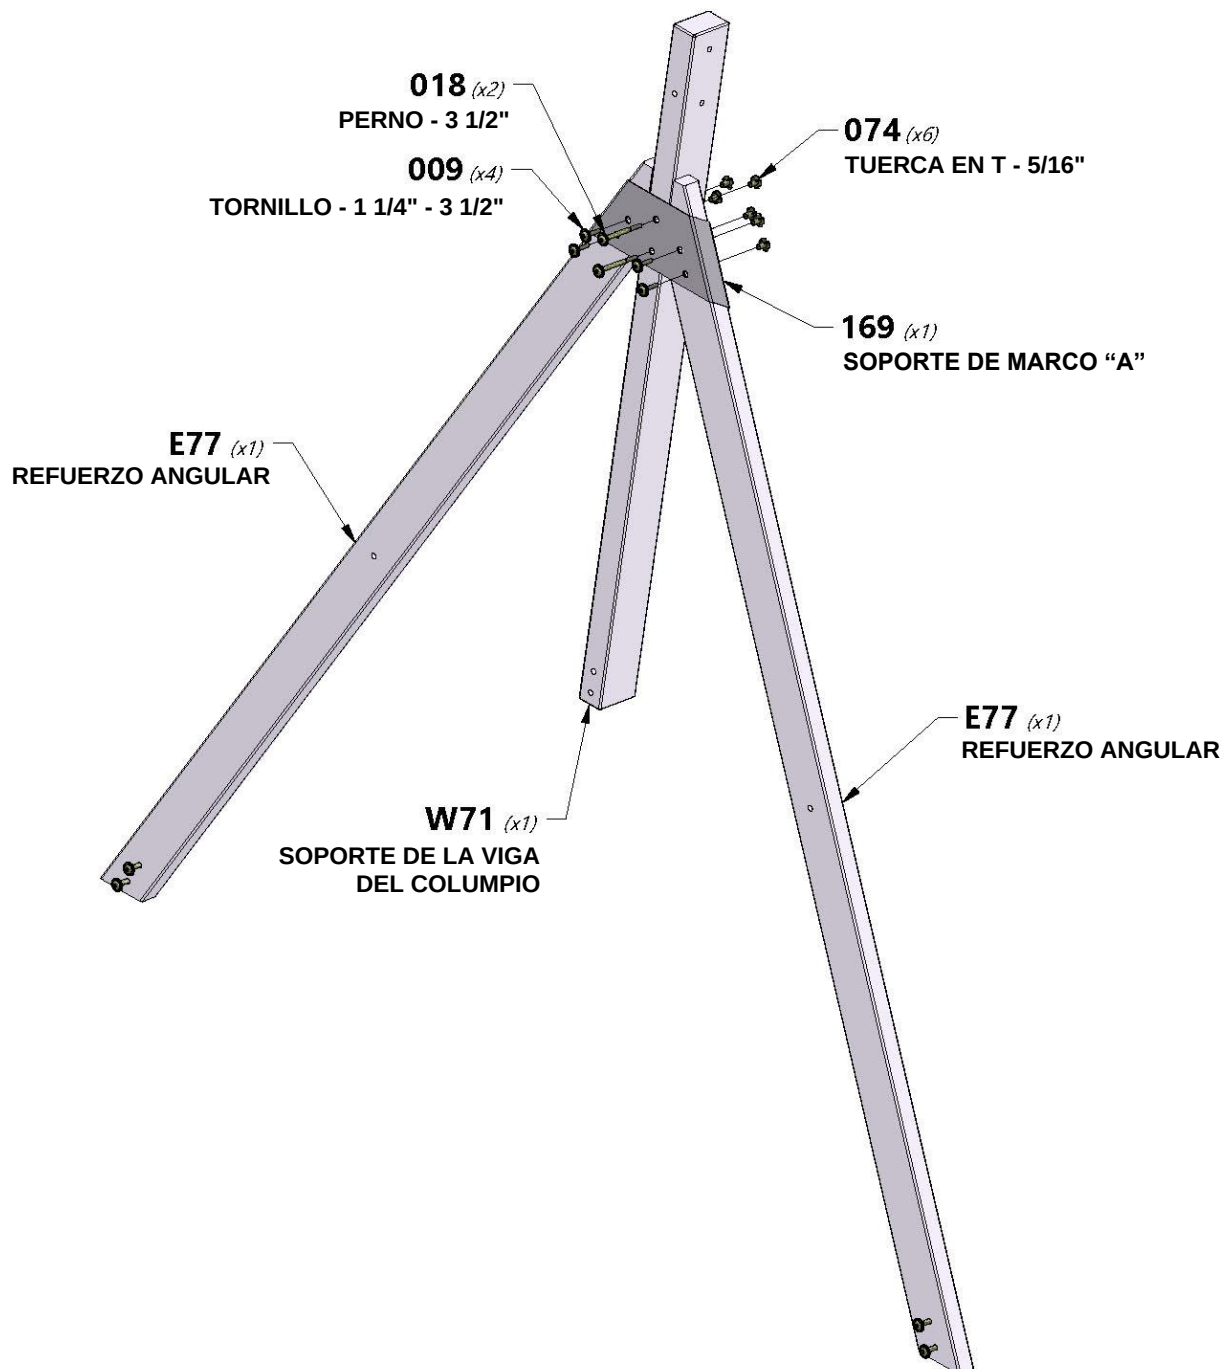

PASO 5 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO




E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14651
(x1) 1 1/2 "x3 1/2" x46 "(36x86x1168)




H80 | TABLA DEL SUELO - W4L14653
(x1) 1 "x3 3/8" x79 1/2 "(24x86x2018)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
1	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100074	TUERCA EN T 5/16
1	H100015	PERNO BL 5/16x2 3/4
1	H100505	PERNO BL 5/16x4 3/4

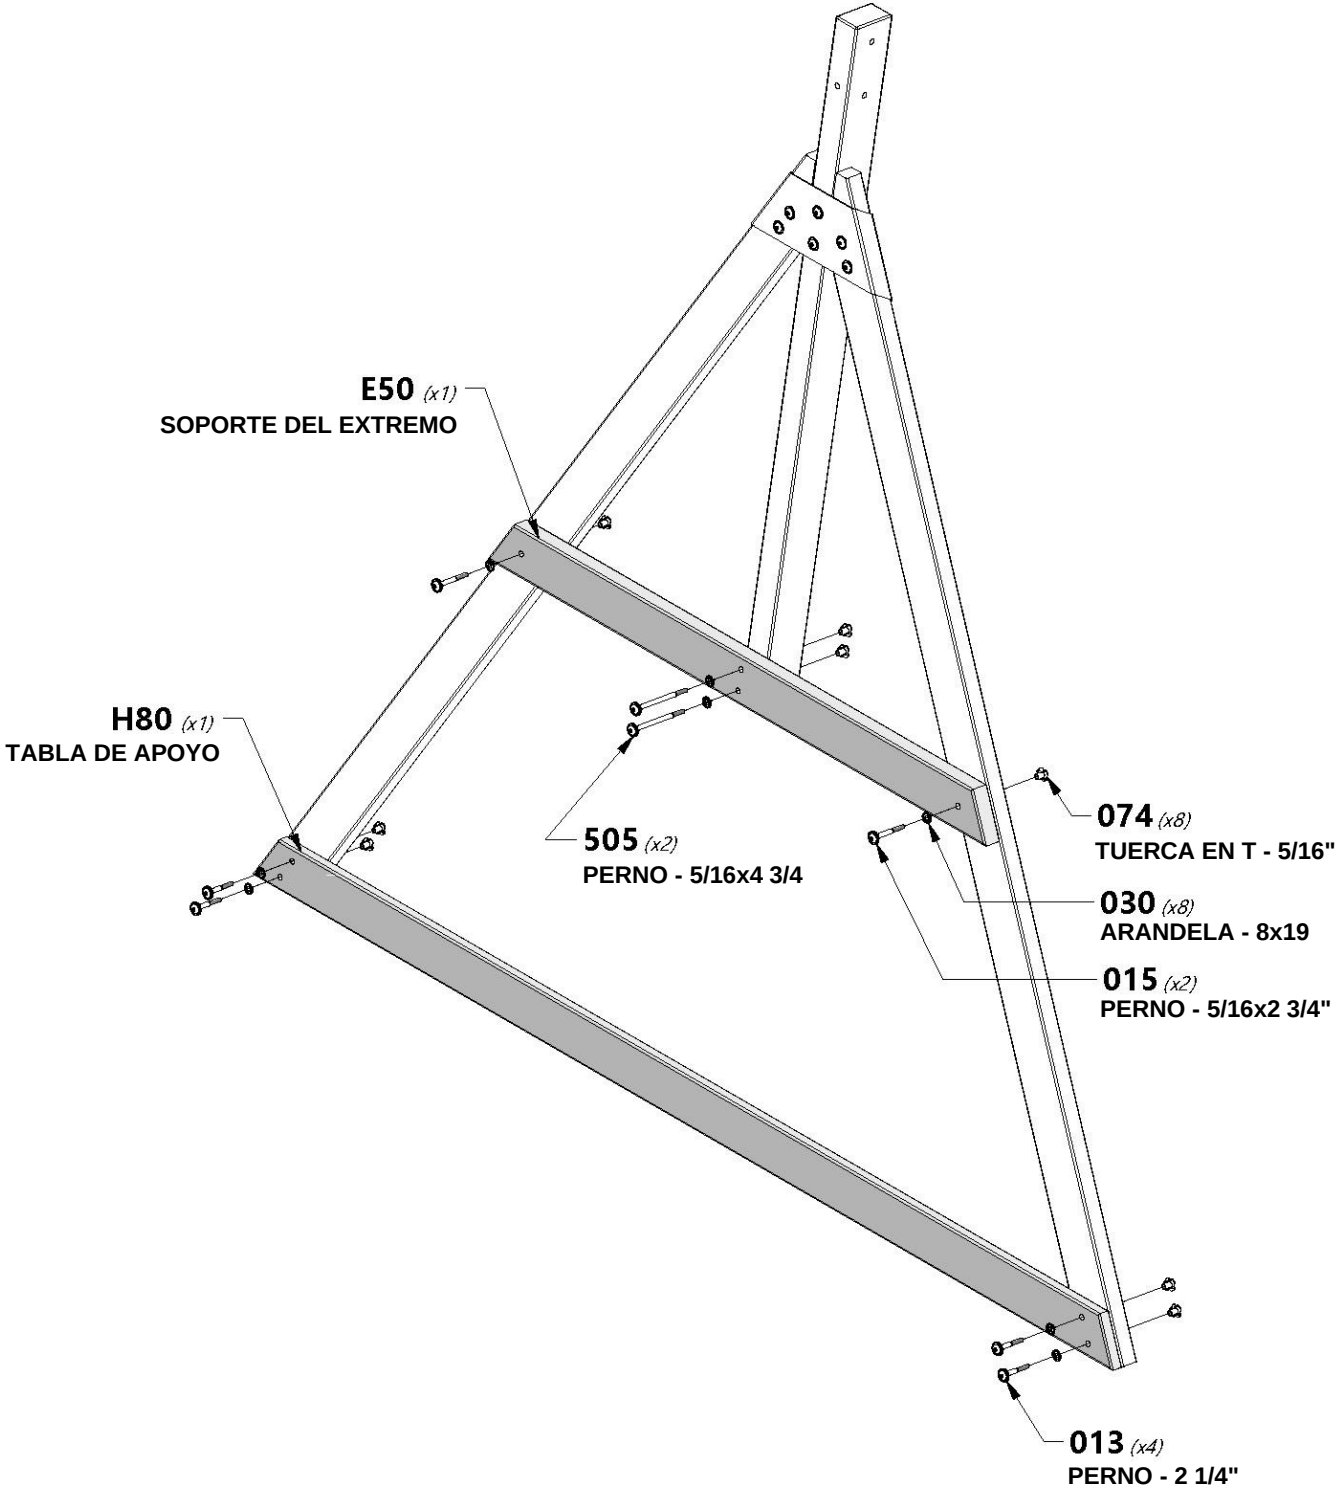

PASO 6 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
5	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
1	H100006	TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x1 1/2
5	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
1	H100014	PERNO BL 5/16x2 1/2

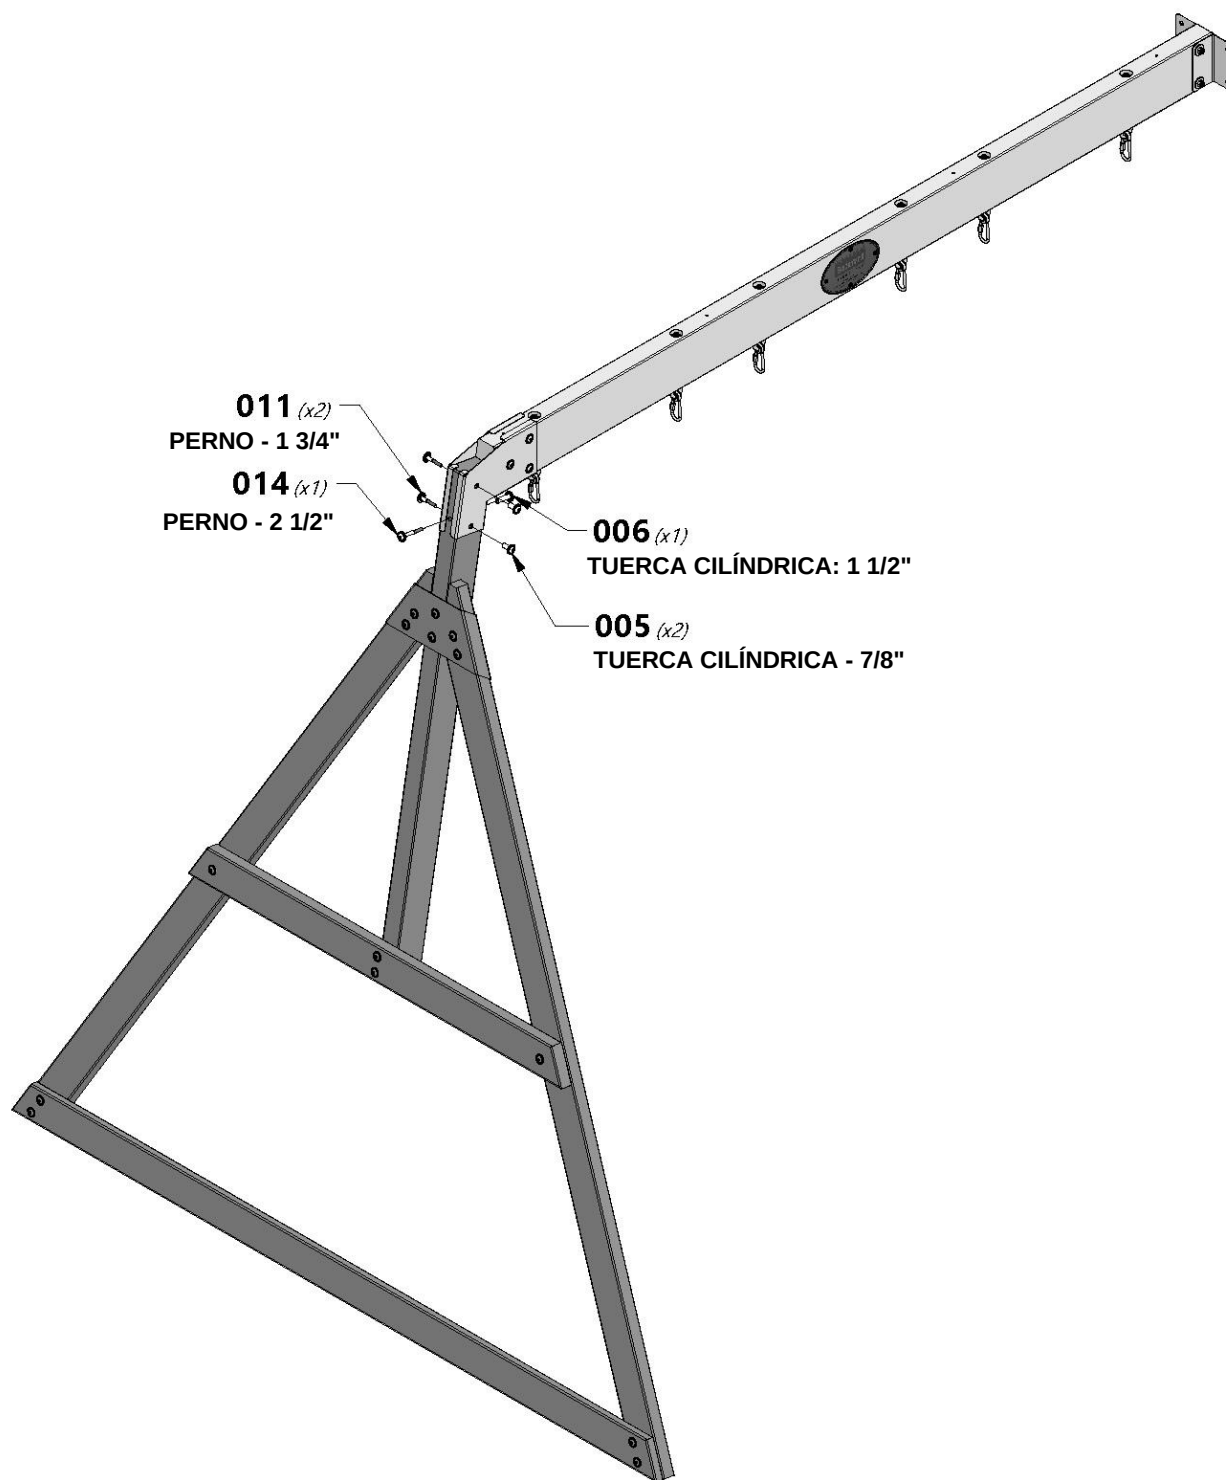

PASO 1 - MONTAJE DEL FUERTE



E3 | PATA DE TORRE CON ETIQUETA - W2A03400
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 74" (36 x 86 x 1880)



E1 | PATA DE LA TORRE - W4L16280
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 90 1/2" (36 x 86 x 2298)



N1 | BLOQUE DEL COLUMPIO - W100588
(x1) 5/8"x2 3/8"x63 7/8" (16x60x1624)



K1 | TABLA DE BASE - W100562
(x1) 5/8" x 5 1/4" x 63 7/8" (16 x 134 x 1624)



H1 | GUÍA DE PISO IZQUIERDA - W100557
(x1) 1" x 3 3/8" x 63 7/8" (24 x 86 x 1624)




L1 | GUÍA DE PARED IZQUIERDA - W102360
(x1) 5/8" x 4 3/8" x 63 7/8" (16 x 112 x 1624)



H5 | SOPORTE DEL PISO - W100598
(x2) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100012	PERNO BL 5/16x2
4	H100017	PERNO BL 5/16x3 1/4
2	H100026	TIRAFONDO BL 5/16x1 1/2
14	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
14	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

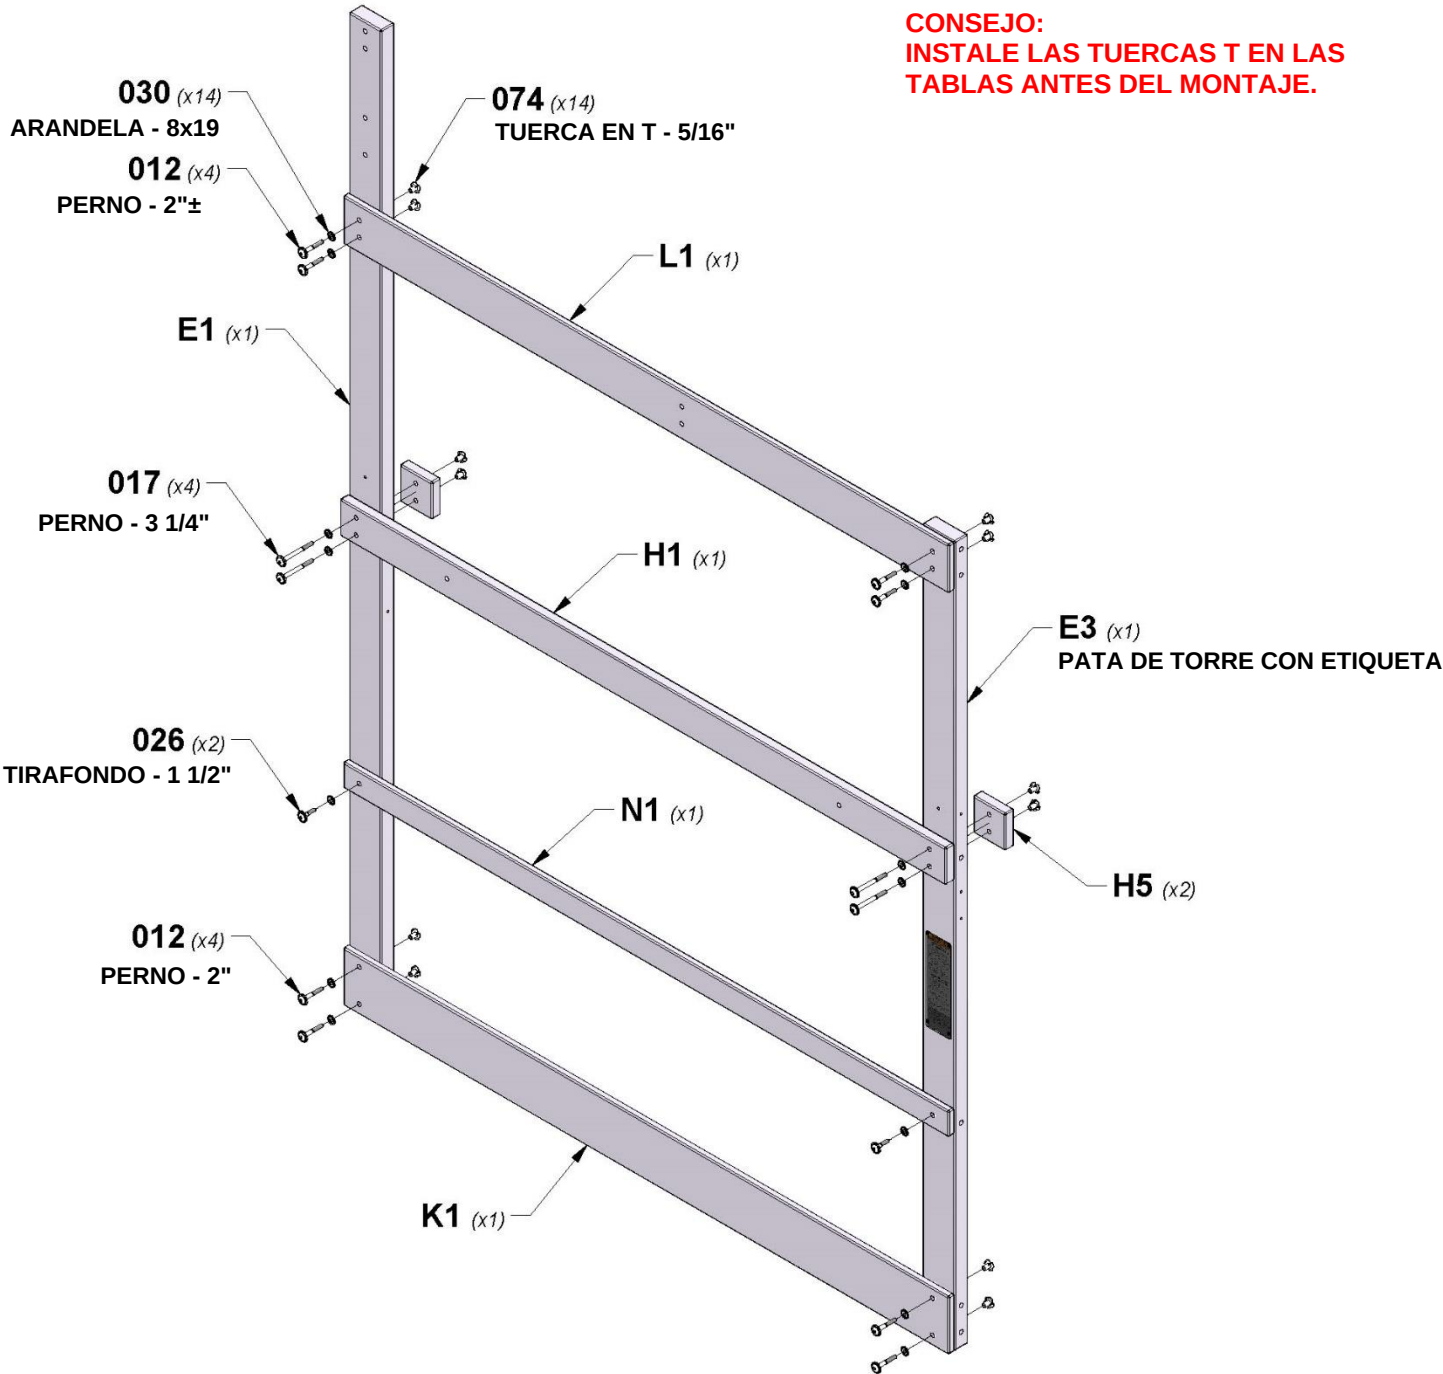

PASO 2 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100012	PERNO BL 5/16x2
4	H100017	PERNO BL 5/16x3 1/4
12	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
12	H100074	TUERCA EN T 5/16



L2 | GUÍA DE PARED DERECHA - W100567
(x1) 5/8" x 4 3/8" x 63 7/8" (16 x 112 x 1624)



H5 | SOPORTE DEL PISO - W100598
(x2) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



K1 | TABLA DE BASE - W100562
(x1) 5/8" x 5 1/4" x 63 7/8" (16 x 134 x 1624)



H2 | GUÍA DE PISO DERECHA - W4L16276
(x1) 1" x 3 3/8" x 63 7/8" (24 x 86 x 1624)




E2 | PATA DE LA TORRE - W4L16279
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 90 1/2" (36 x 86 x 2298)



E6 | PATA DE LA TORRE - W4L16278
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 74" (36 x 86 x 1880)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

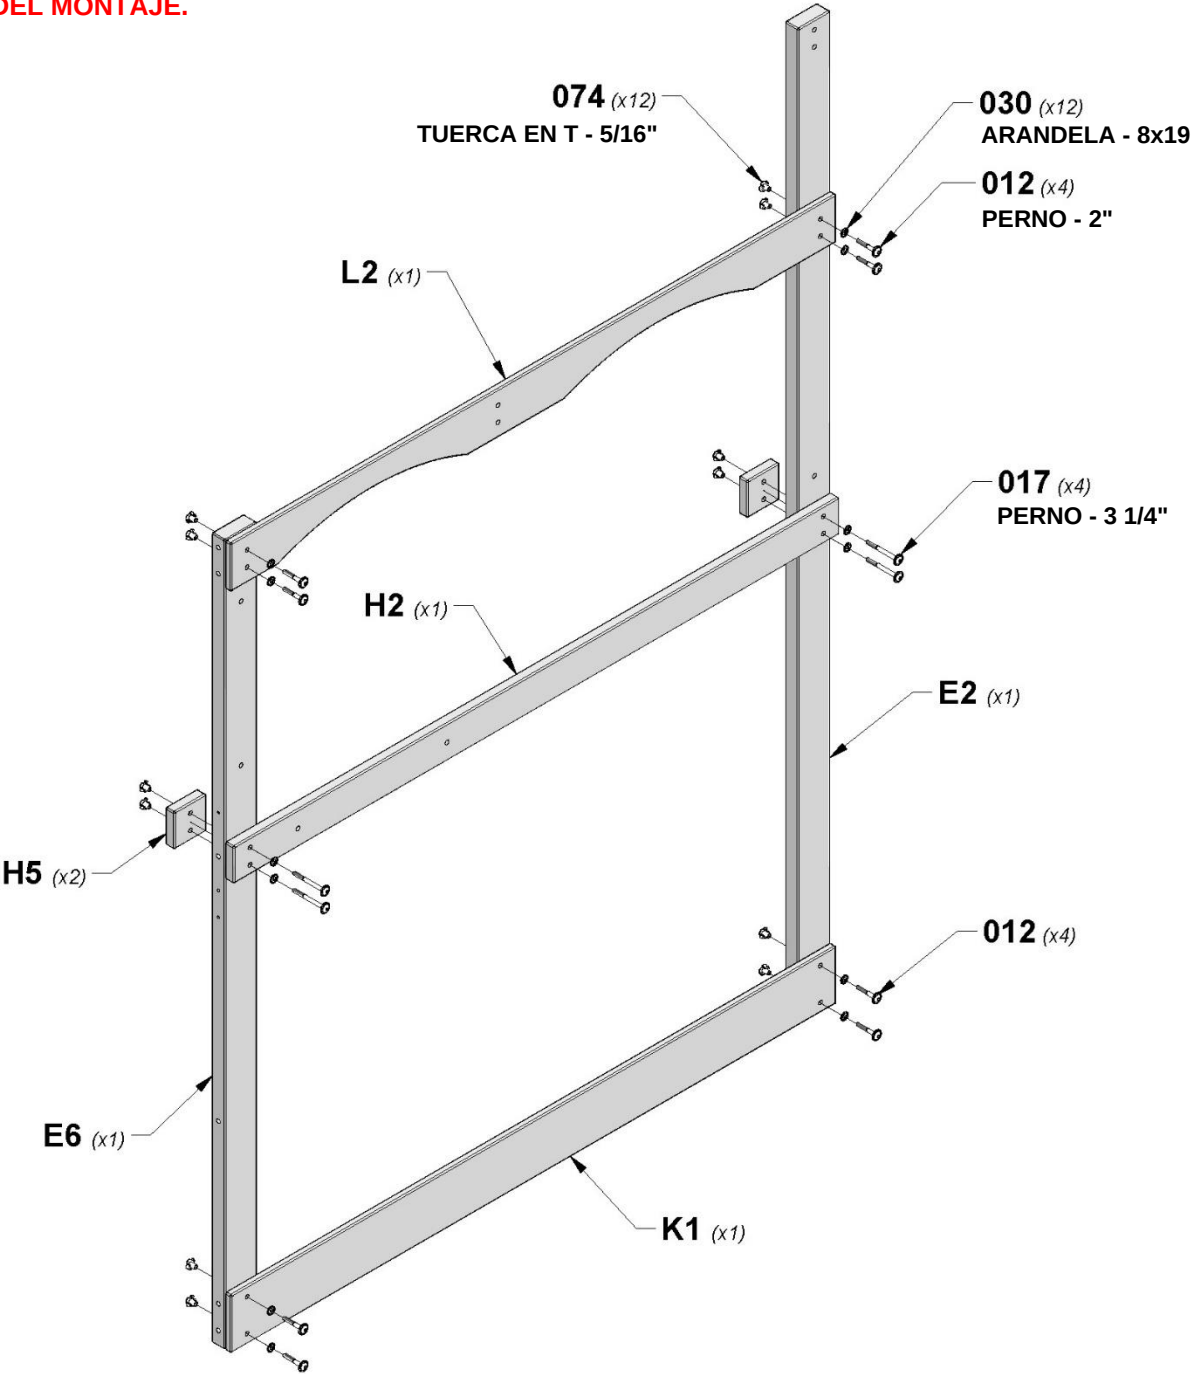

PASO 3 - MONTAJE DEL FUERTE



M8 | GUÍA DE PARED - W100580
(x1) | 5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)



L3 | GUÍA DE PARED - W100568
(x1) | 5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)



K3 | ARCO FRONTAL - W100564
(x1) | 5/8" x 5 1/4" x 40" (16 x 134 x 1016)



M8 | GUÍA DE PARED - W100580
(x2) | 5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)




L8 | GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W100569
(x1) | 5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)



K2 | TABLA DE BASE - W100563
(x2) | 5/8" x 5 1/4" x 40" (16 x 134 x 1016)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
18	H100020	PERNO BL 5/16x4
4	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
4	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
26	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
18	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

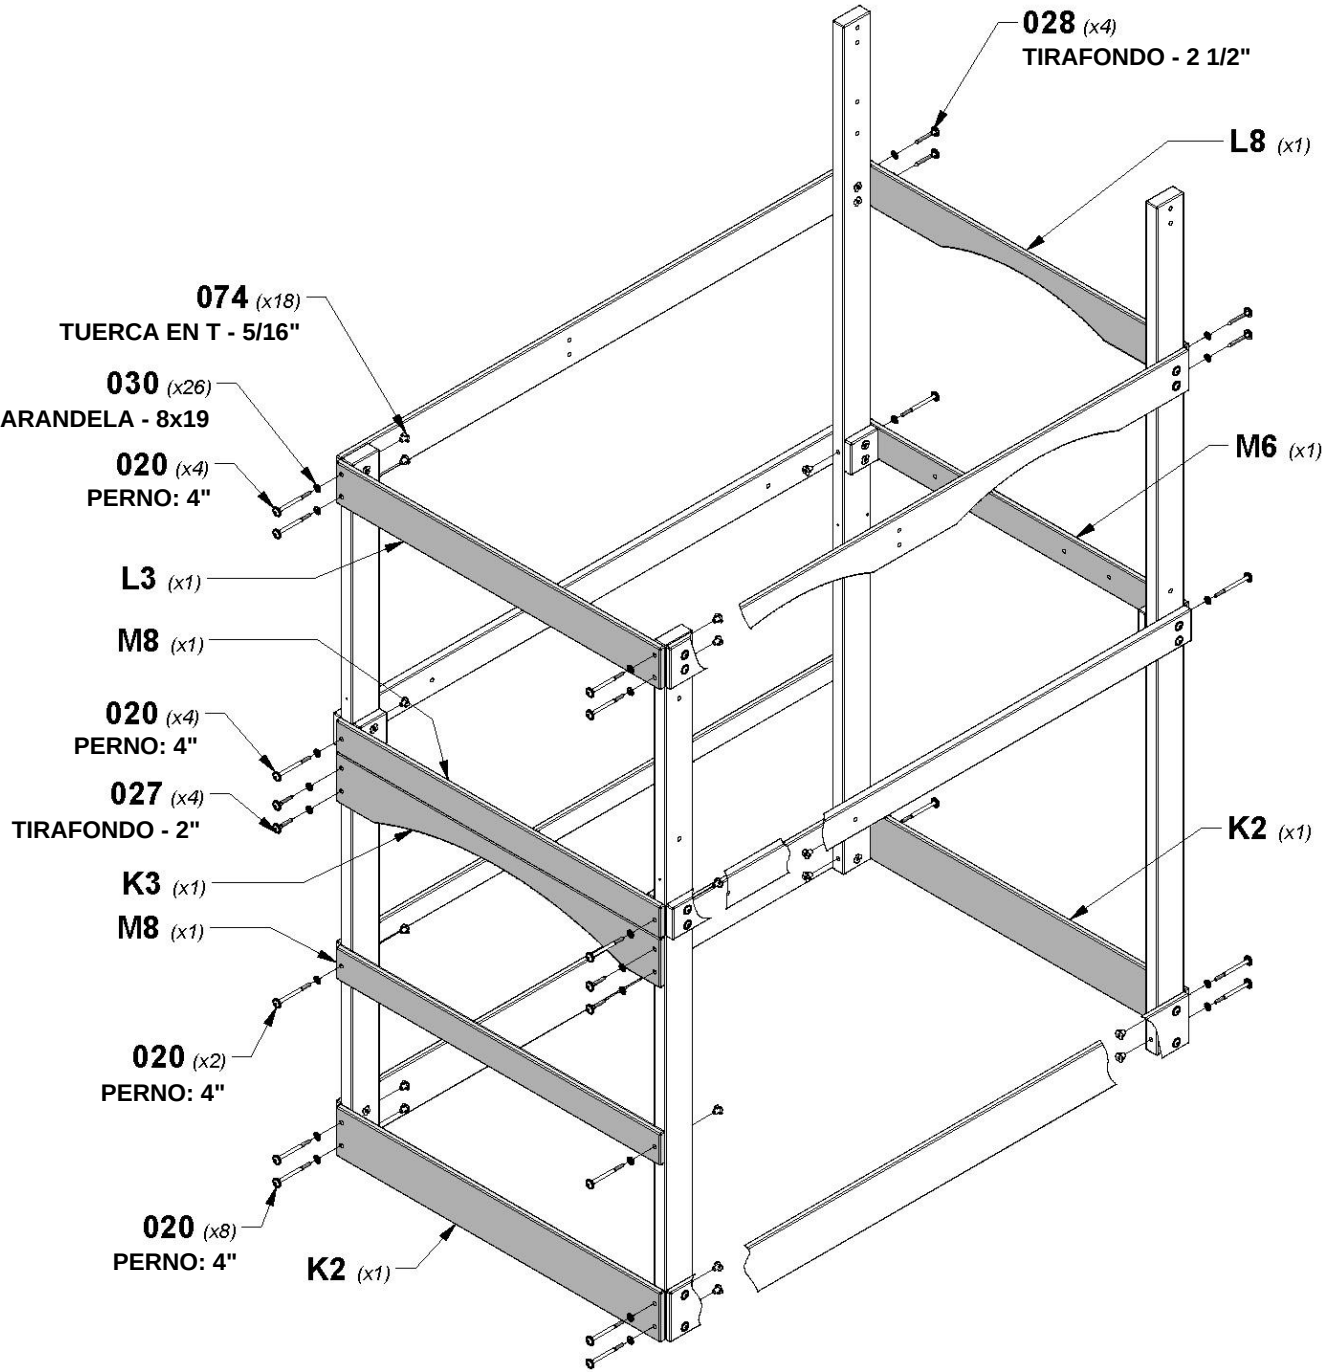

PASO 4 - MONTAJE DEL FUERTE




J1 | REFUERZO DE PLATAFORMA - W100561
(x4) 1" x 2 3/8" x 15 3/4" (24 x 60 x 400)



A100314 | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(x1)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	A100314	ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
2	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
2	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100128	TORNILLO PWH 8x5/8
4	H100138	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
4	H100146	TIRAFONDO BL 1/4x2

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

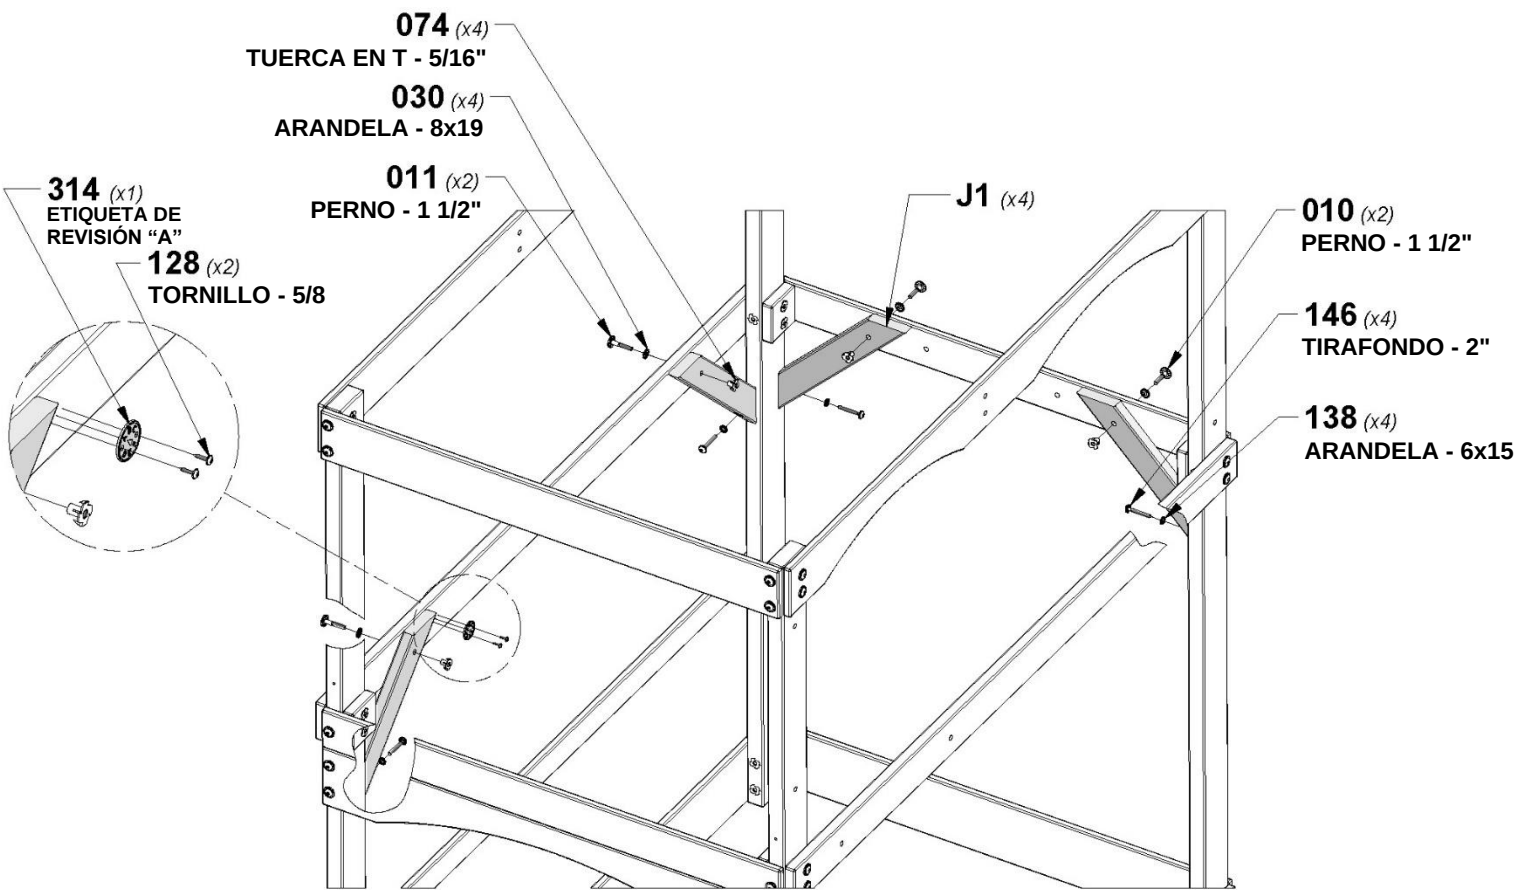

PASO 5 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
86	H100111	TORNILLO PFH 8x2




L5 TABLA DE PISO - W100570
(x2) 5/8" x 4 3/8" x 37 1/8" (16 x 112 x 942)



M3 TABLA DE PISO - W100575
(x16) 5/8" x 3 3/8" x 41 7/8" (16 x 86 x 1064)



N2 TABLA DE PISO - W100589
(x1) 5/8"x2 3/8"x41 7/8" (16x60x1064)

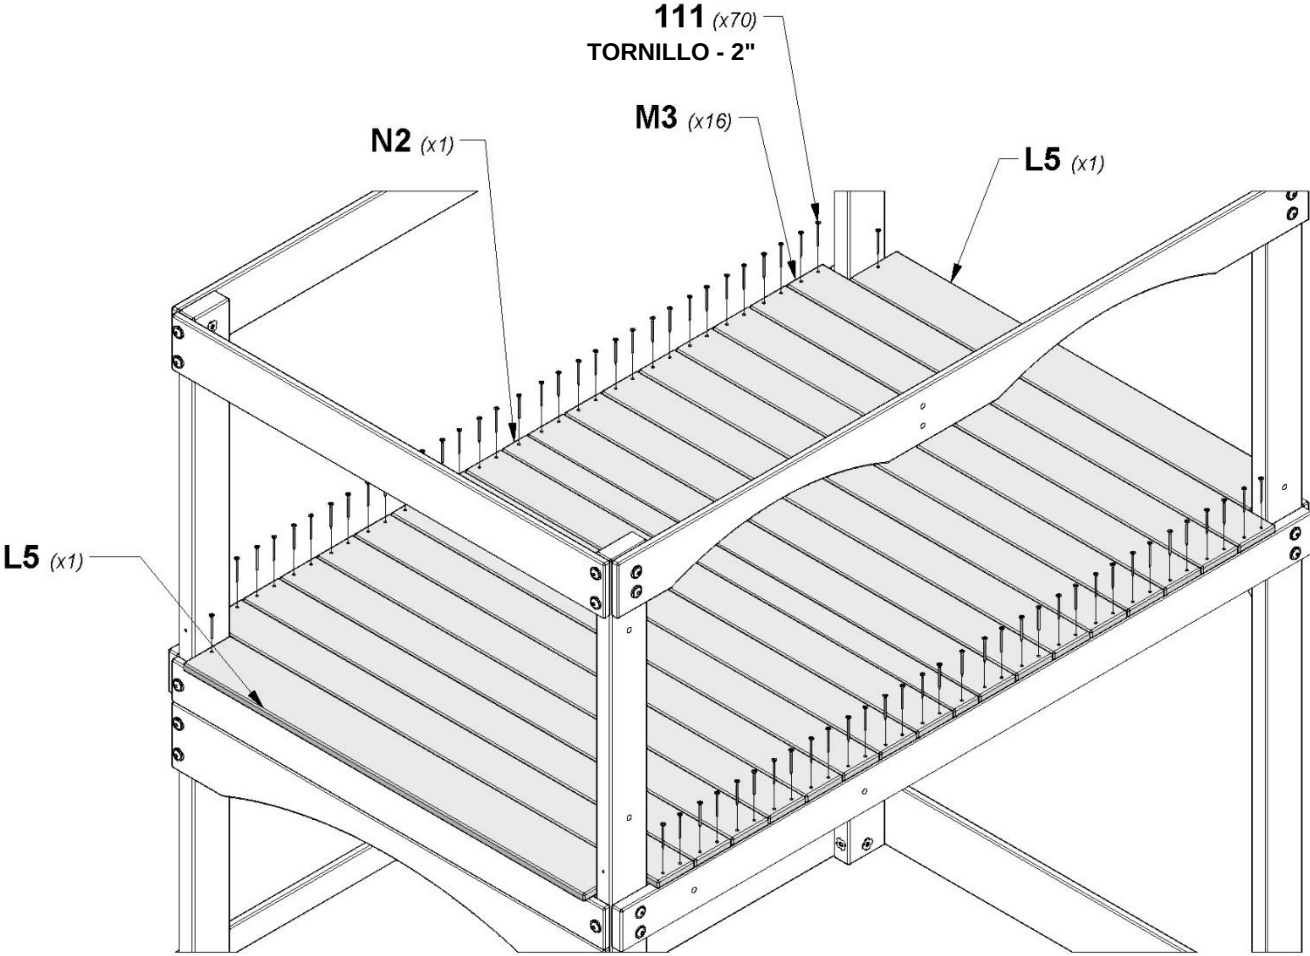

PASO 6 - MONTAJE DEL FUERTE




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100083	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x3/4
17	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"




M2 | CORREDERA DE PISO - W100574
(x1) | 5/8" x 3 3/8" x 63 7/8" (16 x 86 x 1624)



A100061 | SOPORTE EN "L" VERDE, 32x51
(x2)

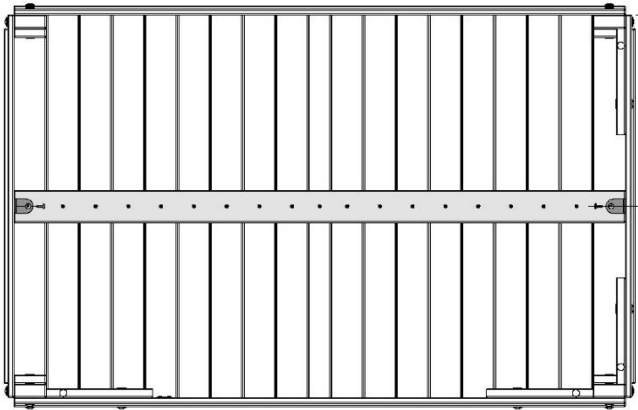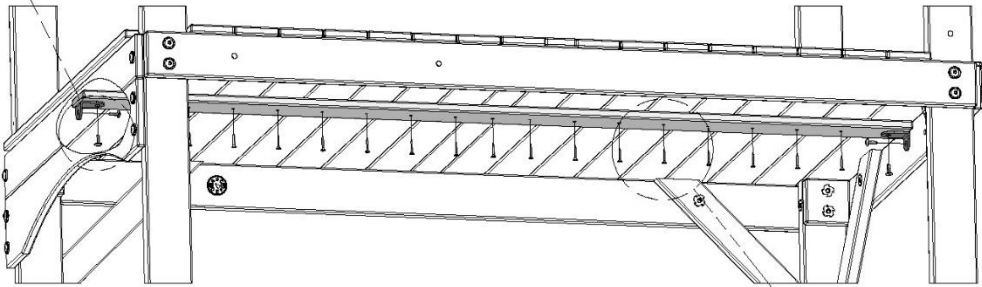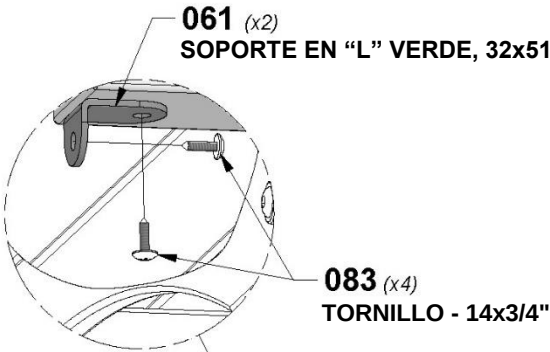

20"
508 [mm]

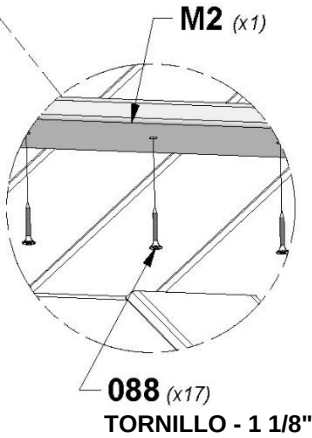


CONSEJO:
CENTRE LA CORREDERA DE LA TABLA DE
PISO 'M2' EN LA PARTE INFERIOR DEL PISO

VISTA INFERIOR

PASO 7 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
93	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
79	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

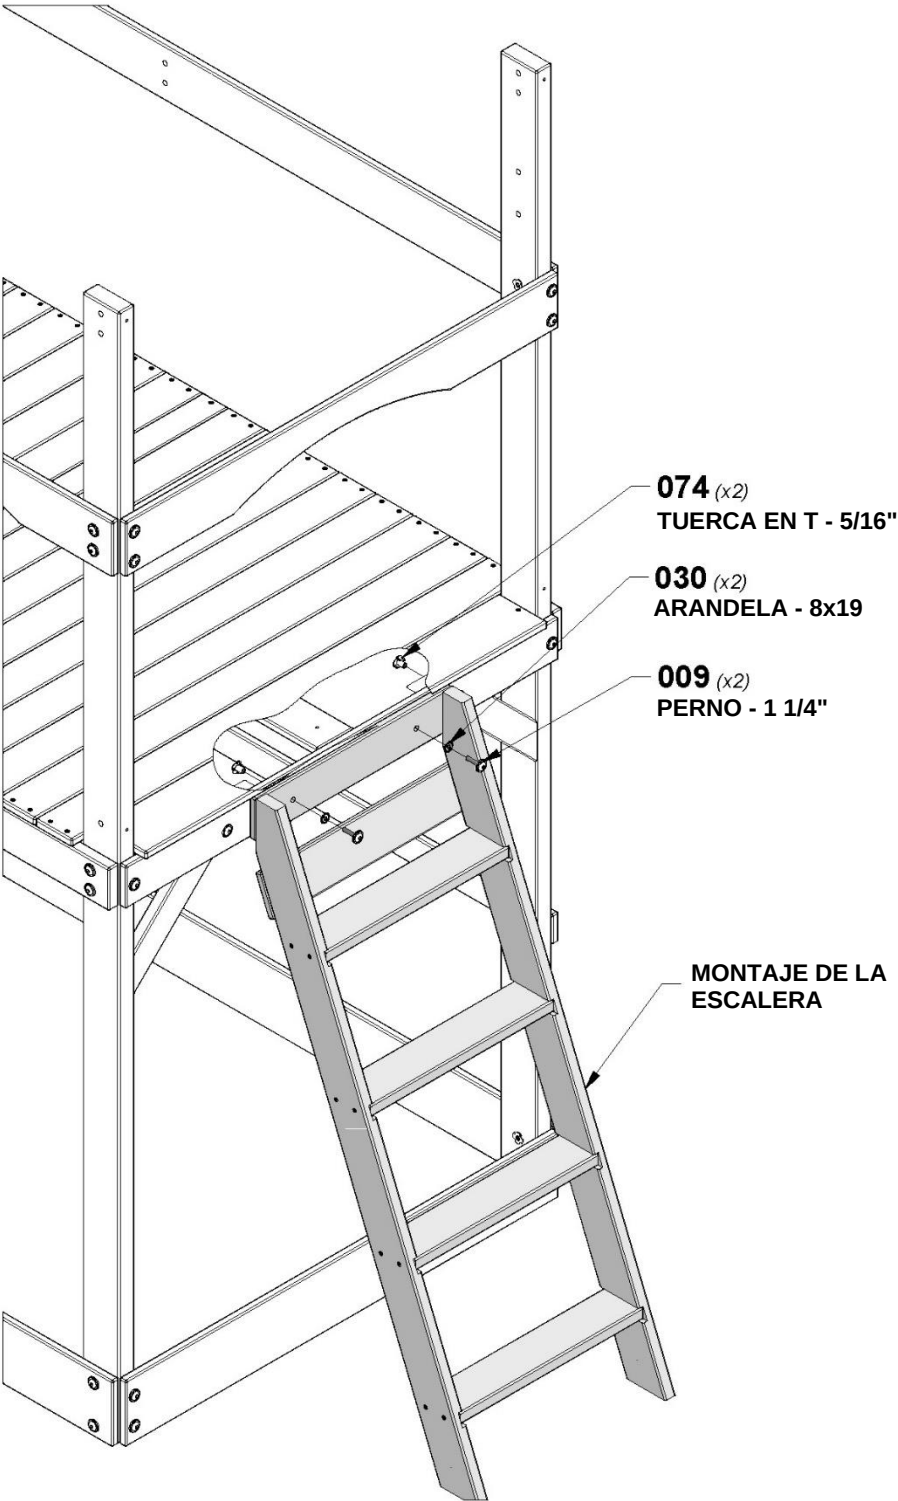

PASO 8 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100012	PERNO BL 5/16x2
6	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
7	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100074	TUERCA EN T 5/16



M1 | GUÍA DE PARED - W100573
(x1) | 5/8" x 3 3/8" x 63 7/8" (16 x 86 x 1624)



M8 | GUÍA DE PARED - W100580
(x1) | 5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)




M13 | GUÍA DE PARED - W100585
(x2) | 5/8"x3 3/8"x8 1/4" (16x86x208)



M14 | GUÍA DE PARED - W100586
(x1) | 5/8" x 3 3/8" x 6 3/4" (16 x 86 x 172)


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

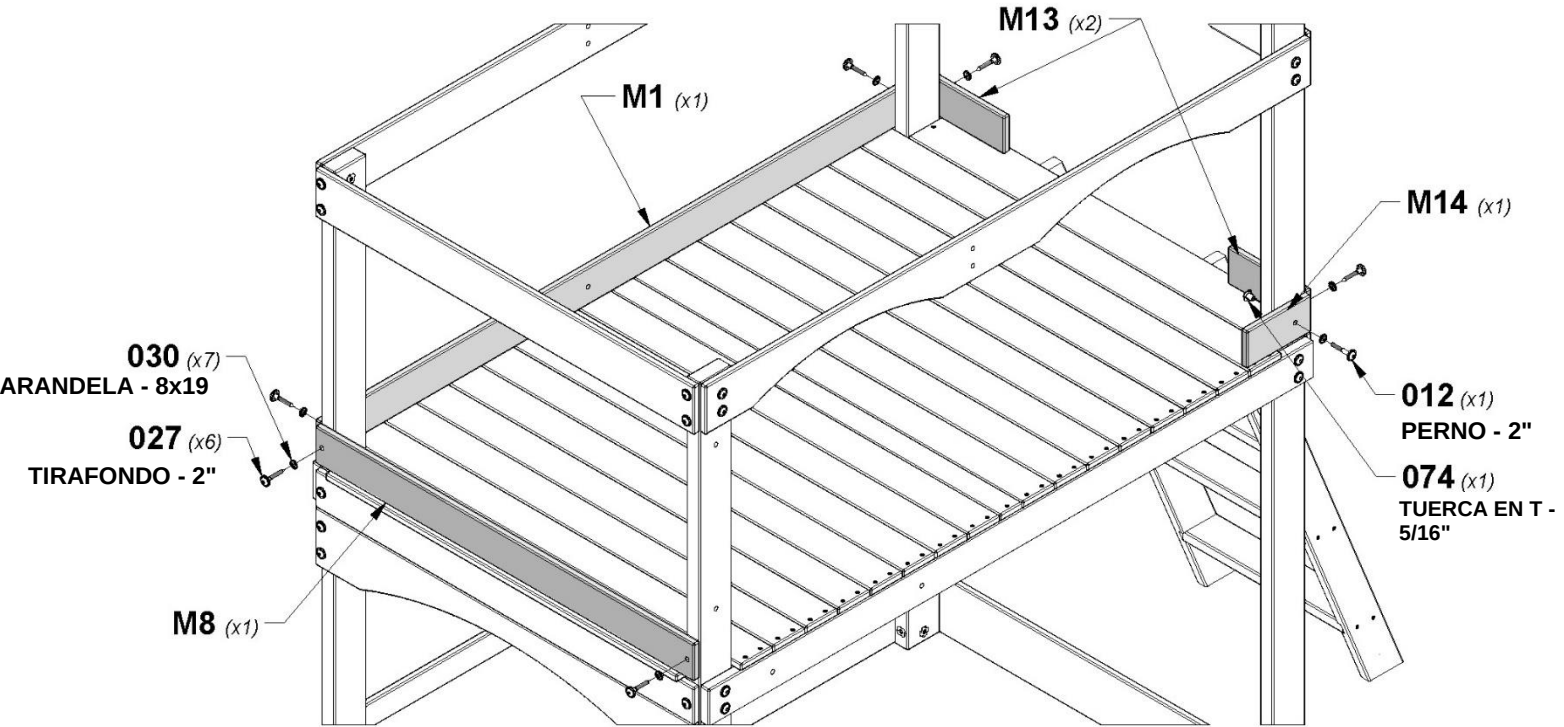

PASO 9 - MONTAJE DEL FUERTE



E5 | PATA DE LA CASA CLUB - W102882
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 43 3/8" (36 x 86 x 1102)



E4 | PATA DE LA CASA CLUB - W102883
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 43 3/8" (36 x 86 x 1102)




M13 | GUÍA DE PARED - W100585
(x2) 5/8"x3 3/8"x8 1/4" (16x86x208)



M14 | GUÍA DE PARED - W100586
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 6 3/4" (16 x 86 x 172)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100012	PERNO BL 5/16x2
2	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
8	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100083	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x3/4

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

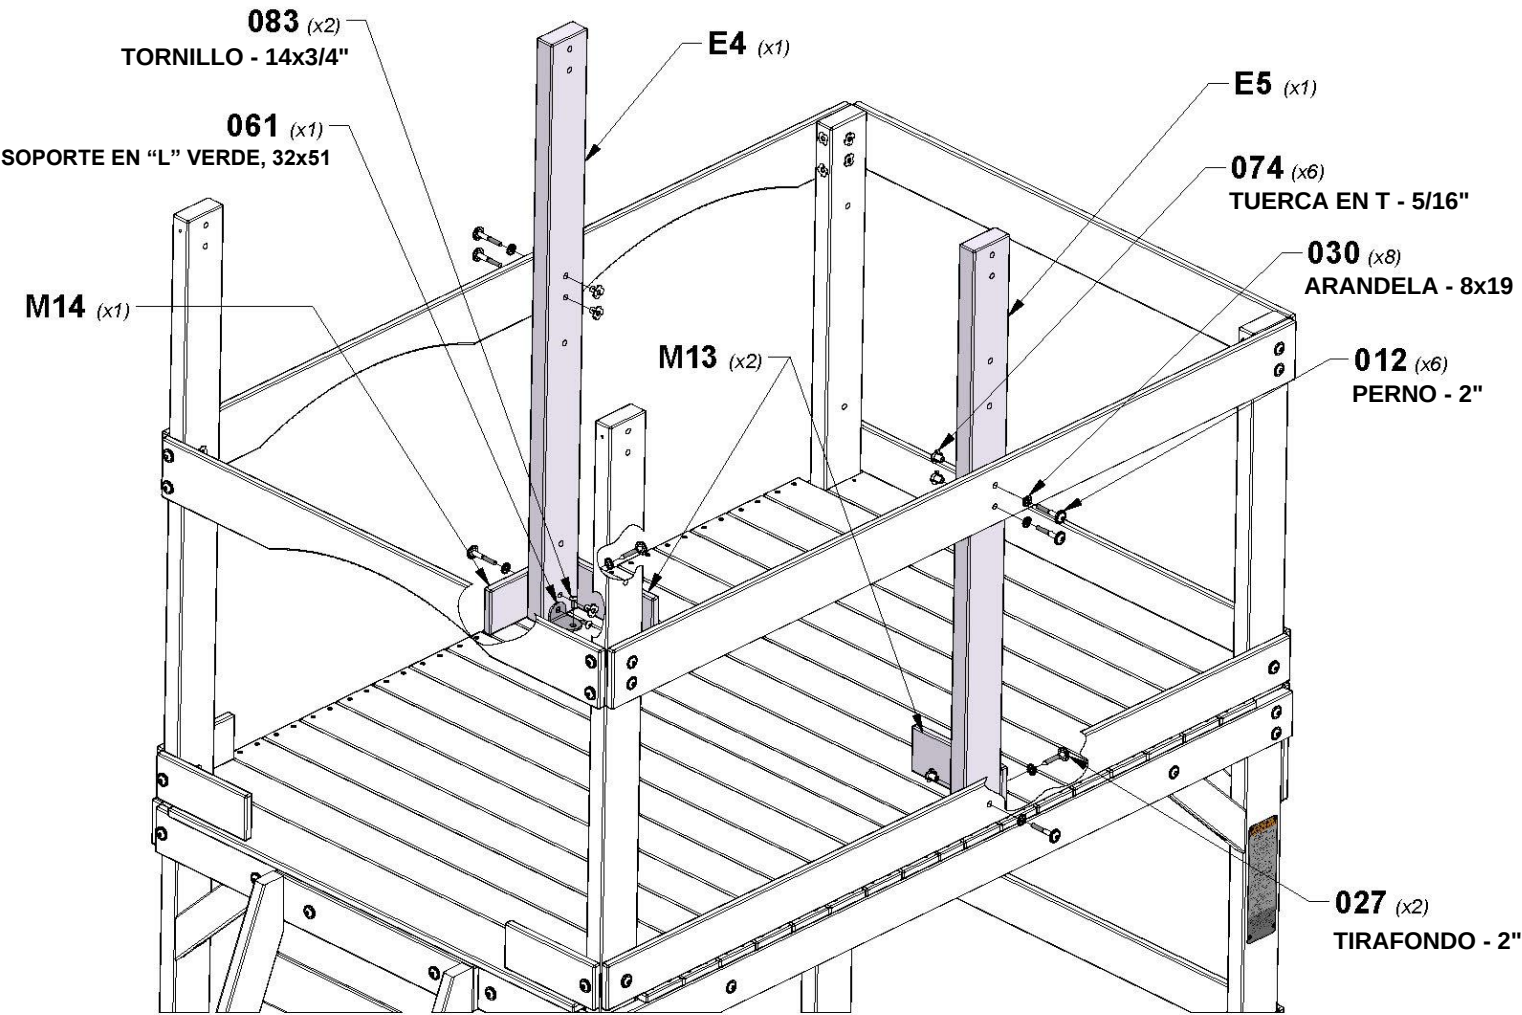

PASO 10 - MONTAJE DEL FUERTE


L8 | GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W100569
(x1) 5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)

M9 | GUÍA DE PARED - W100581
(x2) 5/8" x 3 3/8" x 37 1/2" (16 x 86 x 951)

G1 | SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W102365
(x1) 1" x 5 1/4" x 37 3/8" (24 x 134 x 950)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100012	PERNO BL 5/16x2
4	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
4	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
16	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

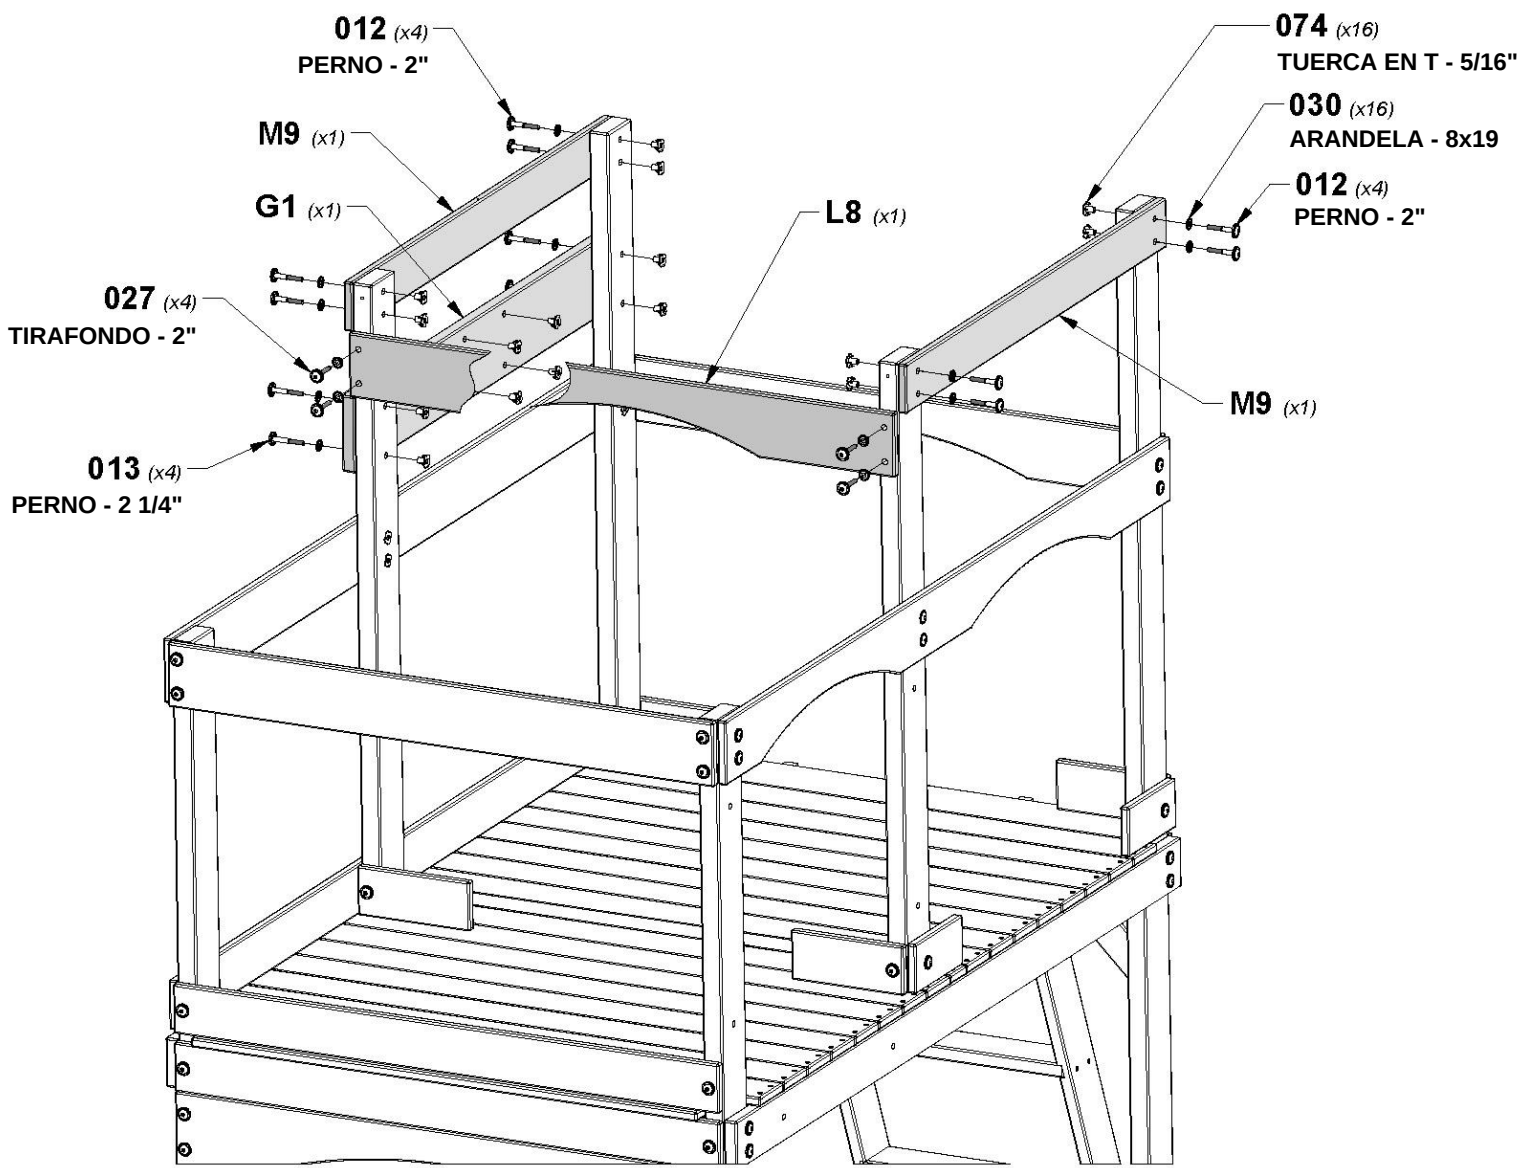

PASO 11 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
89	H100087	TORNILLO PFH 8x1-1/4"



N6 TABLA DEL GABLETE - W100593
(x1) 5/8"x2 3/8"x13" (16x60x330)

N3 TABLA DEL GABLETE - W100590
(x1) 5/8"x2 3/8"x31 1/2" (16x60x800)

H3 CABIO DE TECHO - W100559
(x2) 1" x 3 3/8" x 34" (24 x 86 x 864)


L7 LUNA DEL GABLETE - W100572
(x1) 5/8" x 4 3/8" x 13" (16 x 112 x 330)

N7 TABLA DEL GABLETE - W100594
(x2) 5/8"x2 3/8"x8" (16x60x202)

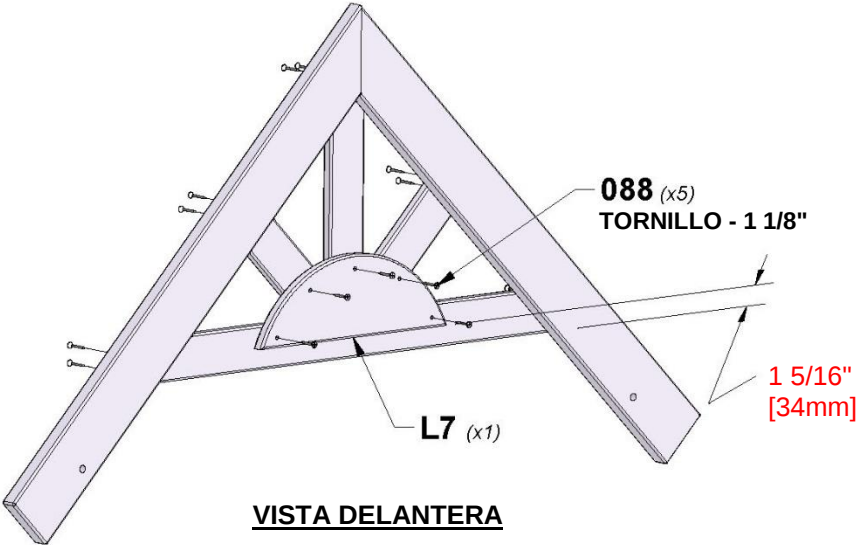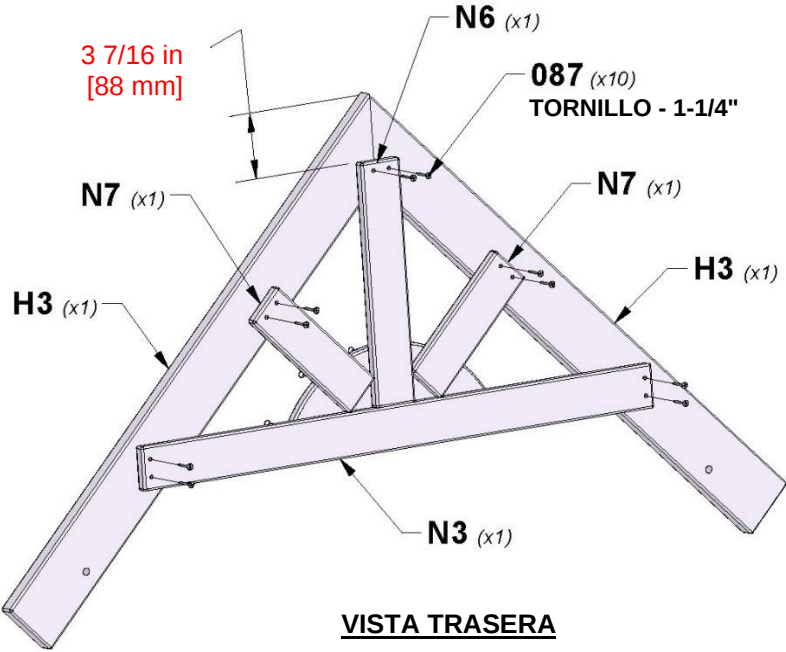


PASO 12 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

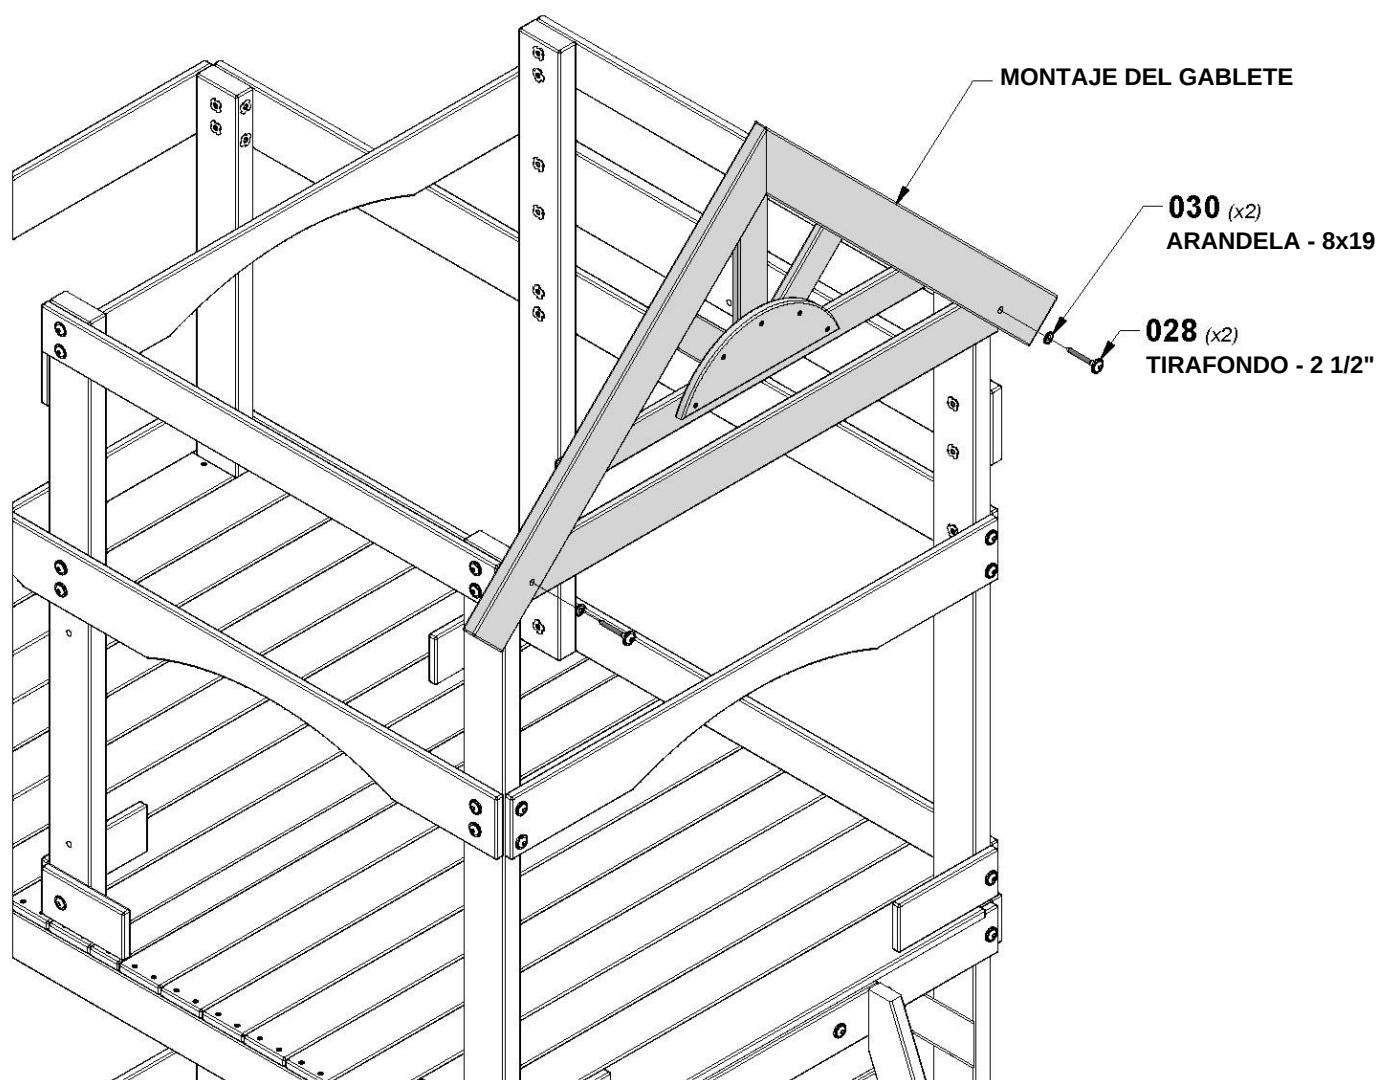

PASO 13 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

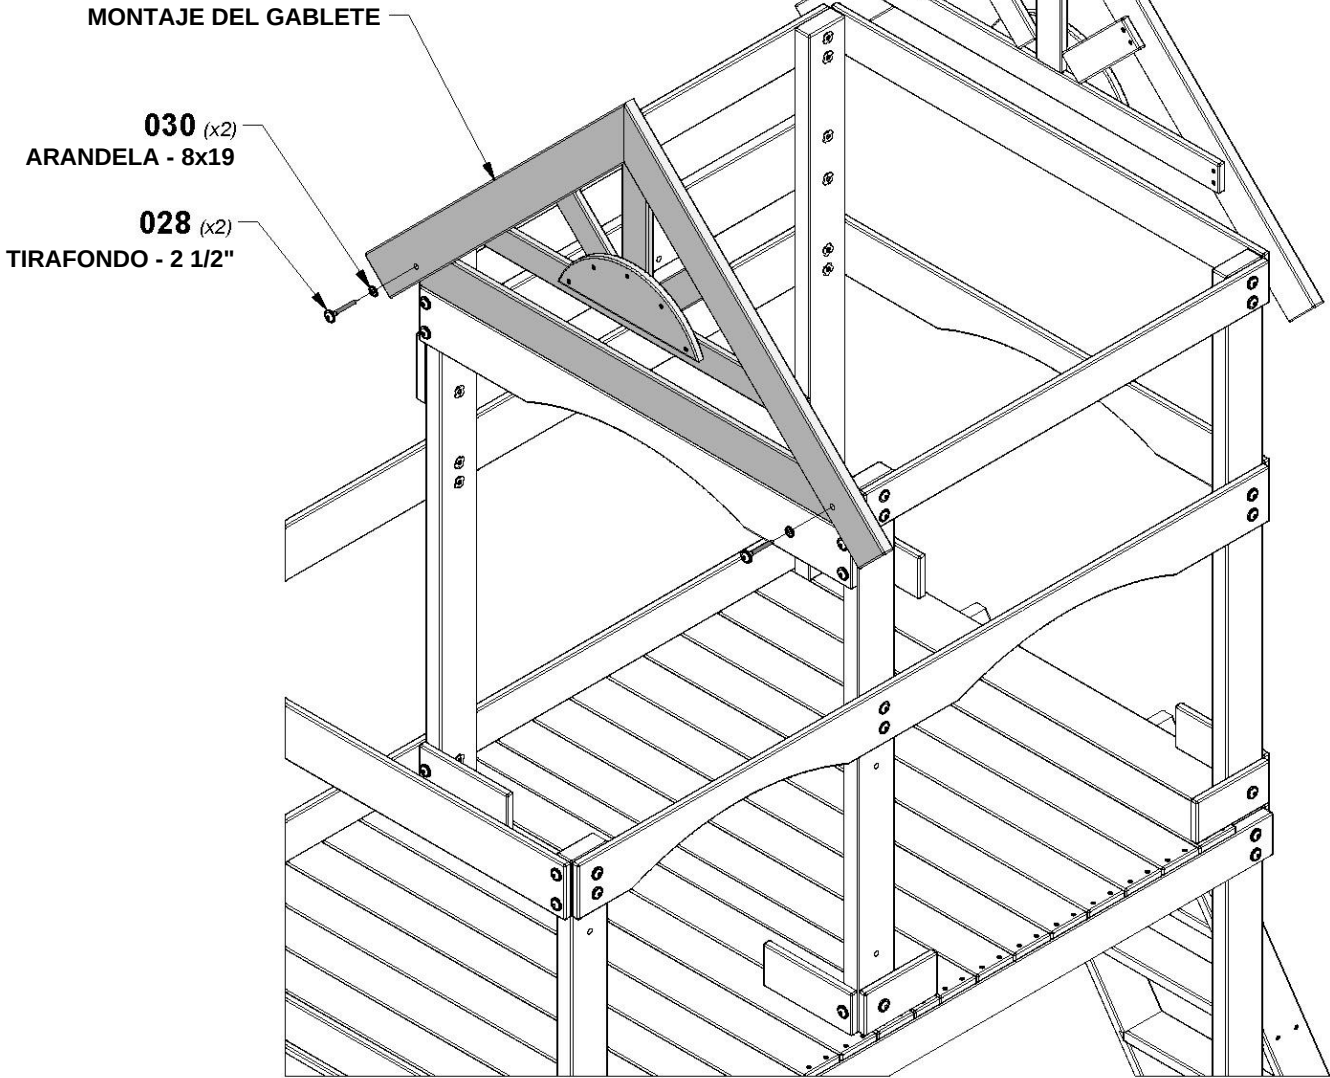


PASO 14 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
58	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"


M11 TABLA DE PARED - W100583
(x9) 5/8" x 3 3/8" x 20" (16 x 86 x 508)

N4 TABLA DE PARED - W100591
(x6) 5/8" x 2 3/8" x 23" (16x60x584)

M7 TABLA DE PARED - W100579
(x2) 5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)

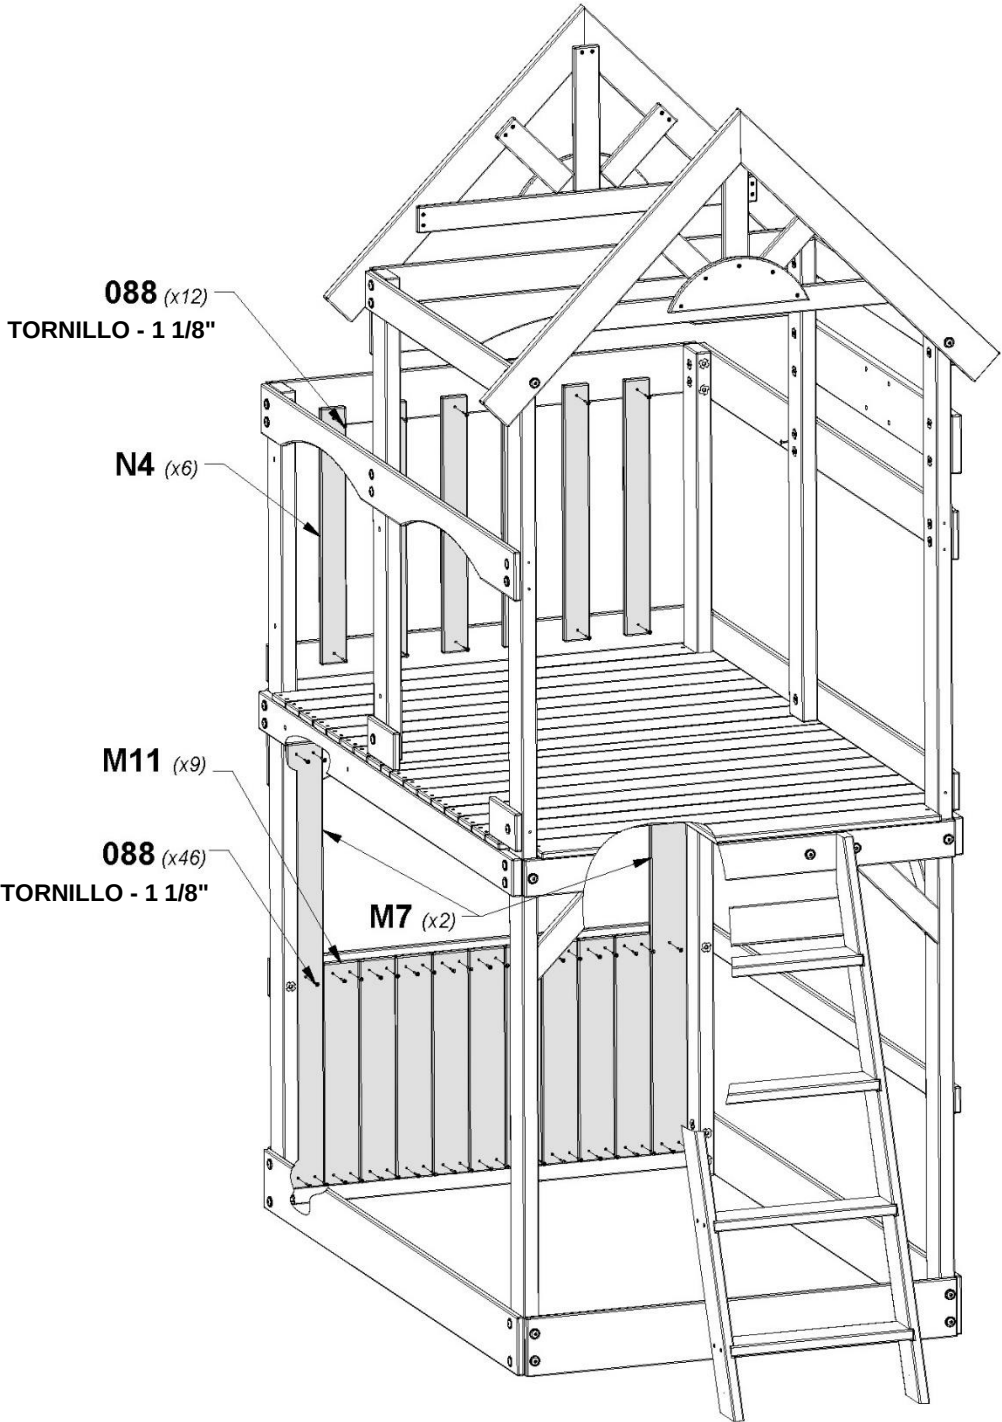

USE LA TABLA VERTICAL PARA ESPACIAR

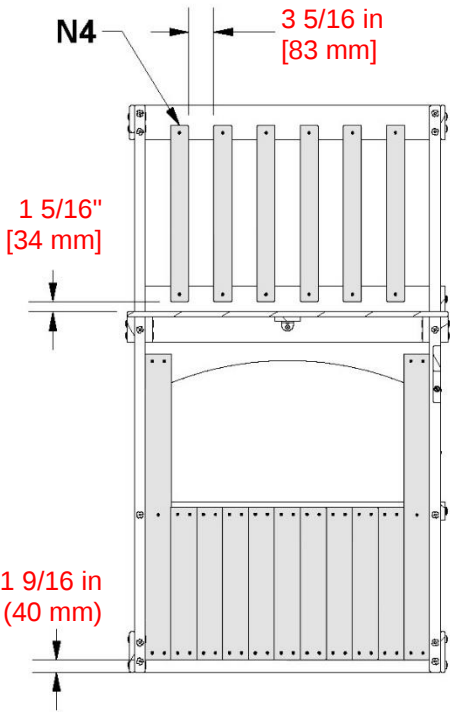

PASO 15 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100083	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x3/4
20	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



M5 TABLA DE PARED - W100577
(x4) 5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)



N8 SOPORTE DE TABLA DE PARED - W100595 (x2) 5/8"x2 3/8"x6 3/4" (16x60x170) **A100061** SOPORTE EN "L" VERDE, 32x51 (x2)

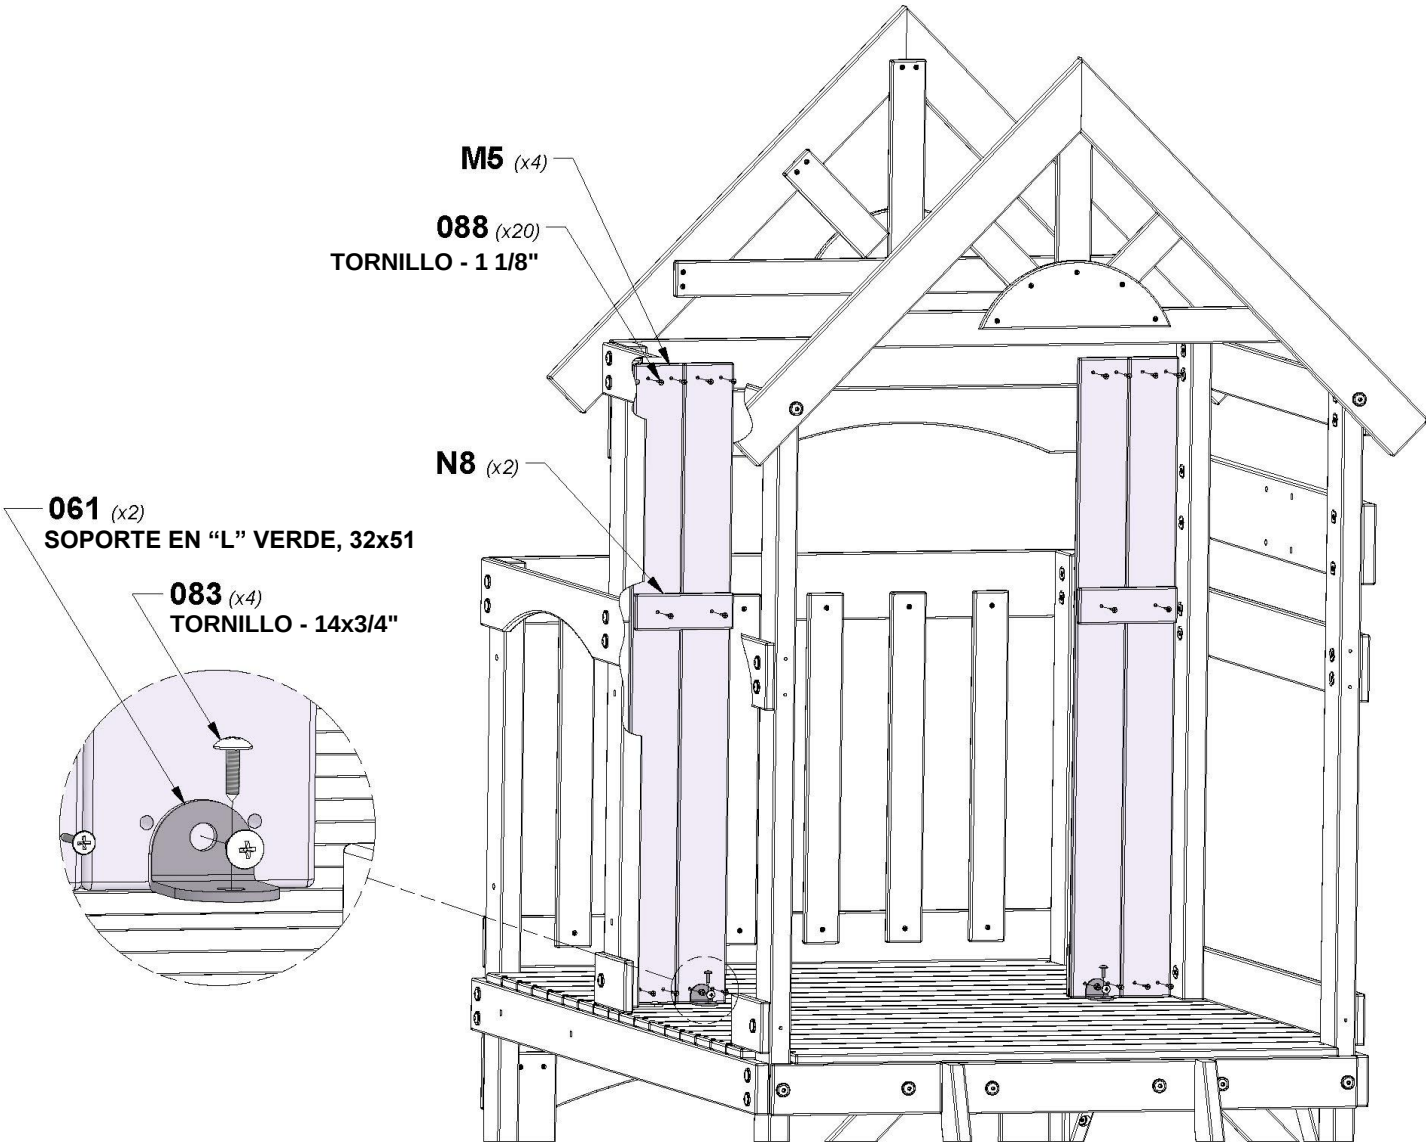

PASO 16 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100083	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x3/4
48	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



M16 TABLA DE PARED - W100599
(x4) 5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)




M12 TABLA DE PARED - W100584
(x3) 5/8" x 3 3/8" x 16 7/8" (16 x 86 x 428)



M15 TABLA DE PARED - W100587
(x8) 5/8" x 3 3/8" x 4 1/8" (16 x 86 x 106)




A100061 SOPORTE EN ESCUADRA VERDE 32x51
(x2)

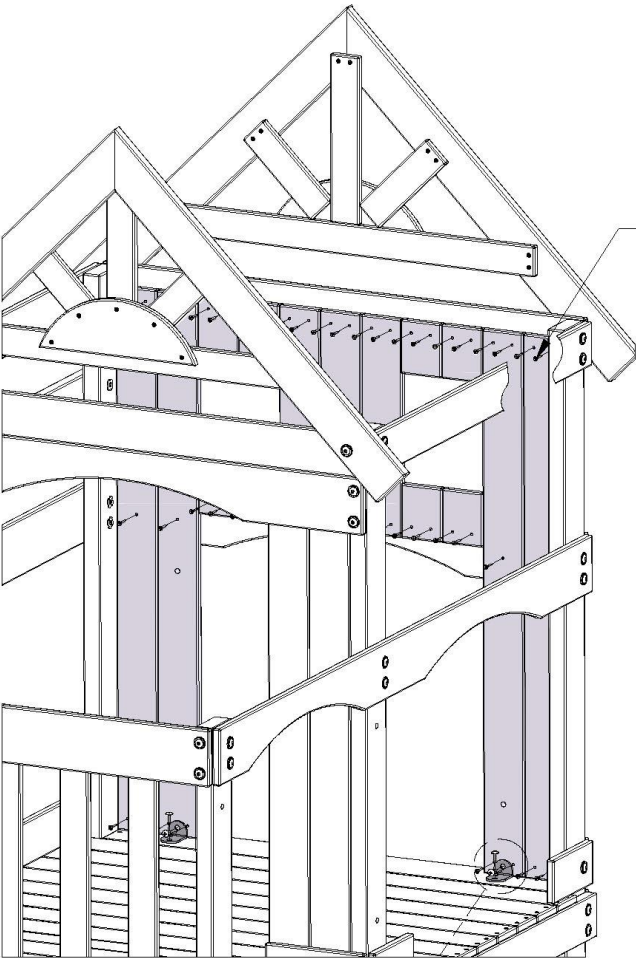

088 (x48)
TORNILLO - 1 1/8"

CONSEJO:
DEJE UNA DISTANCIA UNIFORME ENTRE
LAS TABLAS PARA MINIMIZAR LOS HUECOS.

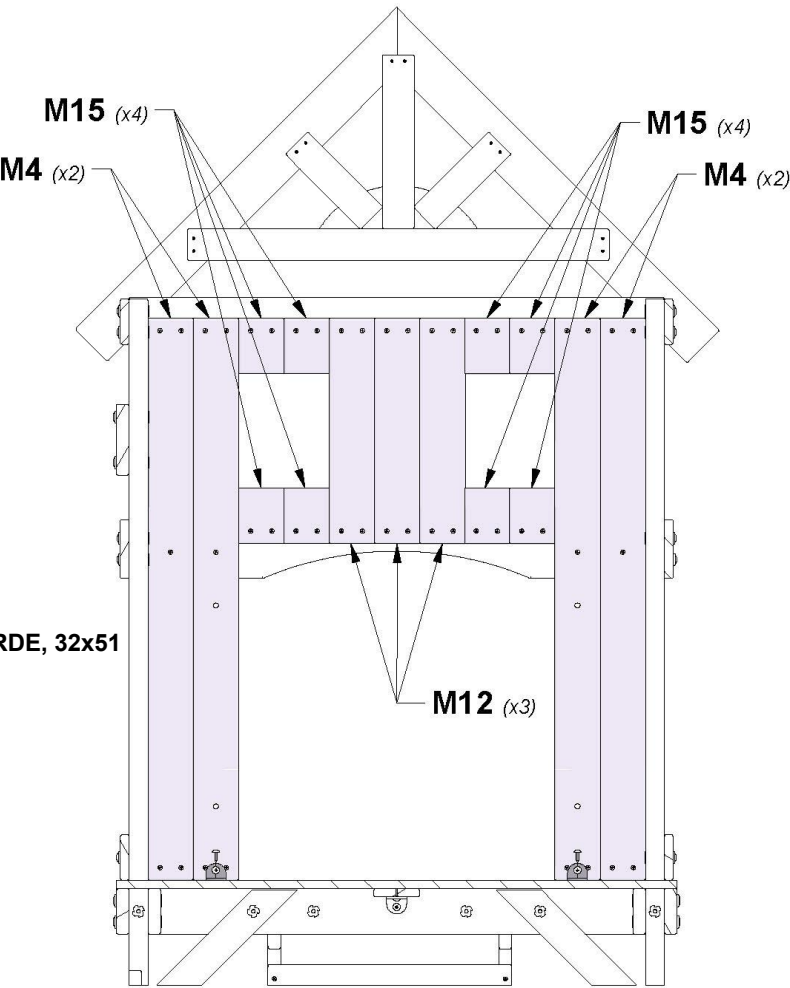


061 (x2)
SOPORTE EN "L" VERDE, 32x51


083 (x4)
TORNILLO - 14x3/4"

PASO 17 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4

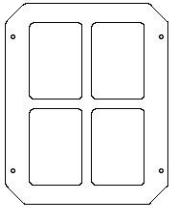

A100146
(x2) VENTANA 216x267 VERDE

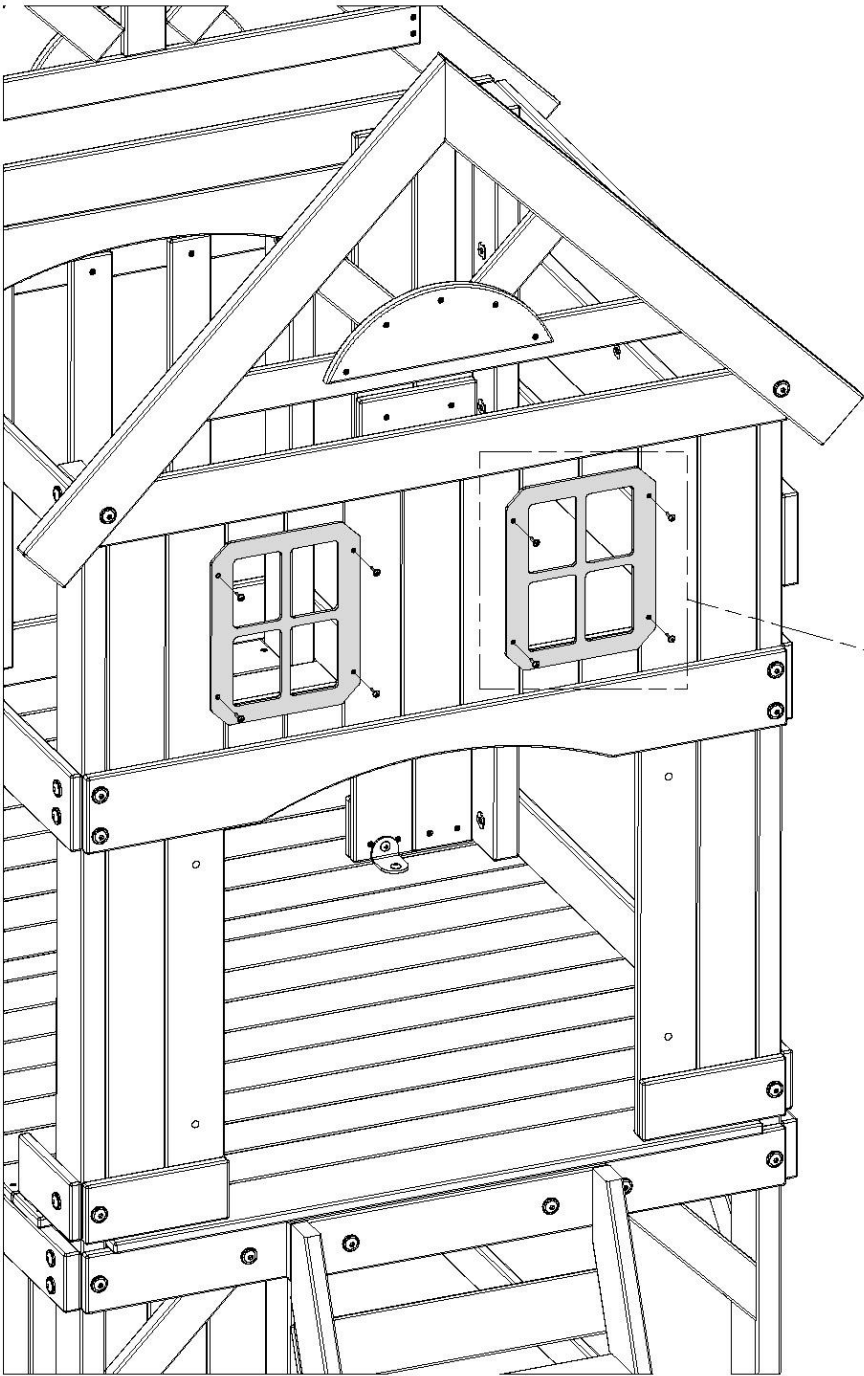


146 (x2)
VENTANA 216x267 VERDE
070 (x8)
TORNILLO - 8x3/4"

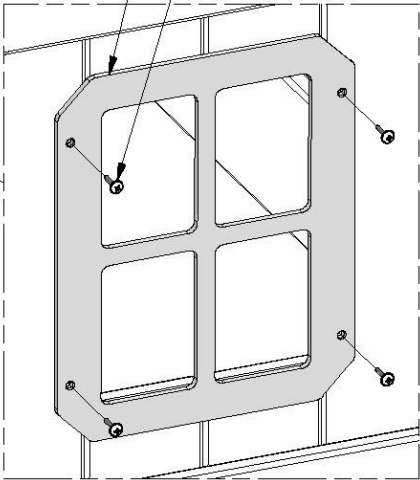


PASO 18 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
7	H100087	TORNILLO PFH 8x1-1/4"



K4 | TABLÓN DE LA MESA - W100565
(x1) 5/8" x 5 1/4" x 37" (16 x 134 x 940)



H4 | SOPORTE DE MESA - W100560
(x2) 1" x 2" x 4" (24 x 51 x 102)

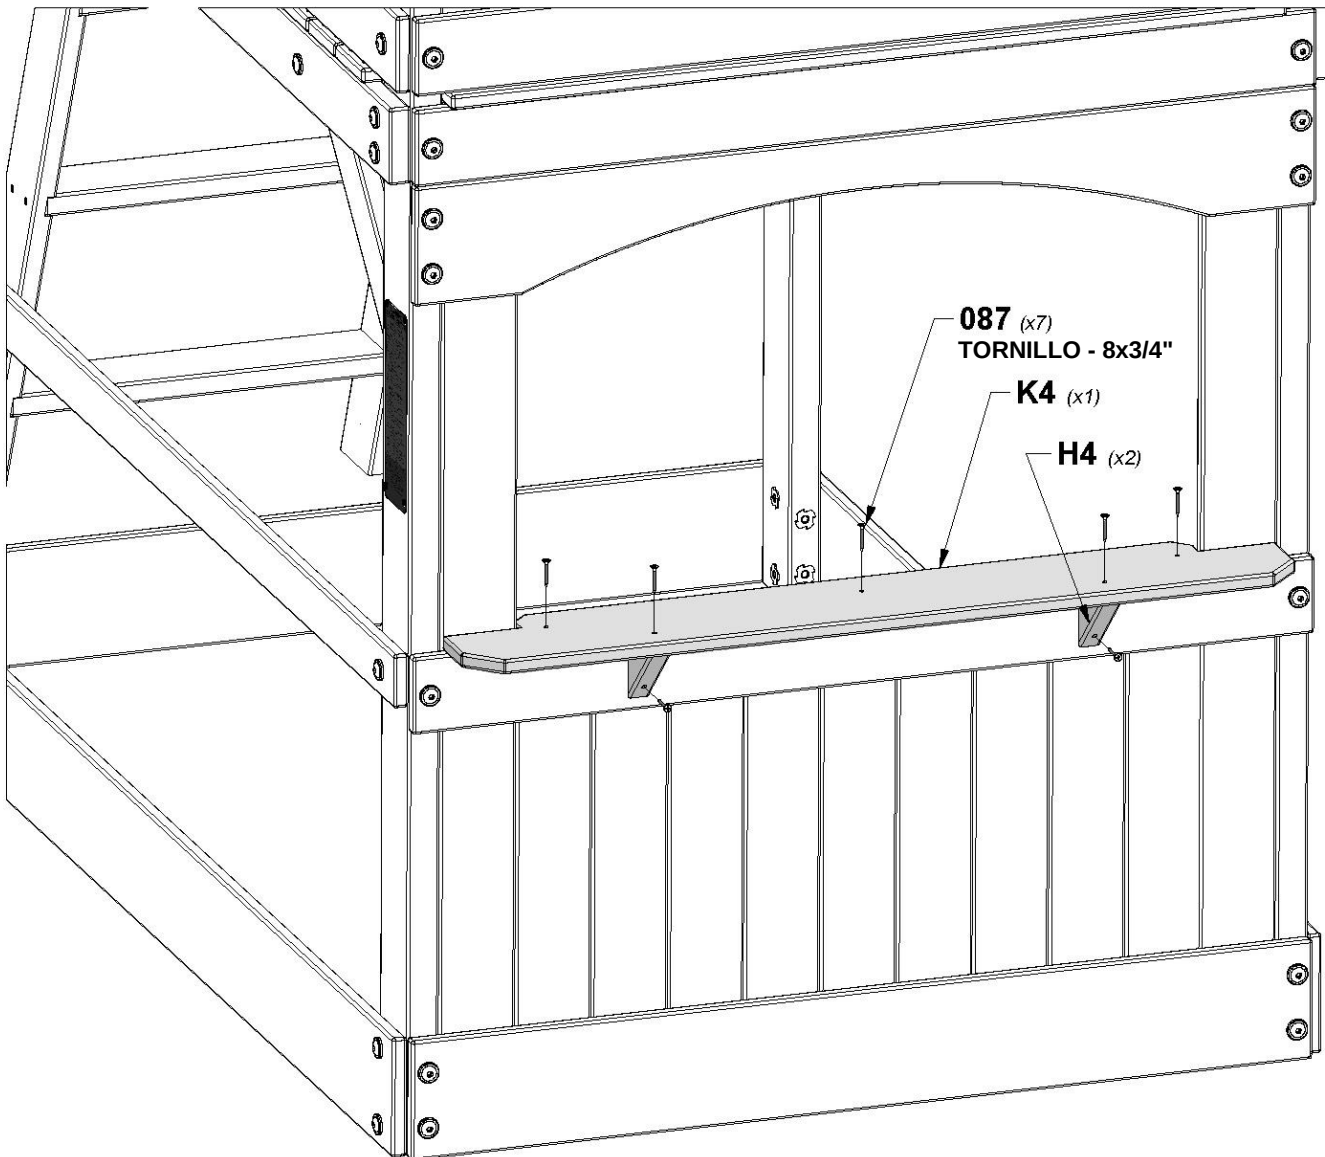

PASO 19 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"




N4 | TABLA DE PARED - W100591
(x4) | 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x584)




M4 | TABLA DE PARED - W100576
(x9) | 5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)

DEJE UNA DISTANCIA UNIFORME ENTRE LAS TABLAS PARA MINIMIZAR LOS HUECOS.

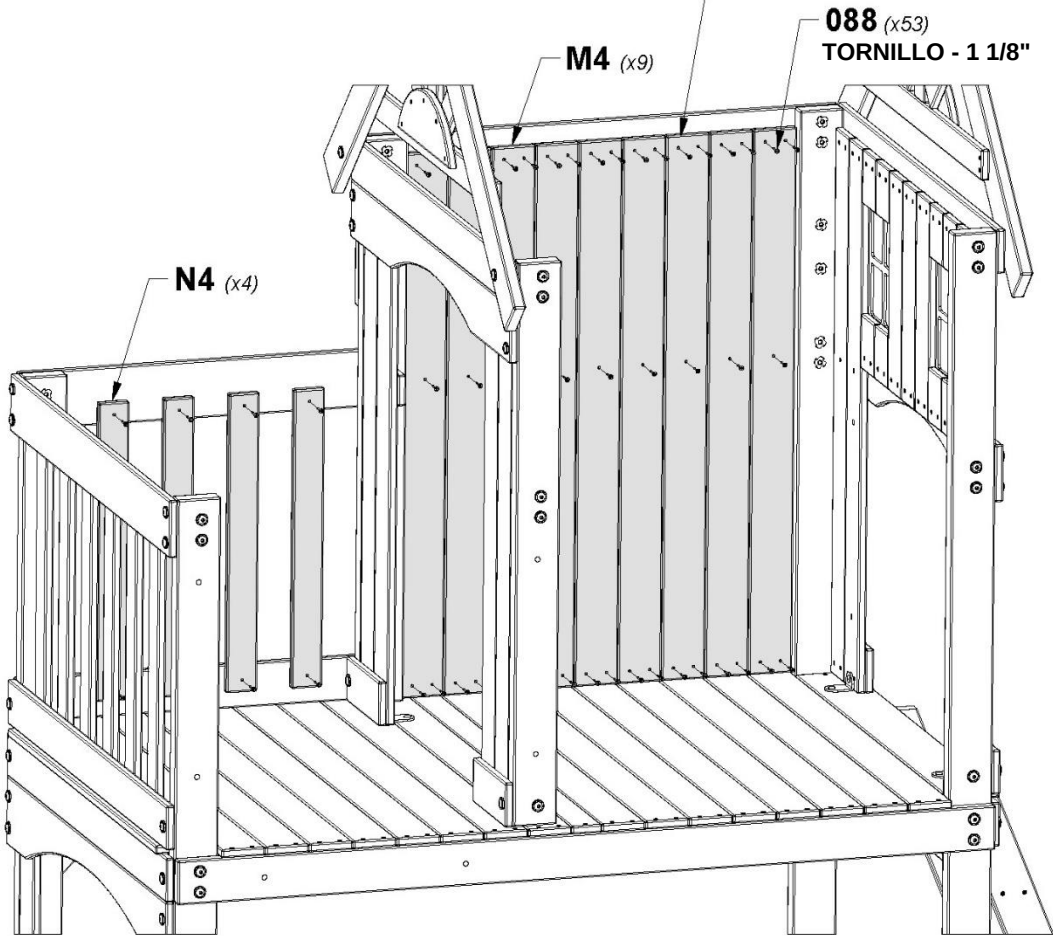

USE LA TABLA VERTICAL PARA ESPACIAR

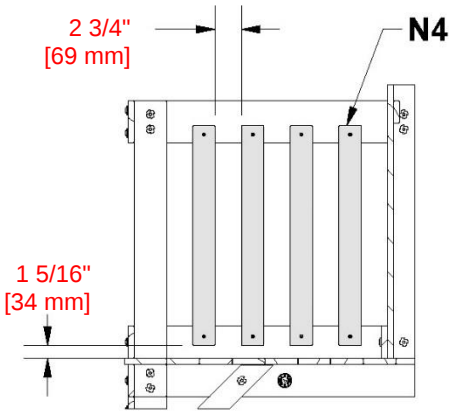


PASO 20 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"




M10 TABLA DE PARED - W100582
(x2) 5/8" x 3 3/8" x 25" (16 x 86 x 634)

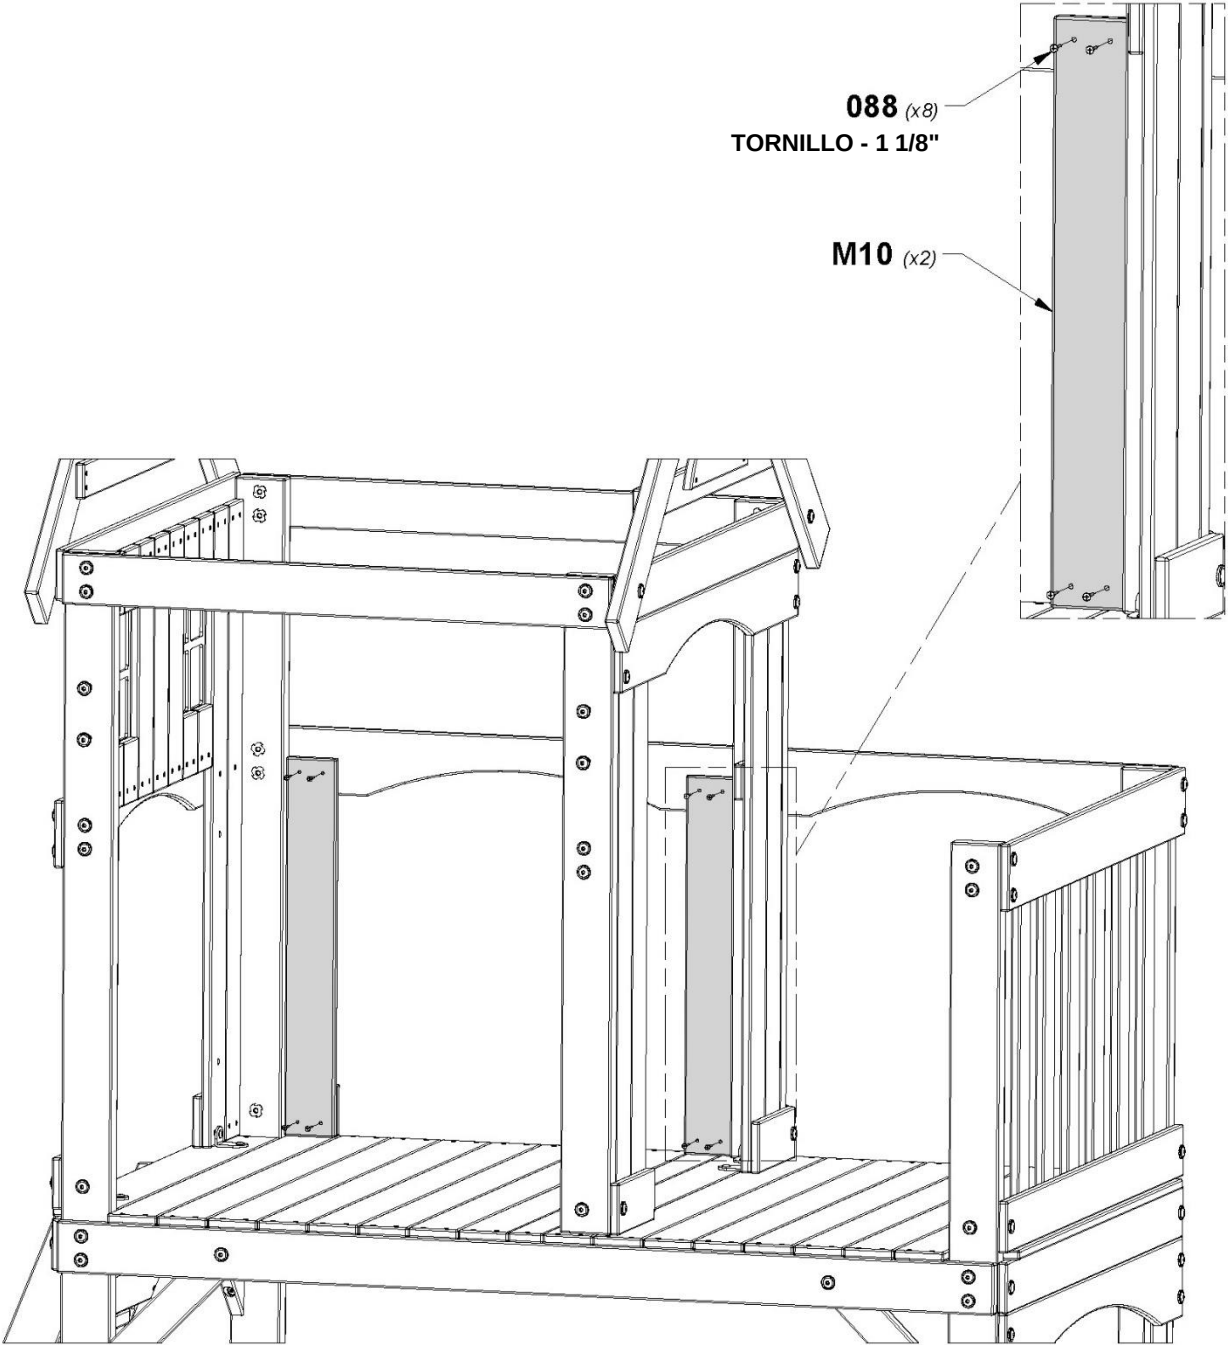

PASO 22 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100087	TORNILLO PFH 8x1-1/4"

CON EL MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR
COMO PLANTILLA, TALADRE (6) ORIFICIOS DE
1/8" [3 mm] A TRAVÉS DE 'M9' Y 'L2'.

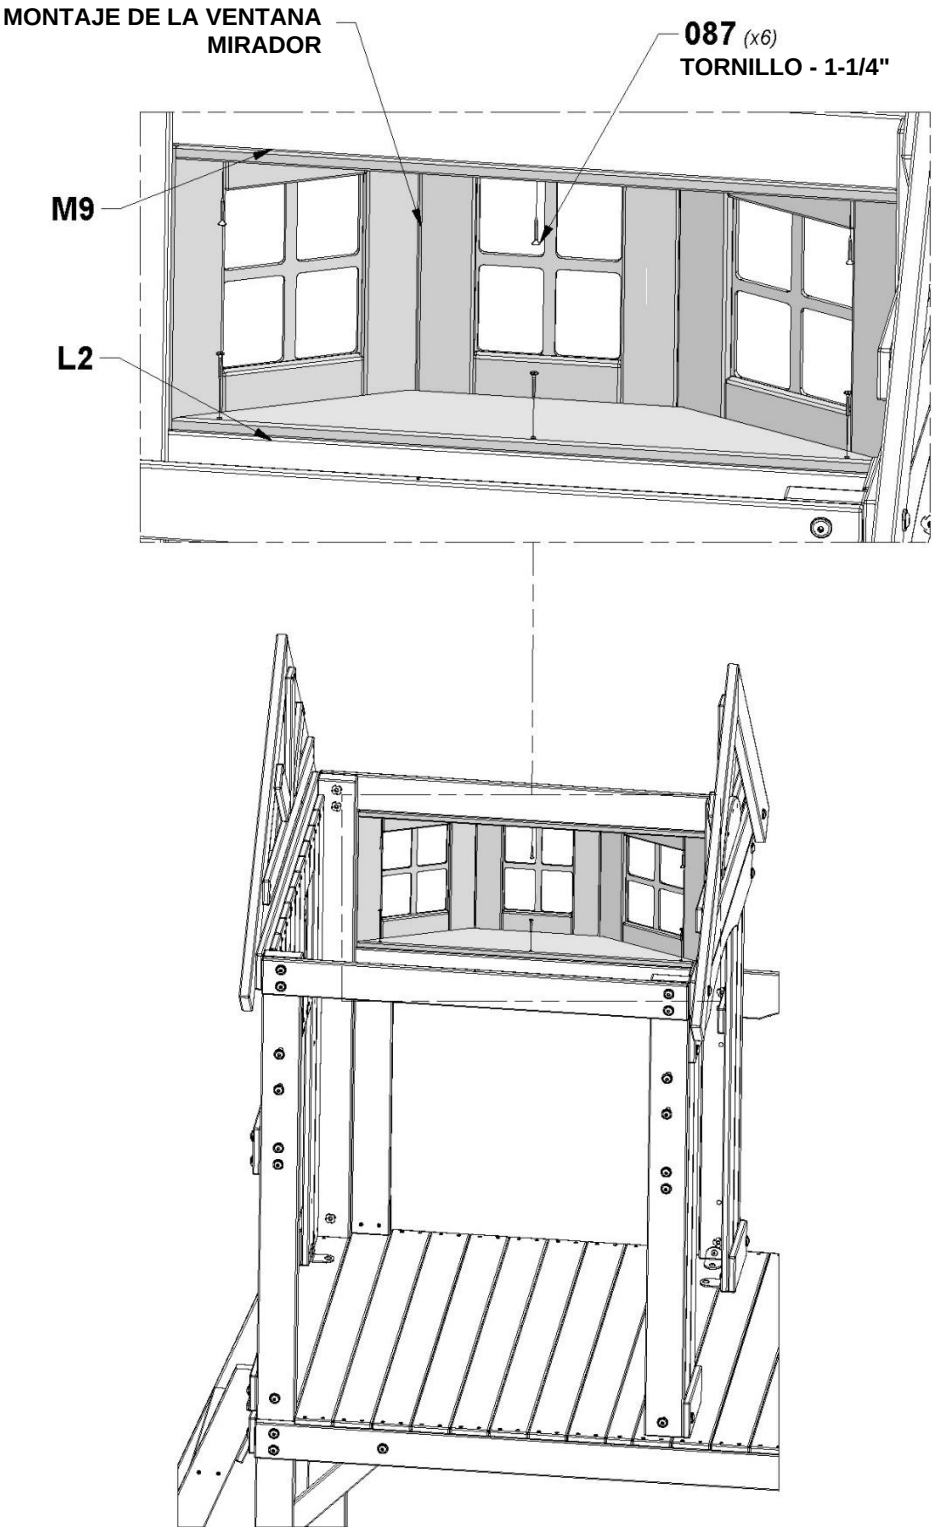


PASO 22 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
8	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100115	PERNO BL 5/16 x 1/2

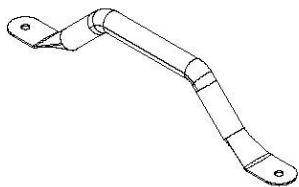

A100118 (x4) ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

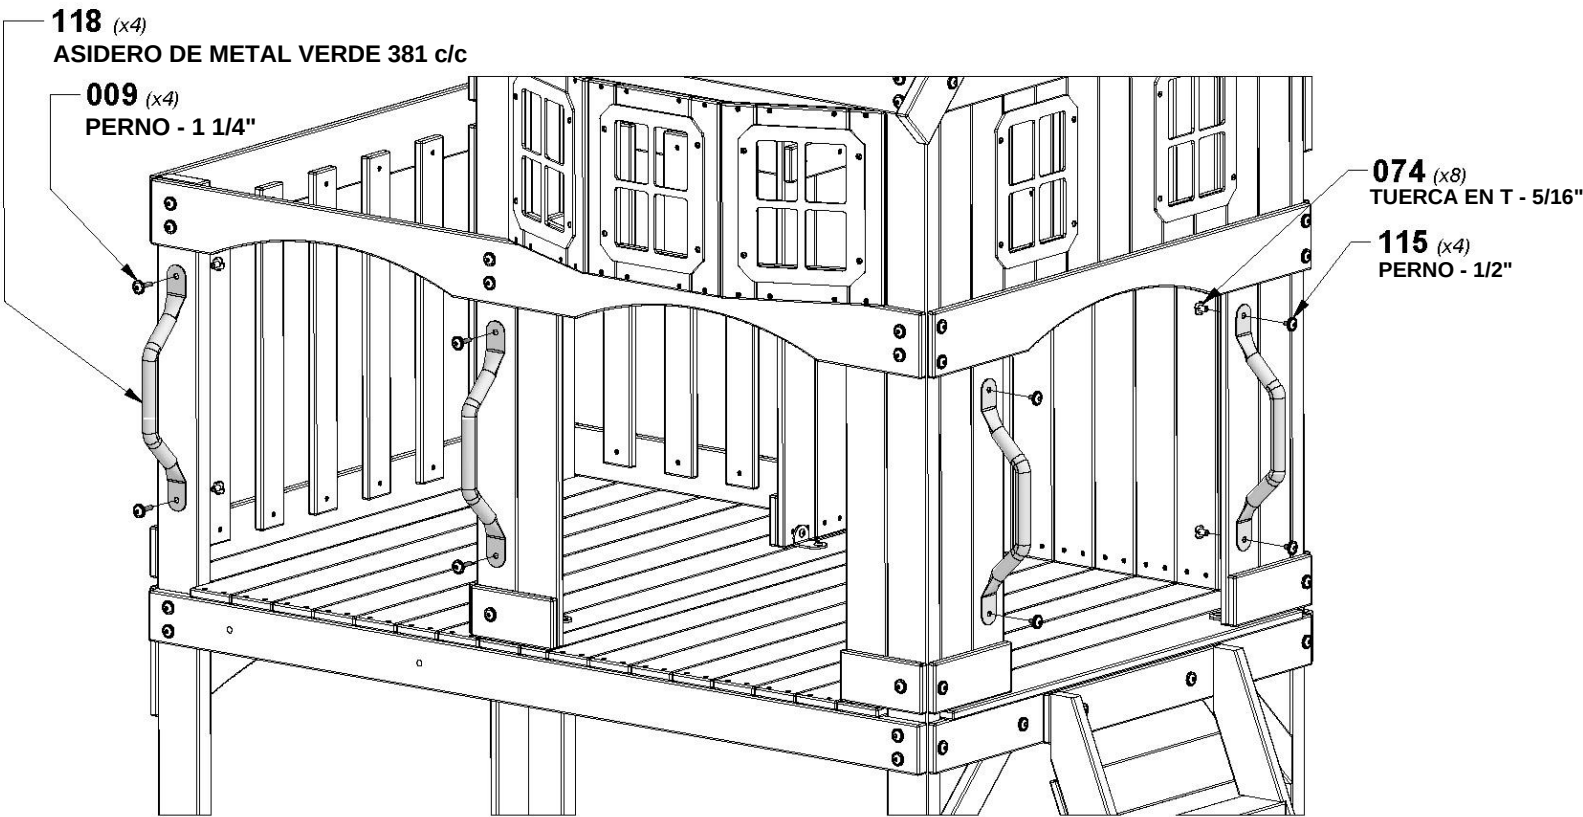


PASO 23 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
89	H100087	TORNILLO PFH 8x1-1/4"




R1 TABLA DEL TECHO - W100597
(x14) 3/4"x5 1/2"x42 1/2" (18x140x1080)

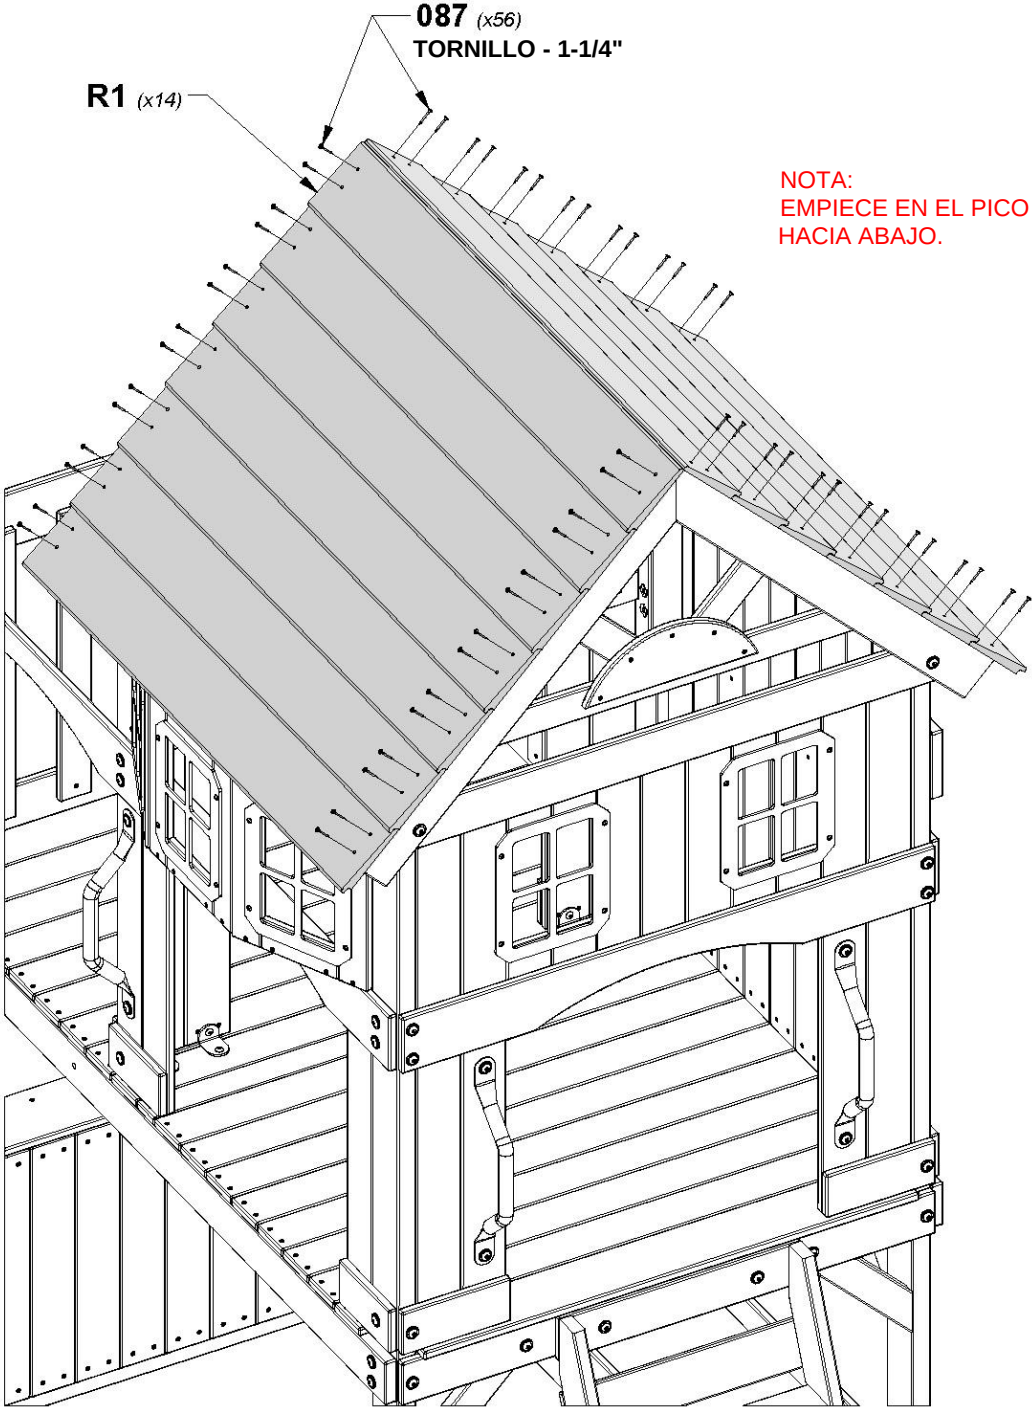


PASO 1 - MONTAJE FINAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

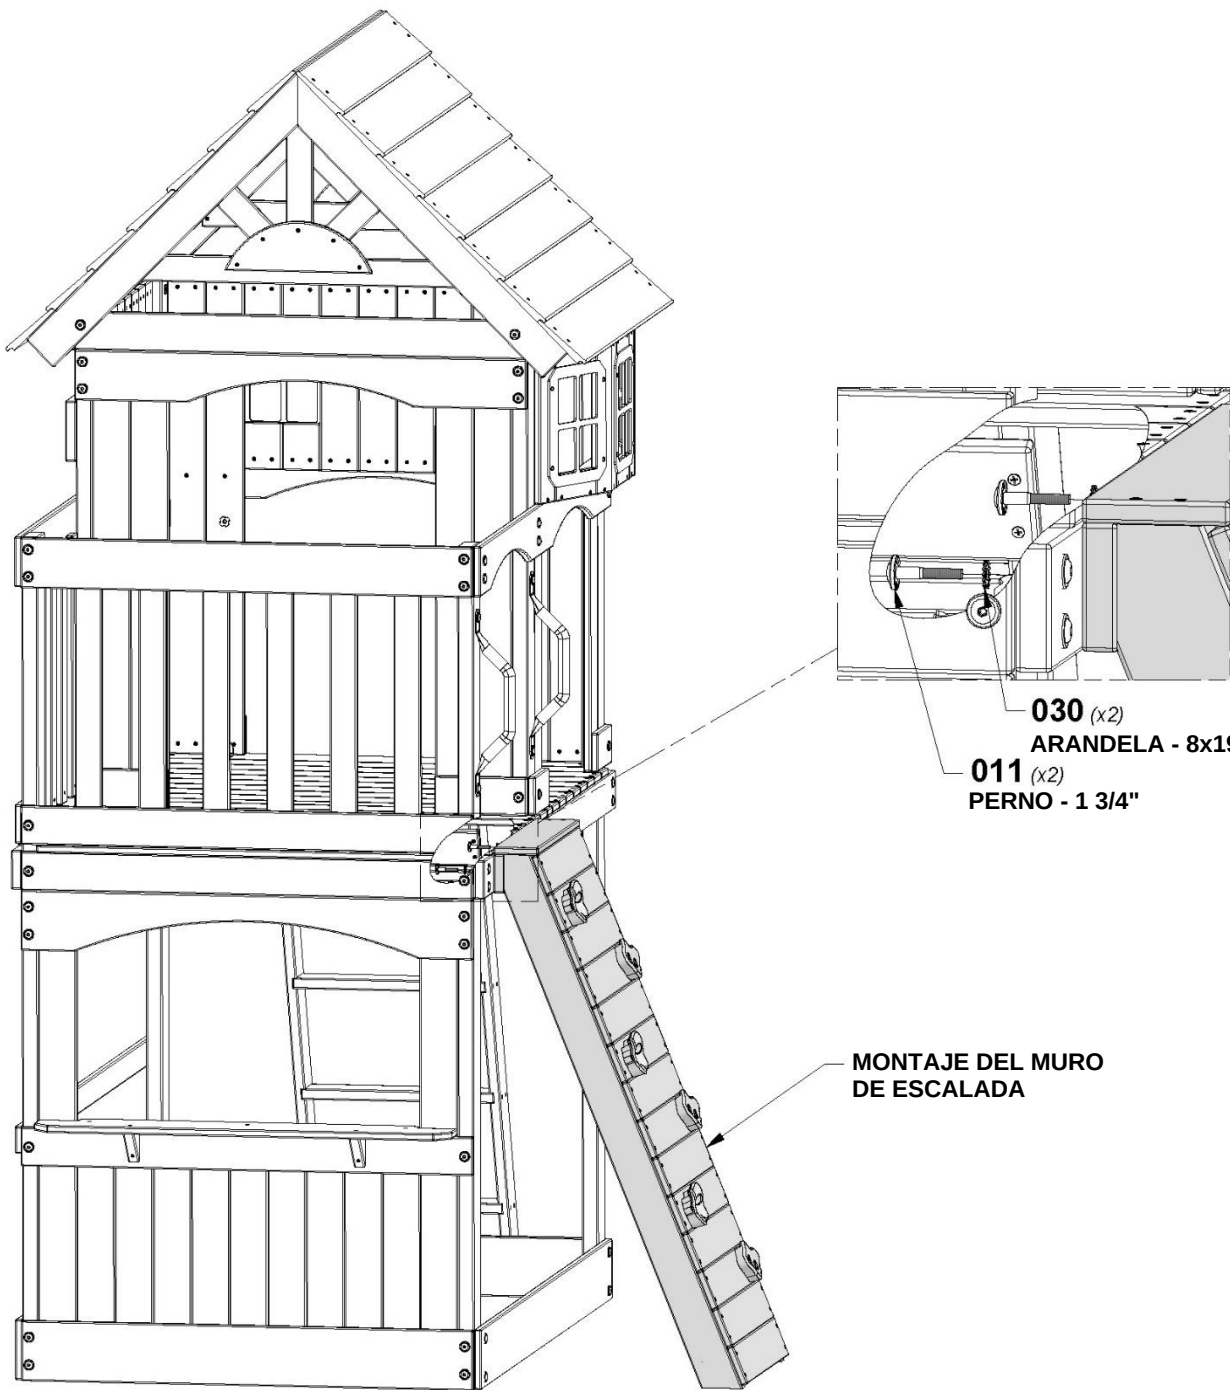


PASO 2 - MONTAJE FINAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100074	TUERCA EN T 5/16
3	H100115	PERNO BL 5/16 x 1/2

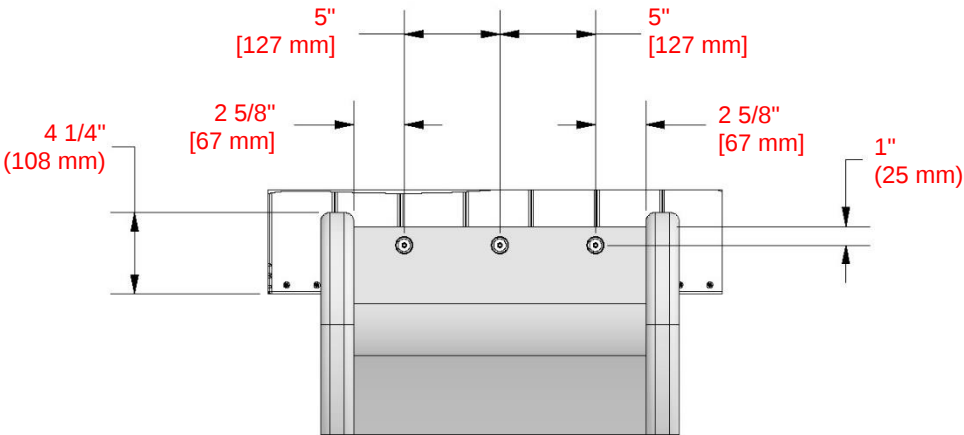


NOTA:
CENTRE EL TOBOGÁN EN LA ABERTURA. UTILIZANDO LAS DIMENSIONES QUE ESTÁN A CONTINUACIÓN COMO PLANTILLA, PERFORE TRES (3) AGUJEROS DE 3/8" [10mm] A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

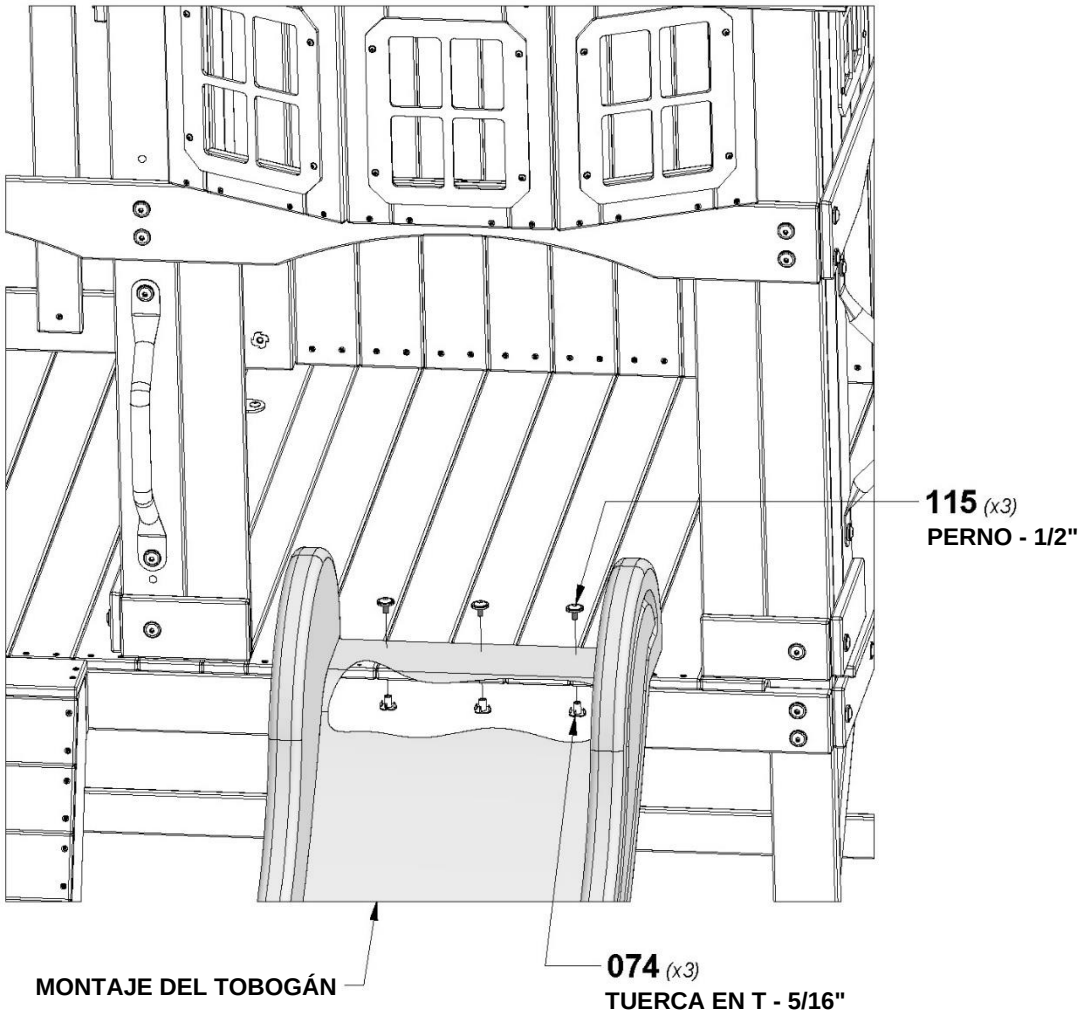


PASO 3 - MONTAJE FINAL


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100042	PERNO HEXAGONAL 5/16x1 1/4
4	H100095	ARANDELA DE PRESIÓN 5/16
4	H100105	ARANDELA PLANA 8 x 27

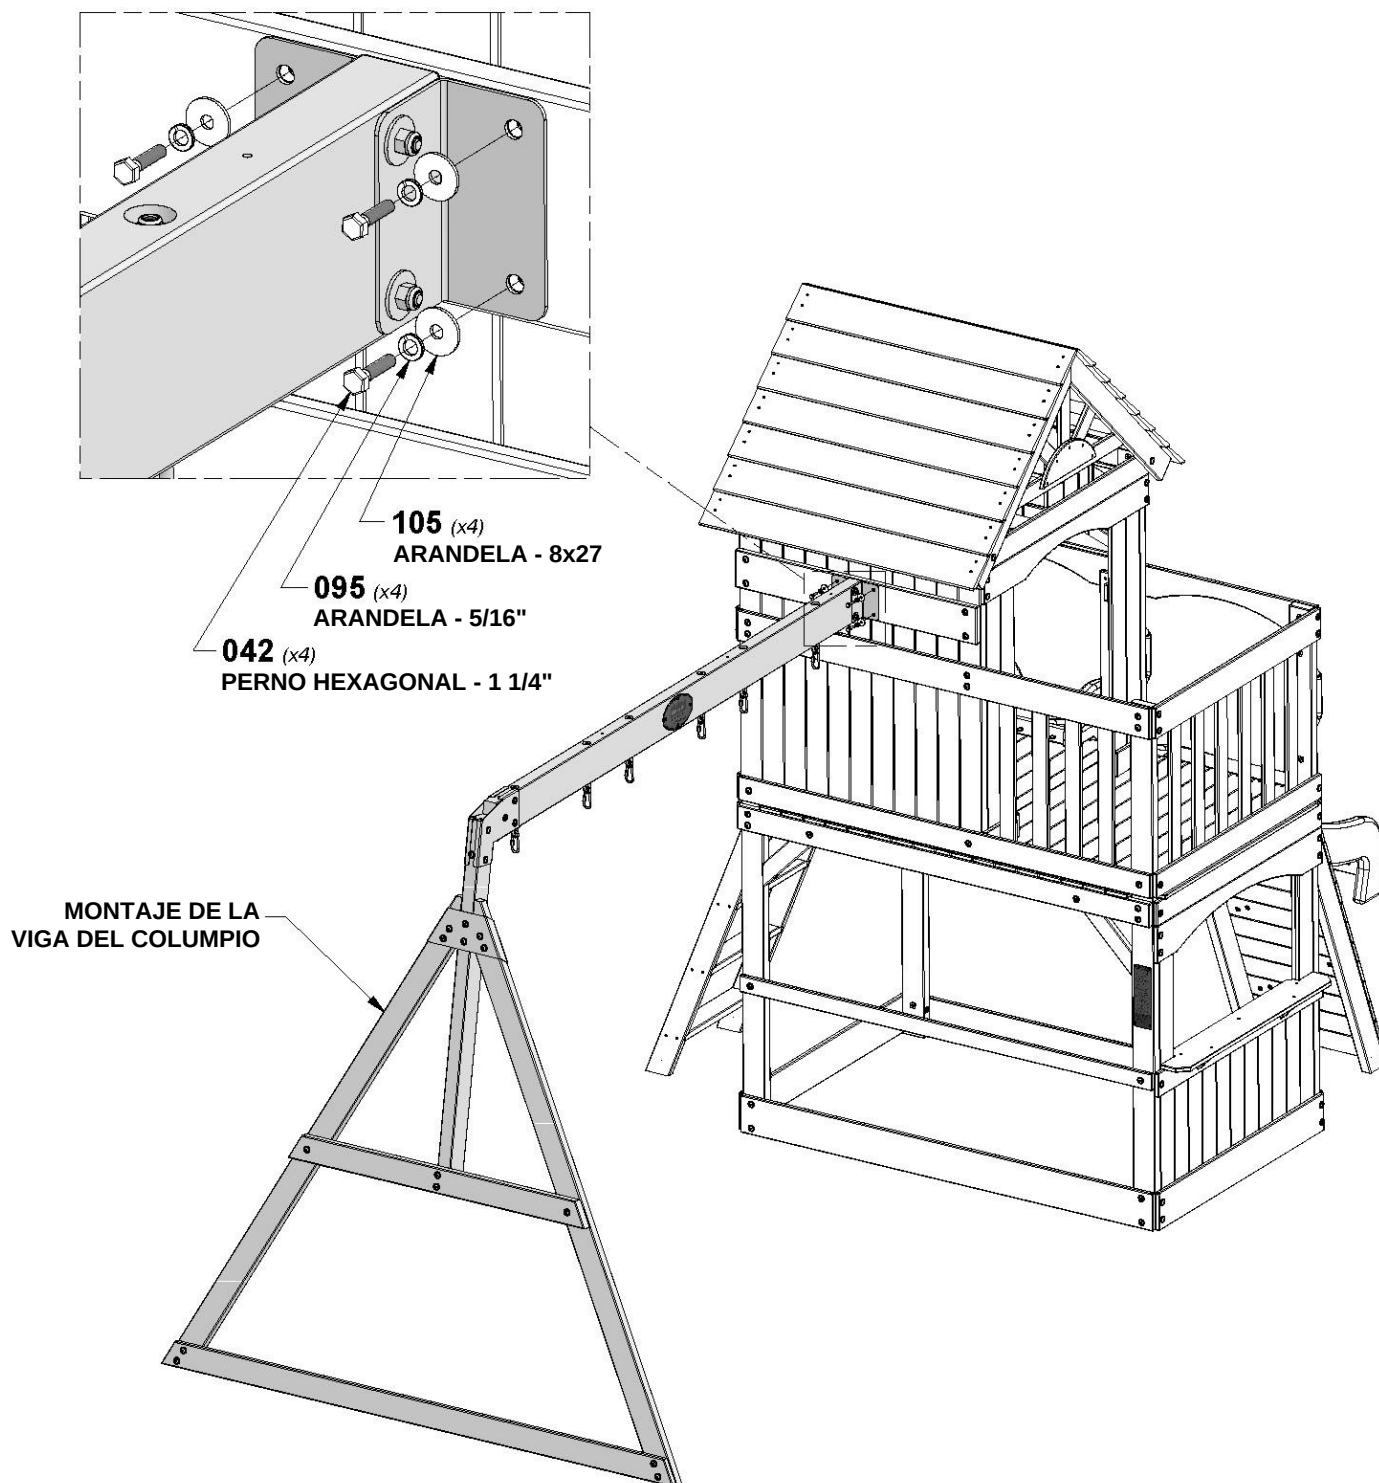


PASO 4 - MONTAJE FINAL



A100171 | ASIENTO COLUMPIO DE 22": COLOR AMARILLO
(x2)



A6P00034 | TRAPECIO COLOR AMARILLO
(x1)





A100069 | MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA
(x6)



A100087 | CADENA DE CUERDA DE 51.25" VERDE
(x4)




A100083 | CADENA DE CUERDA DE 33" VERDE
(x2)

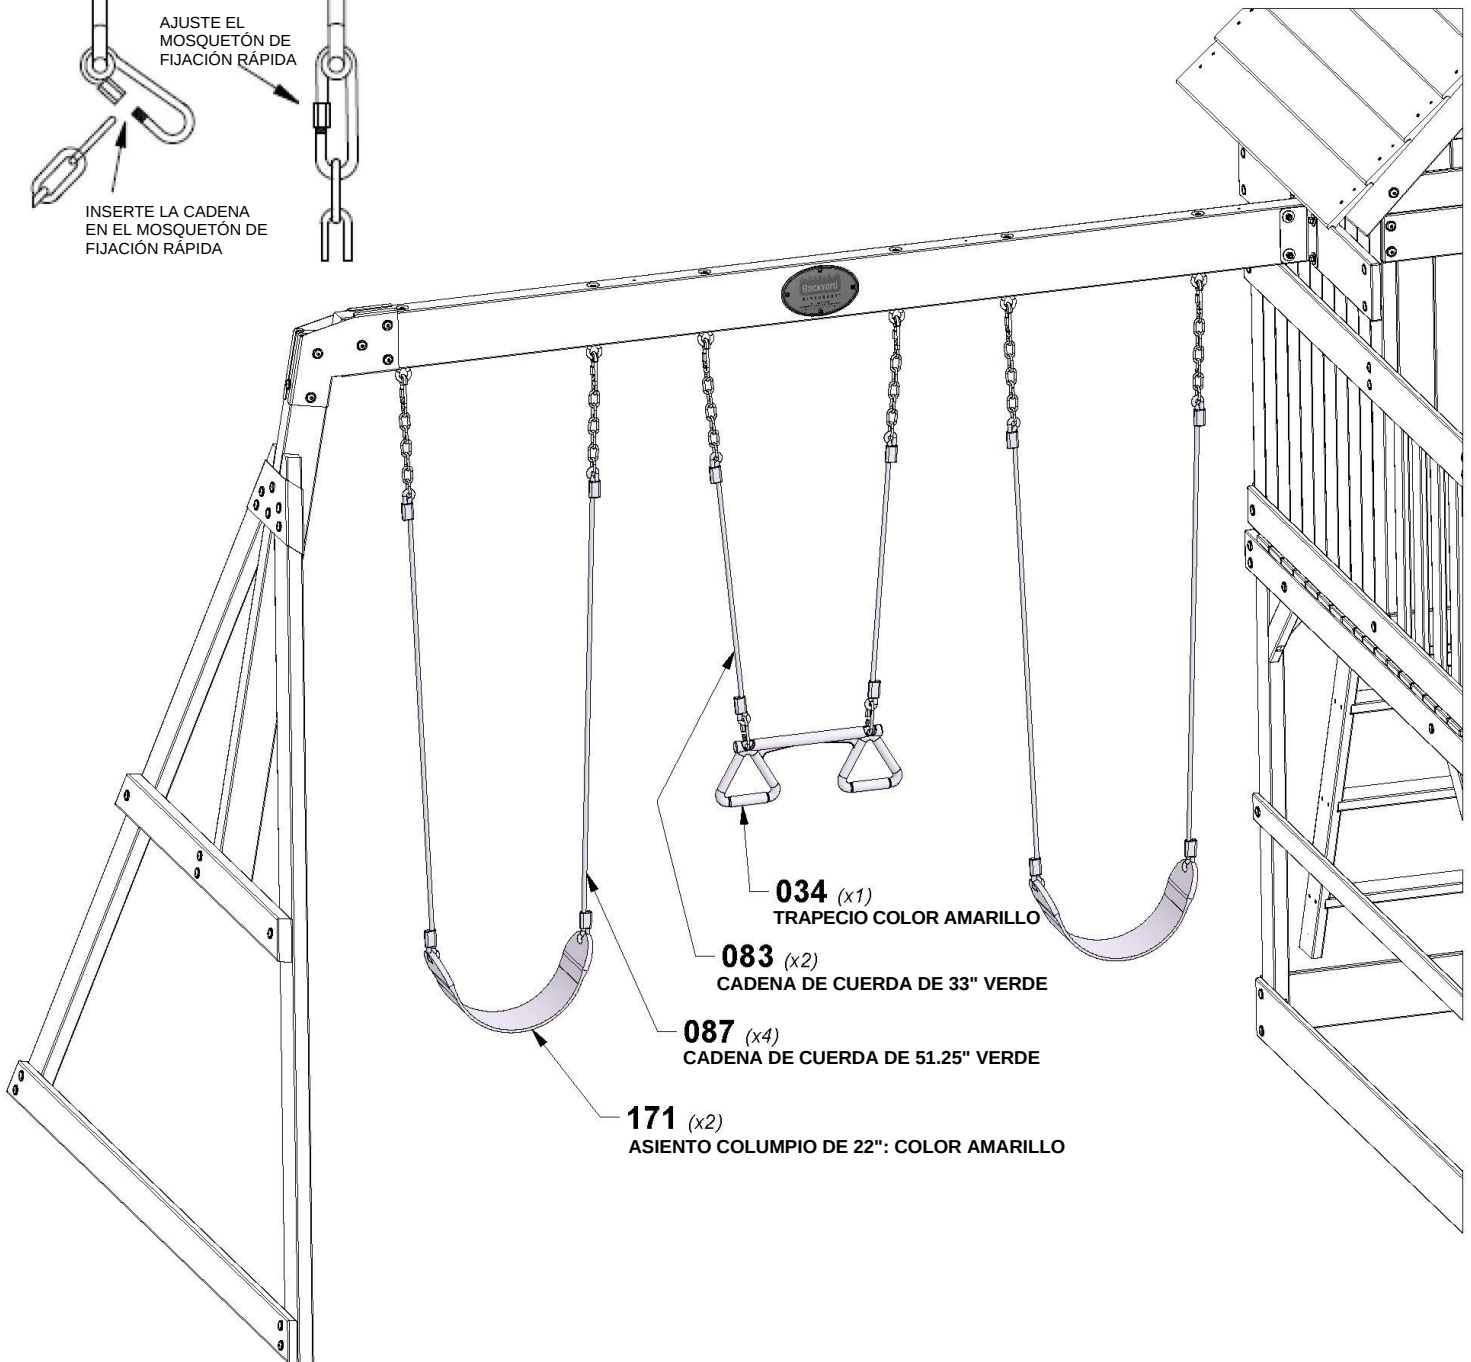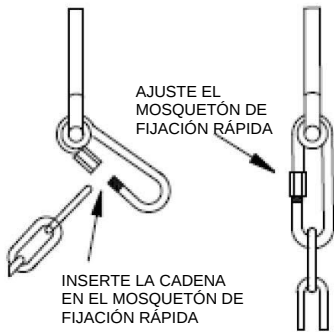

PASO 3 - MONTAJE FINAL


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100008	PERNO BL 5/16x1
2	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
1	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
8	H100074	TUERCA EN T 5/16

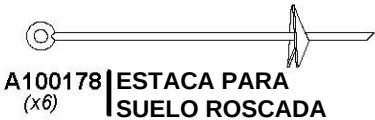


A100178 | ESTACA PARA SUELO ROSCADA
(x6)



A4M00527 | ESTACA DE REFUERZO
(x2)

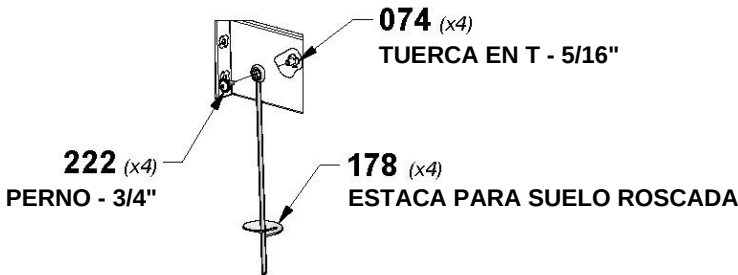



DETALLE "B"

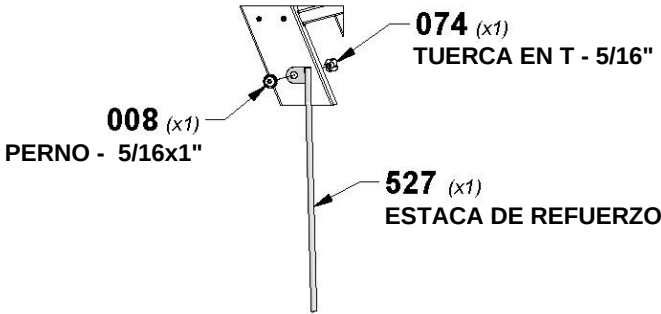


DETALLE "C"

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO UNA ESTACA ROSCADA COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO UNA ESTACA DE REFUERZO COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

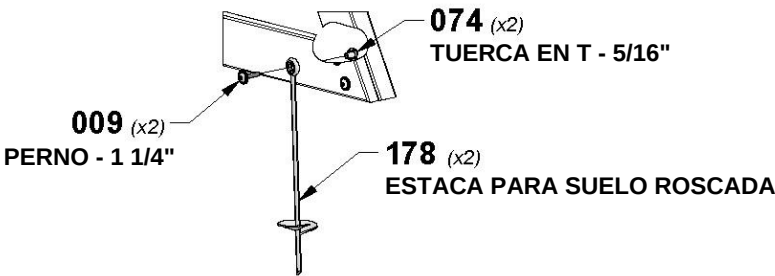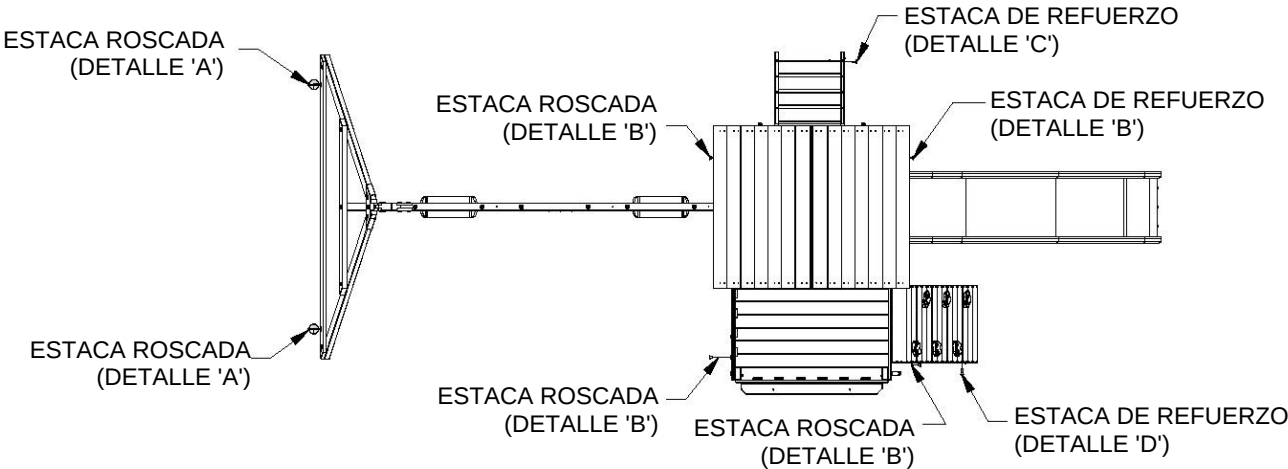

DETALLE "A"

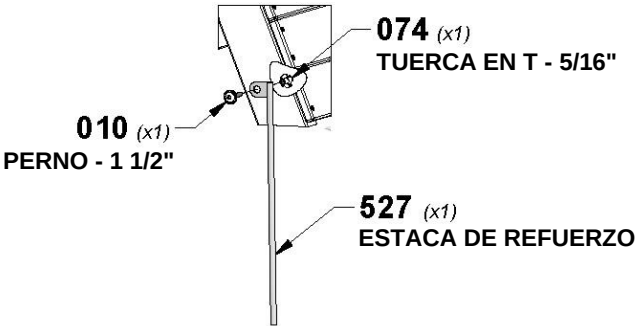

DETALLE "D"

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO UNA ESTACA ROSCADA COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO UNA ESTACA DE REFUERZO COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.